


Gedecentraliseerde warmterecuperatie ventilator

Gedecentraliseerde ventilator met warmterecuperatie tot 80%. De recuperatie gebeurt door middel van een natuurlijke warmteuitwisseling (ceramisch element).

Eigenschappen

- Schakelaar 3 standen
- Capaciteit: 15 - 20 - 40 m³/h
- Energieverbruik: 3,5 - 5 - 8 W
- Geluidsvolume: <26 - 35 - 41 dB(A) 1m
- Netspanning: 220 - 240 V (~ 50 Hz)
- IPX2 binnen - IPX4 buiten
- Wanddikte: 280 - 500 mm
- Geen condensatievorming
- Afmeting: 240 x 240 mm

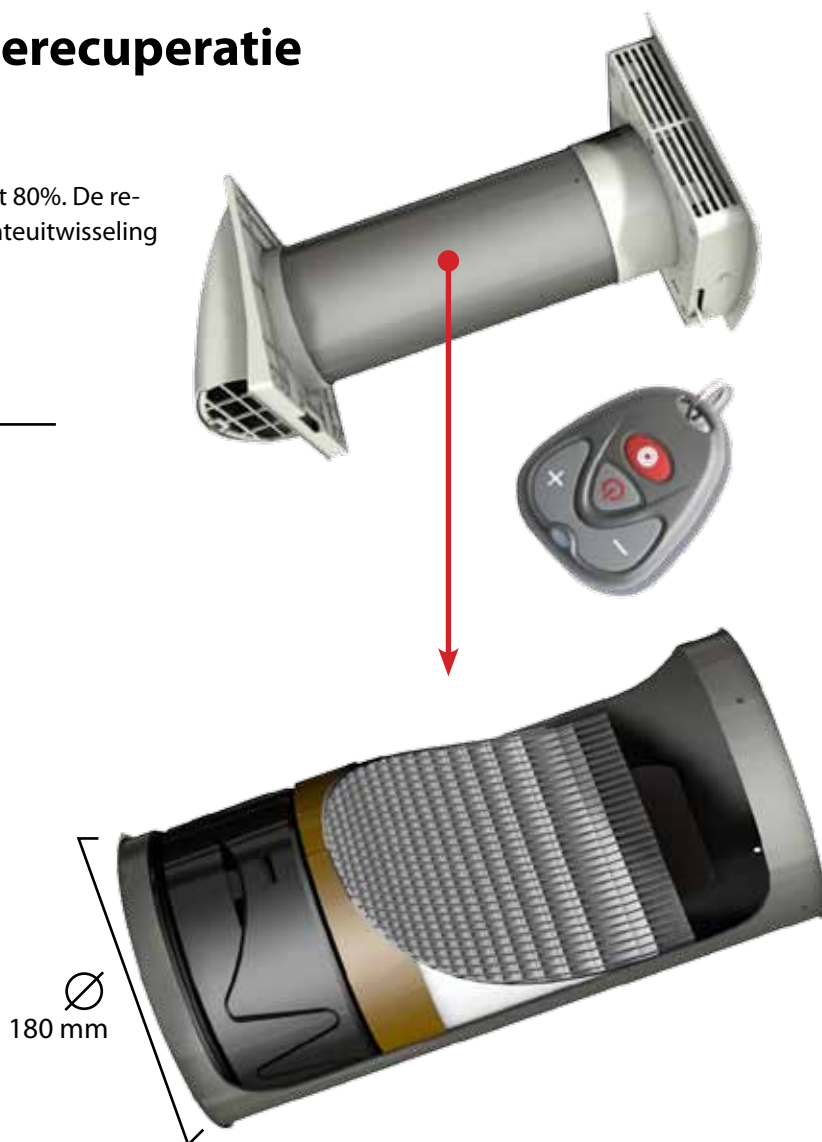


Om de 70 sec. omkering luchtcirculatie



Samenwerking tussen de 2 toestellen via radio-contact

Verpakking

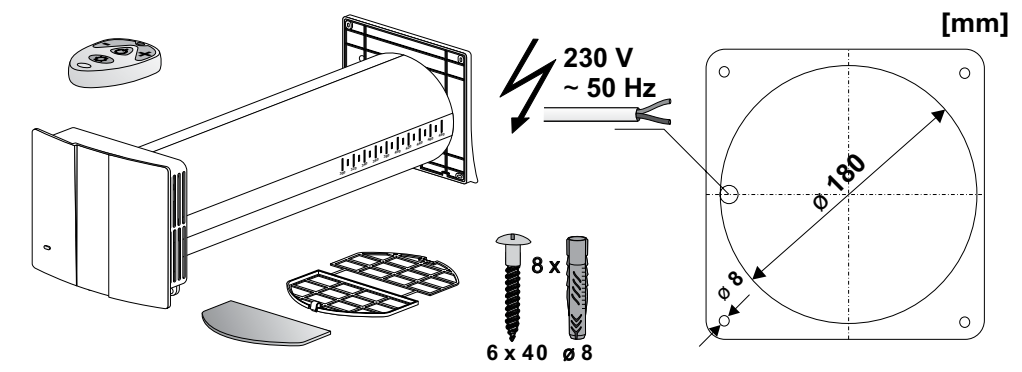

Montagehandleiding



Schakel de stroom uit vooraleer u aan het werk gaat.

Het elektrisch aansluiten moet gebeuren door een erkend installateur volgens de Europese of plaatselijke normen. De elektrische spanning en frequentie moeten voldoen aan de eisen van het toestel. De ventilator moet worden aangesloten op een dubbelpolige geïsoleerde schakelaar met een contactafstand van minstens 3mm. Installatie in vochtige ruimten moeten gedaan worden volgens DIN/VDE 0100 T701.


Dit toestel kan bediend worden door personen vanaf 8 jaar en ouder, personen met verminderde fysieke, mentale of sensorische capaciteiten, personen met gebrek aan kennis of opleiding mits instructies over het gebruik en de veiligheid van het toestel. Kinderen moeten niet met dit toestel spelen.


Het schoonmaken en het onderhoud dient te gebeuren door volwassenen.


Algemene voorschriften


- Minimale inbouwhoogte (buiten installatie): 2m30
- Minimale afstand t.o.v. andere elektrische apparaten: 1 m
- Maximale afstand tussen toestelpaar: 10 m
- Maximale dikte tussenmuur: 15 cm

Installatieinstructies: **1** → **29**

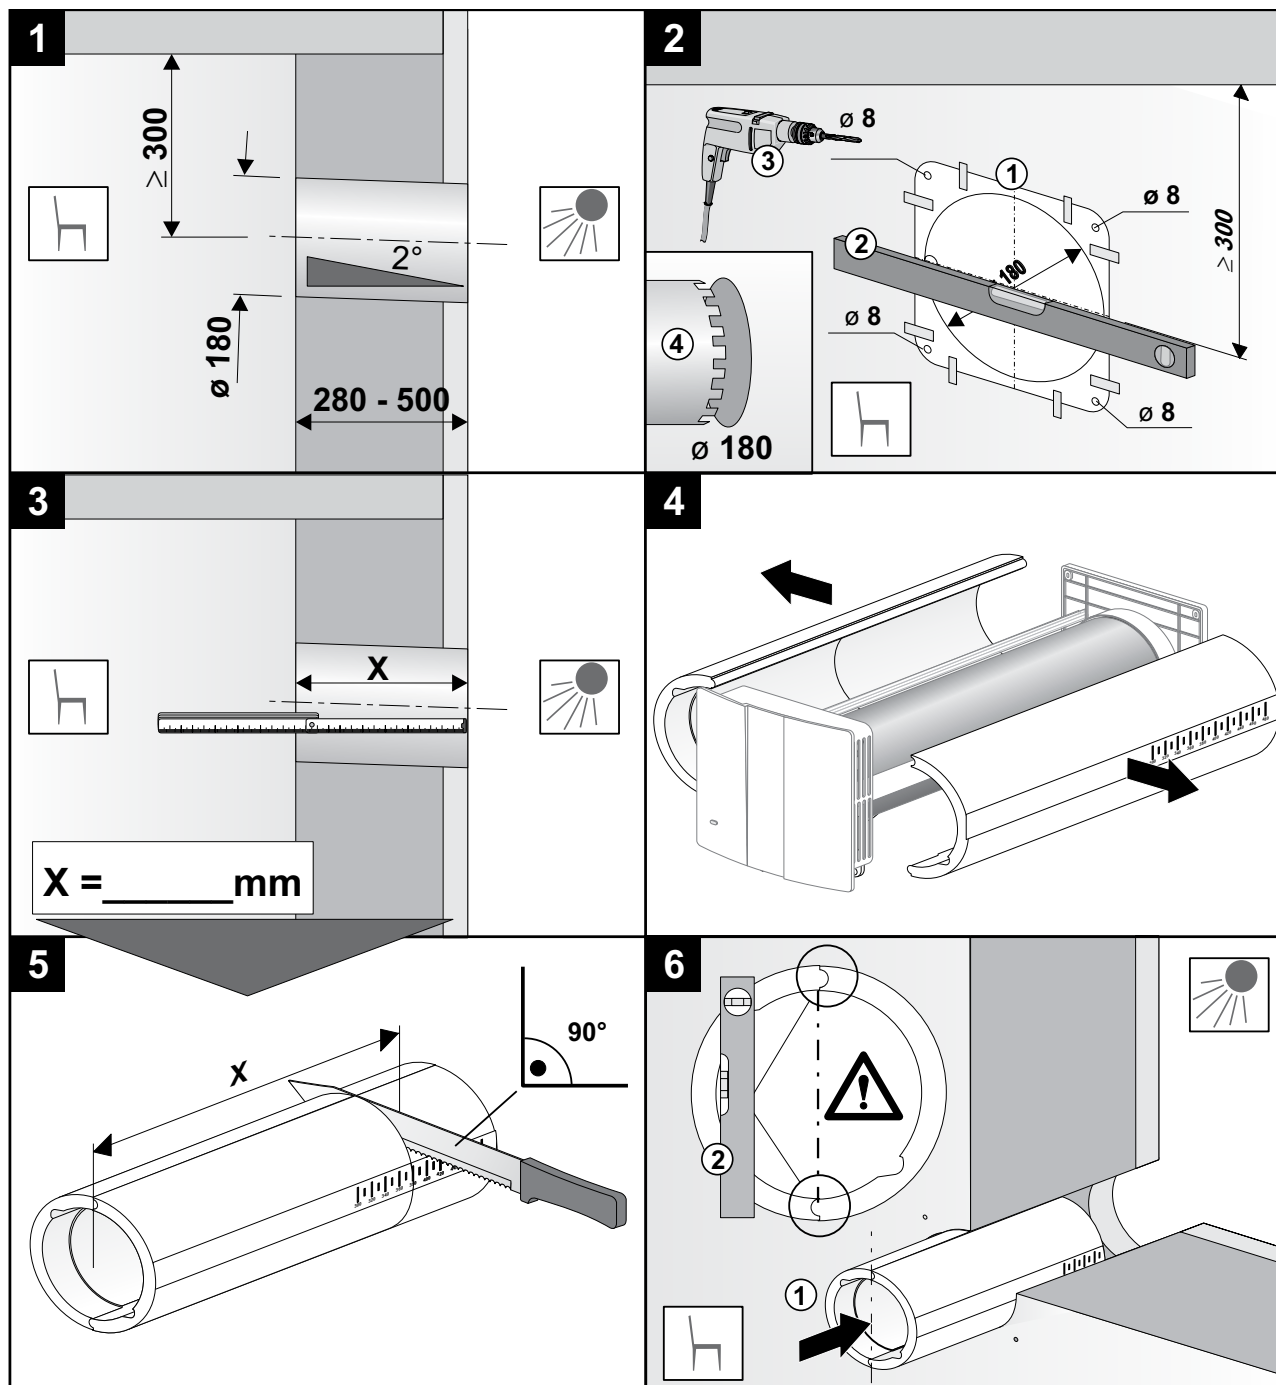


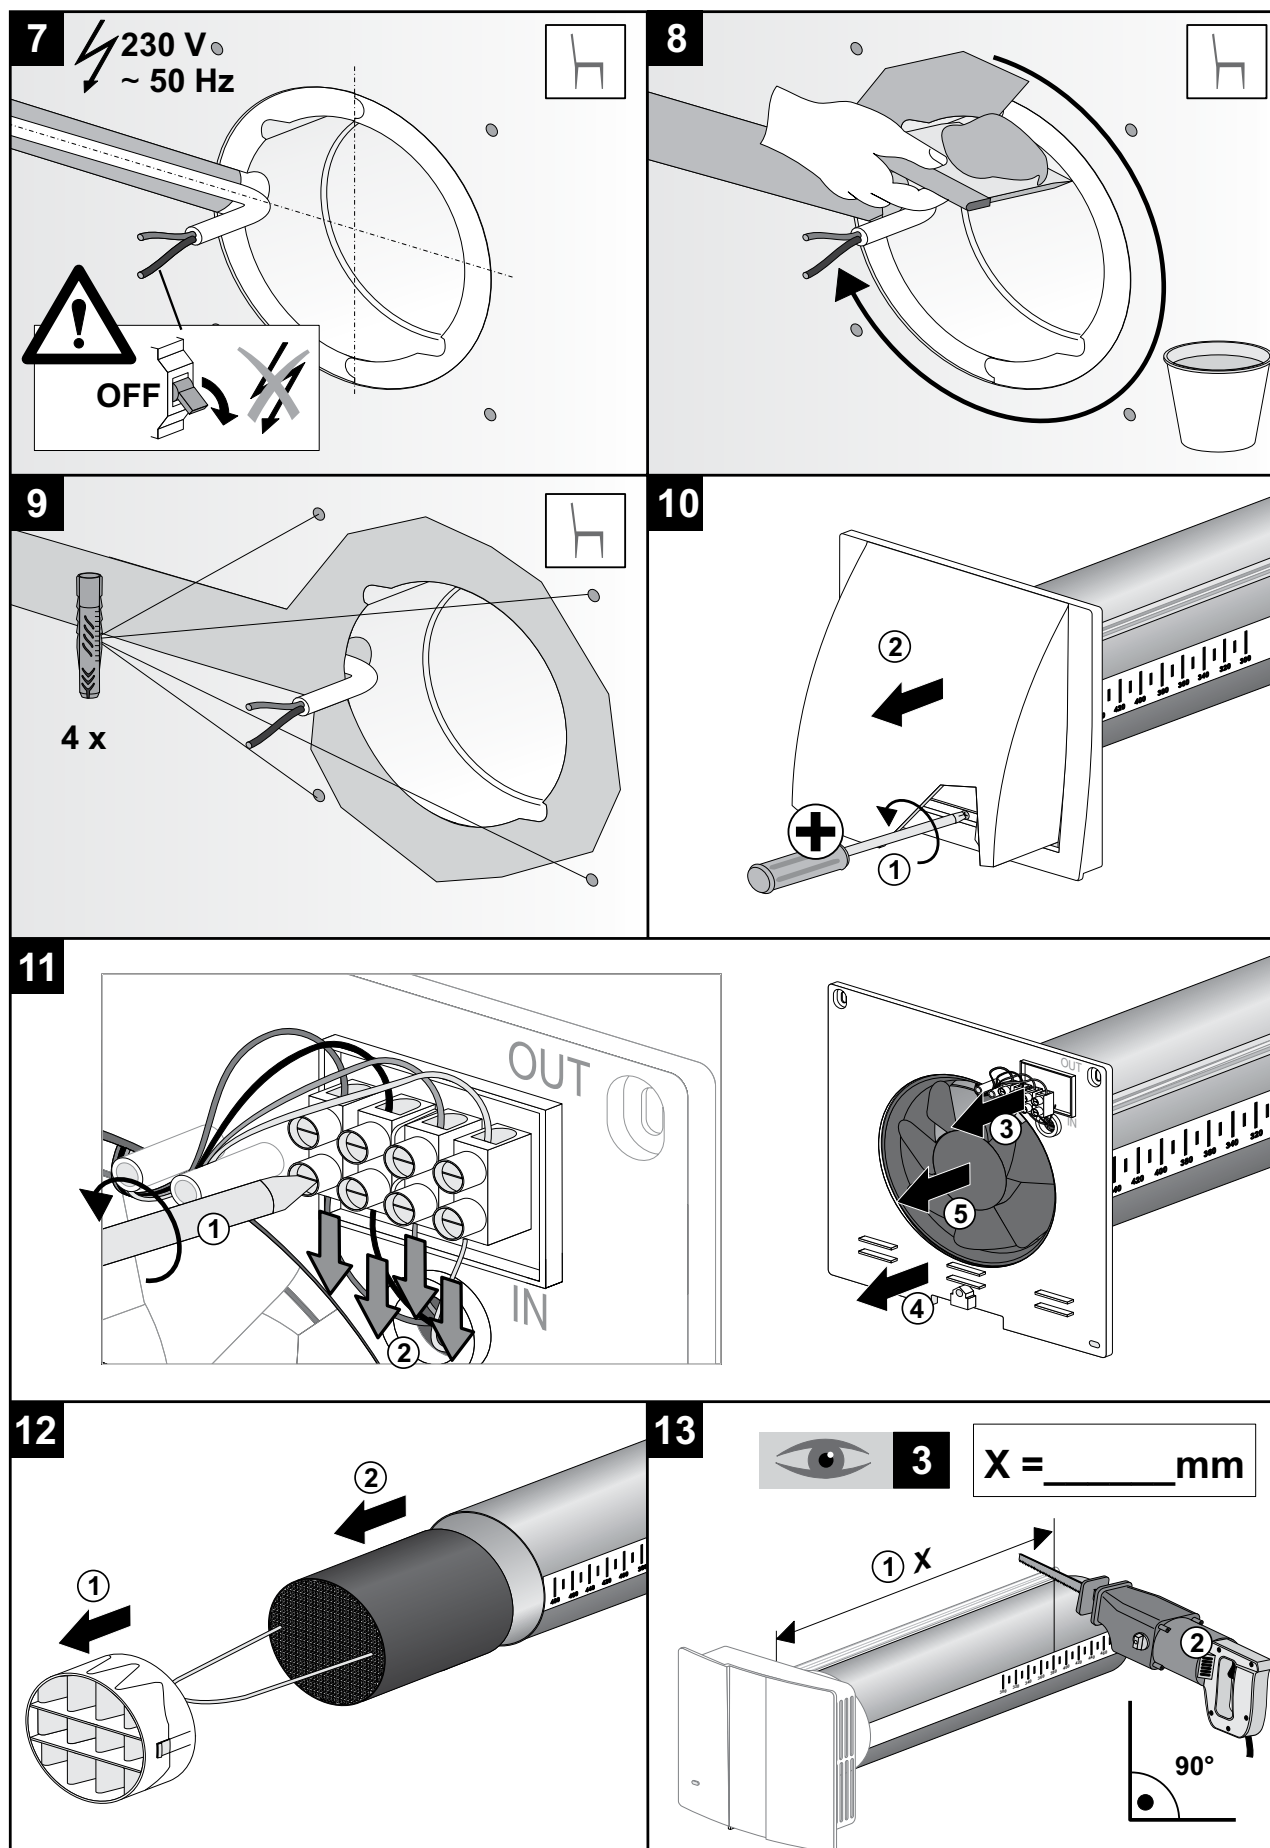

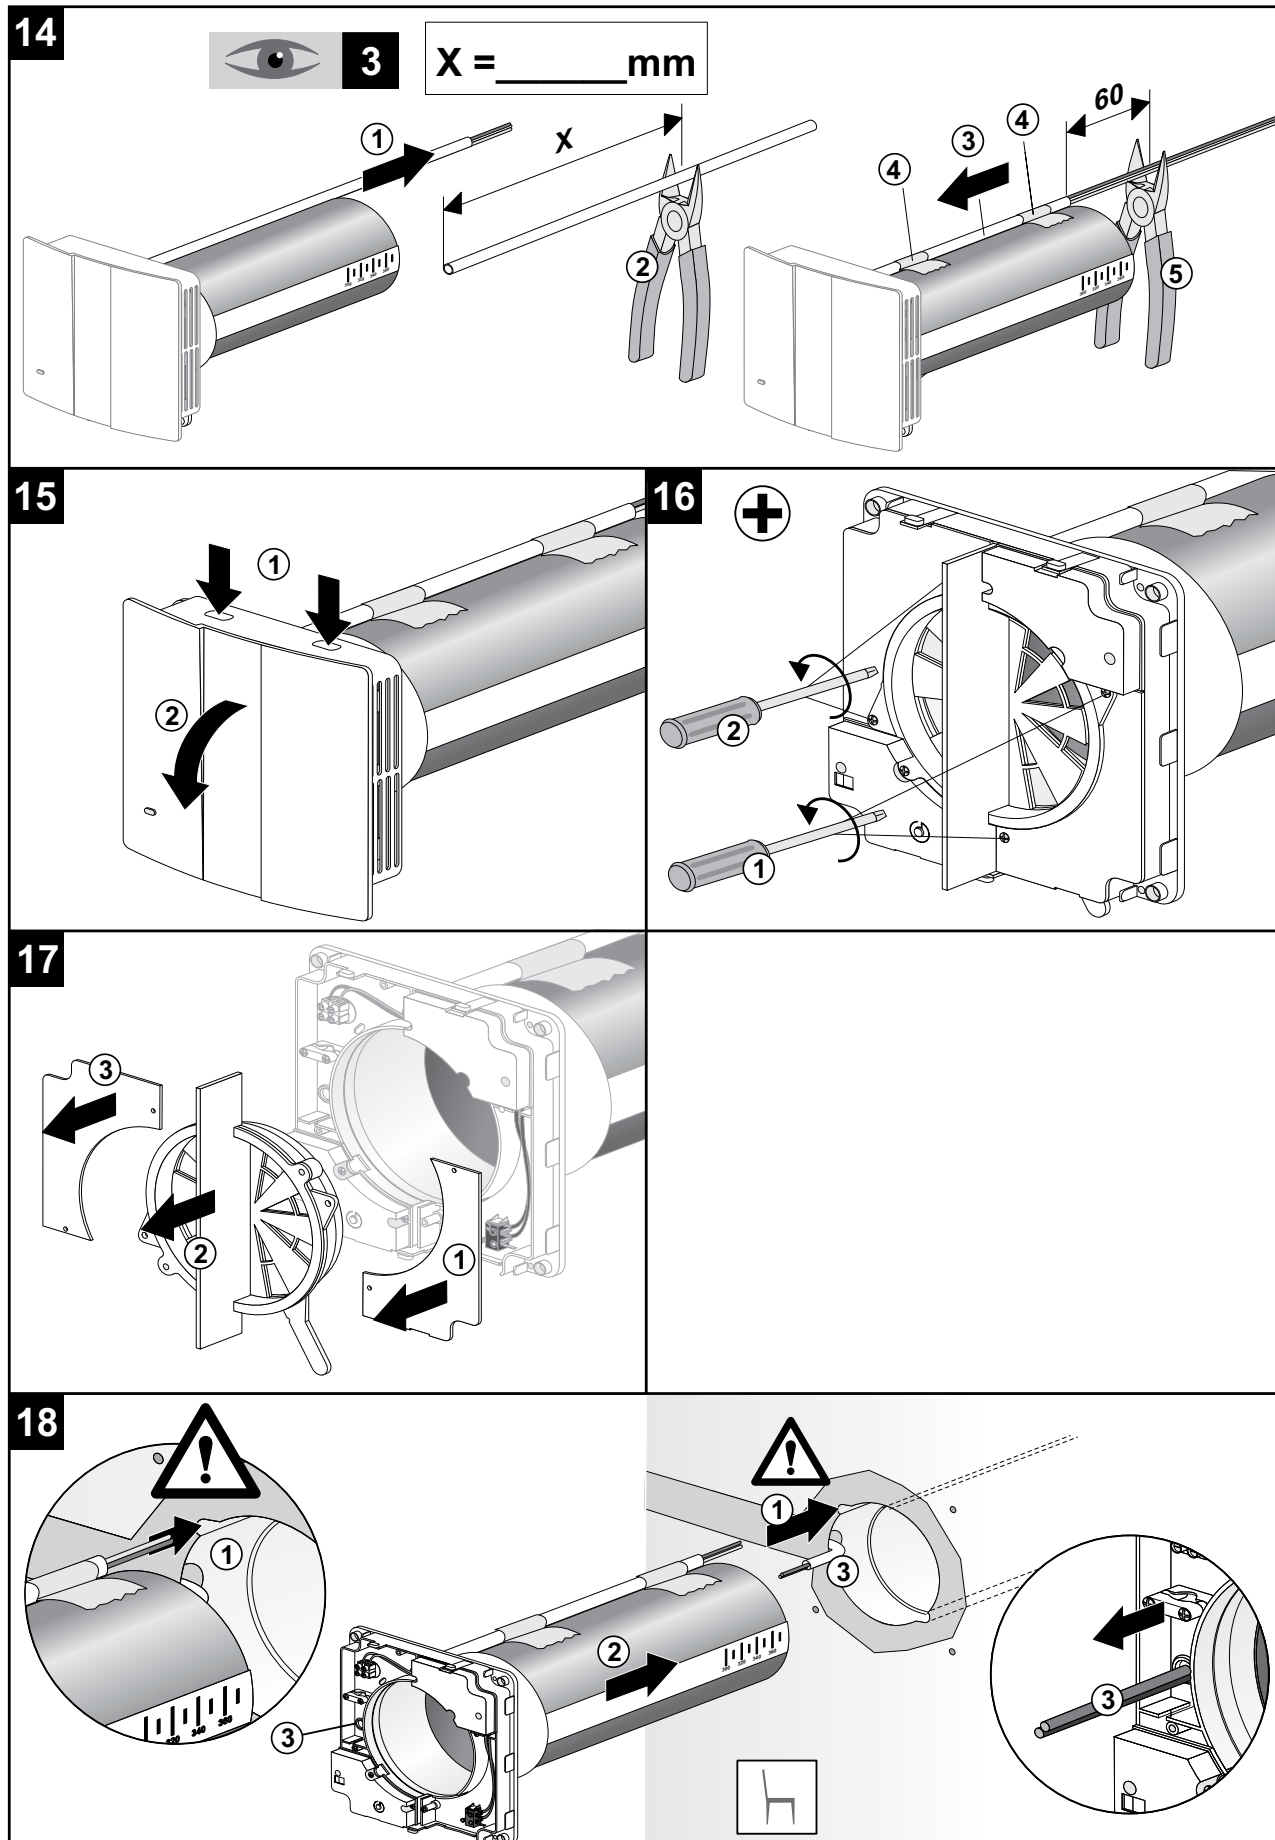


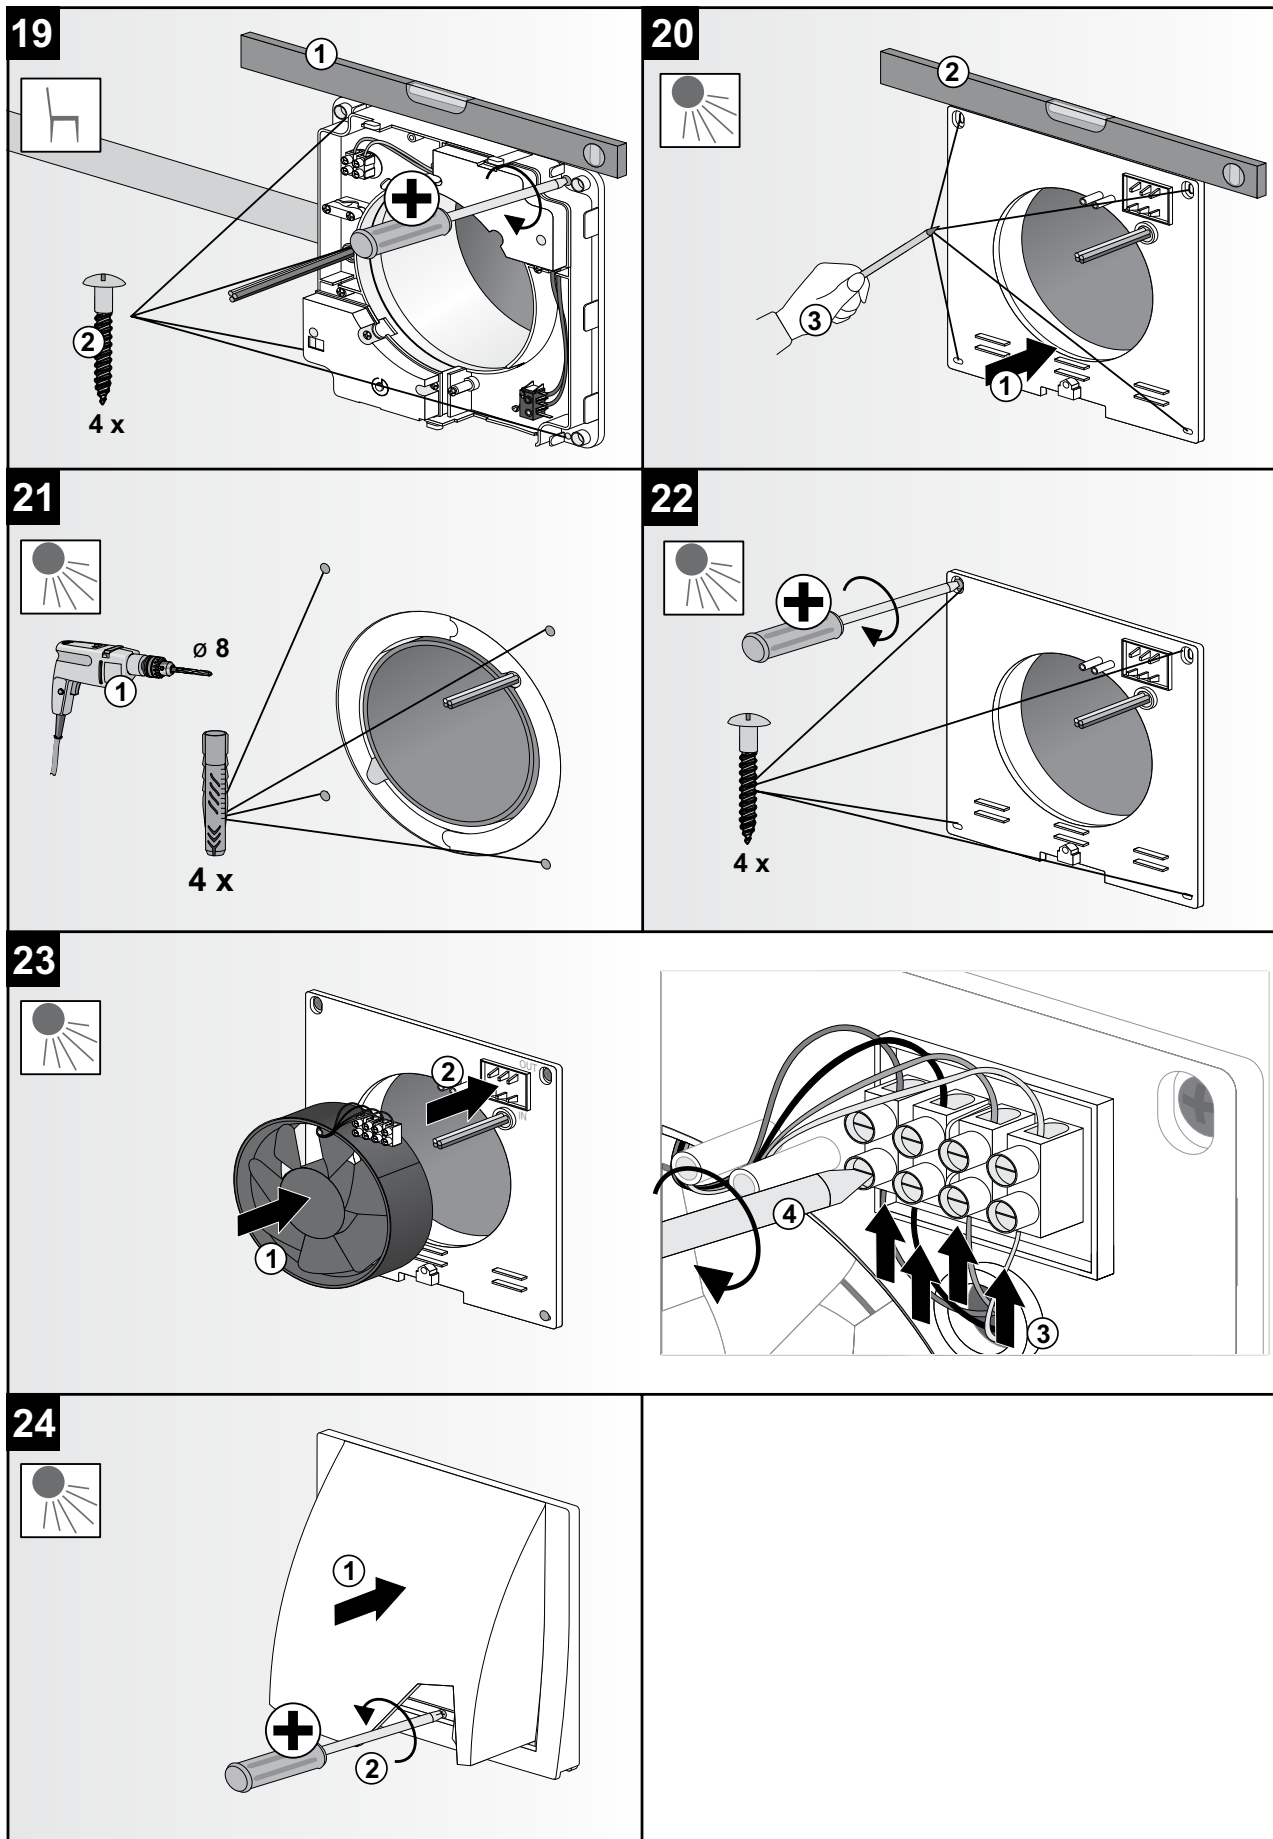


25

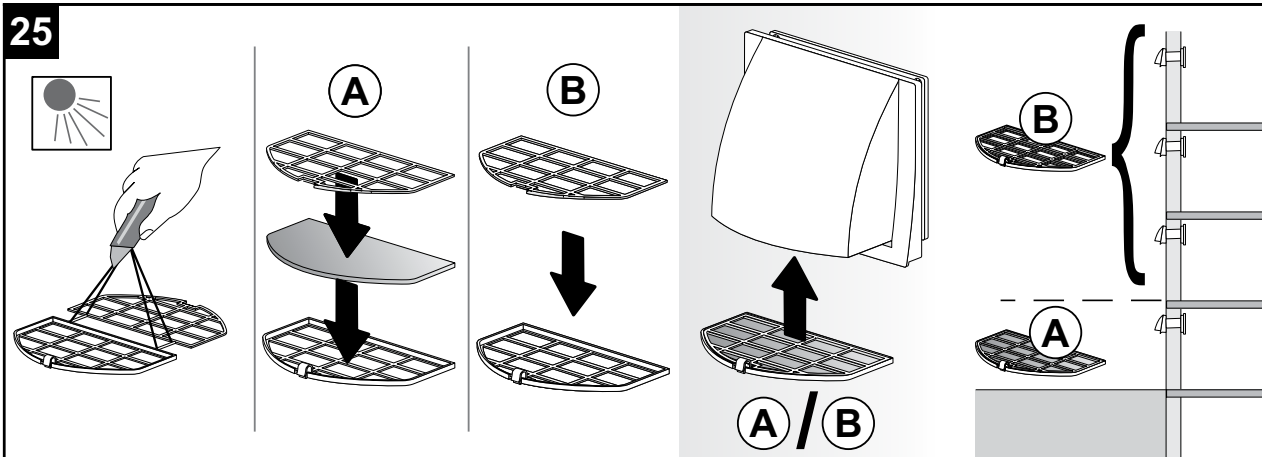


26

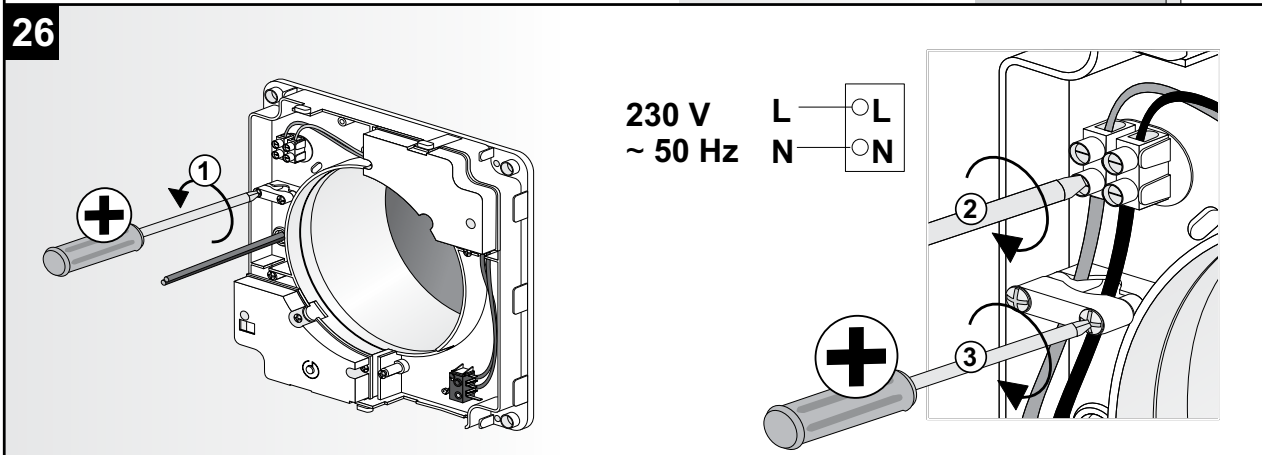


27

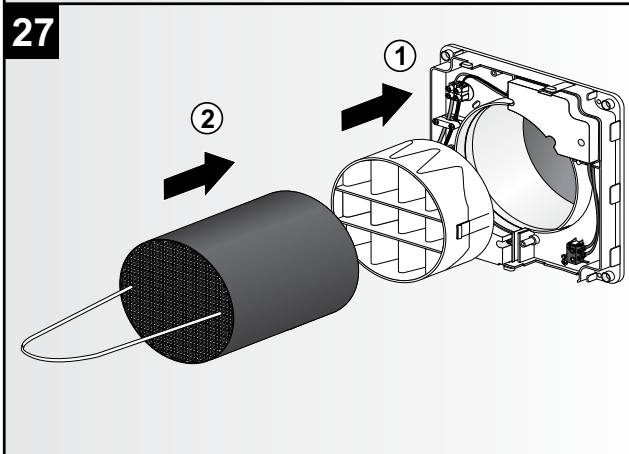


28

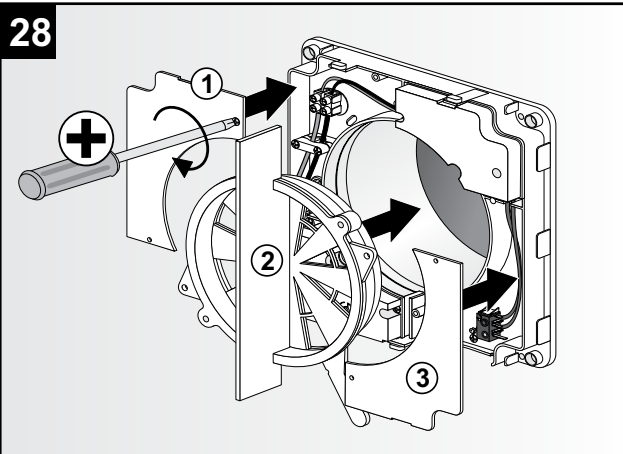

29

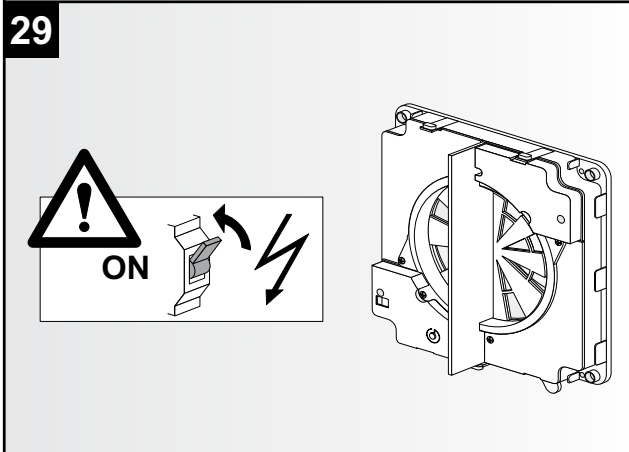


In gebruikname: afstandsbediening

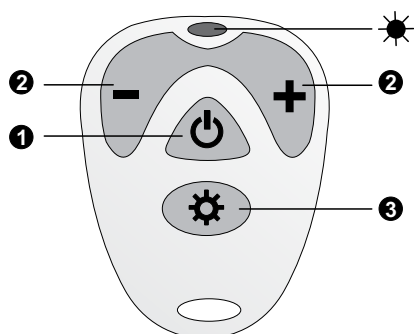

- 1 ON/OFF knop**
(Om het toestel hermetisch af te sluiten, schuif de schakelaar onderaan het toestel naar links)
- 2 Standen knoppen**
Lage ventilatiesnelheid (-) 40/25/15 m/h
Hoge ventilatiesnelheid (+) 15/25/40 m/h
- 3 Zomermodus**
De intervalmodus wordt buiten werking gesteld zodat het verluchten/afkoelen van de ruimte's nachts kan plaatsvinden


In gebruikname: enkele ventilator

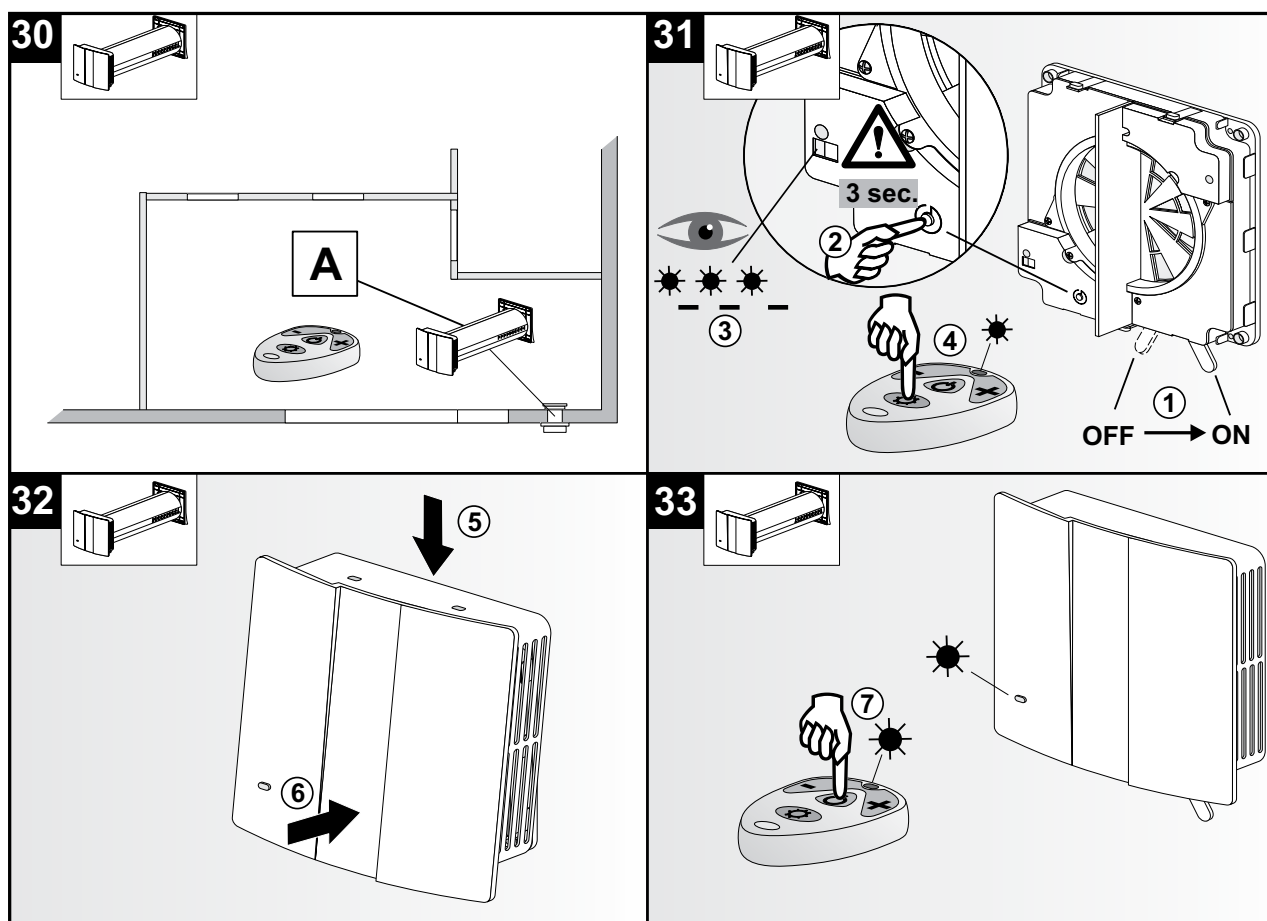

- 31**
 - ① Schuif de schakelaar onderaan het toestel naar rechts om het aan te zetten
 - ② ③ Houd de knop links onderaan, gedurende 3 seconden ingedrukt tot het lampje 3 maal geflikkerd heeft.
 - ④ Druk op de afstandsbediening de zomermodus knop in om deze te activeren.
- 32**
 - ⑤ ⑥ Schuif en druk de sierklep op zijn plaats
- 33**
 - ⑦ Druk op de ON/OFF knop om het toestel aan te zetten. Als het lampje op het toestel aan is, is het in werking.


In gebruikname: twee ventilatoren

Toestel A

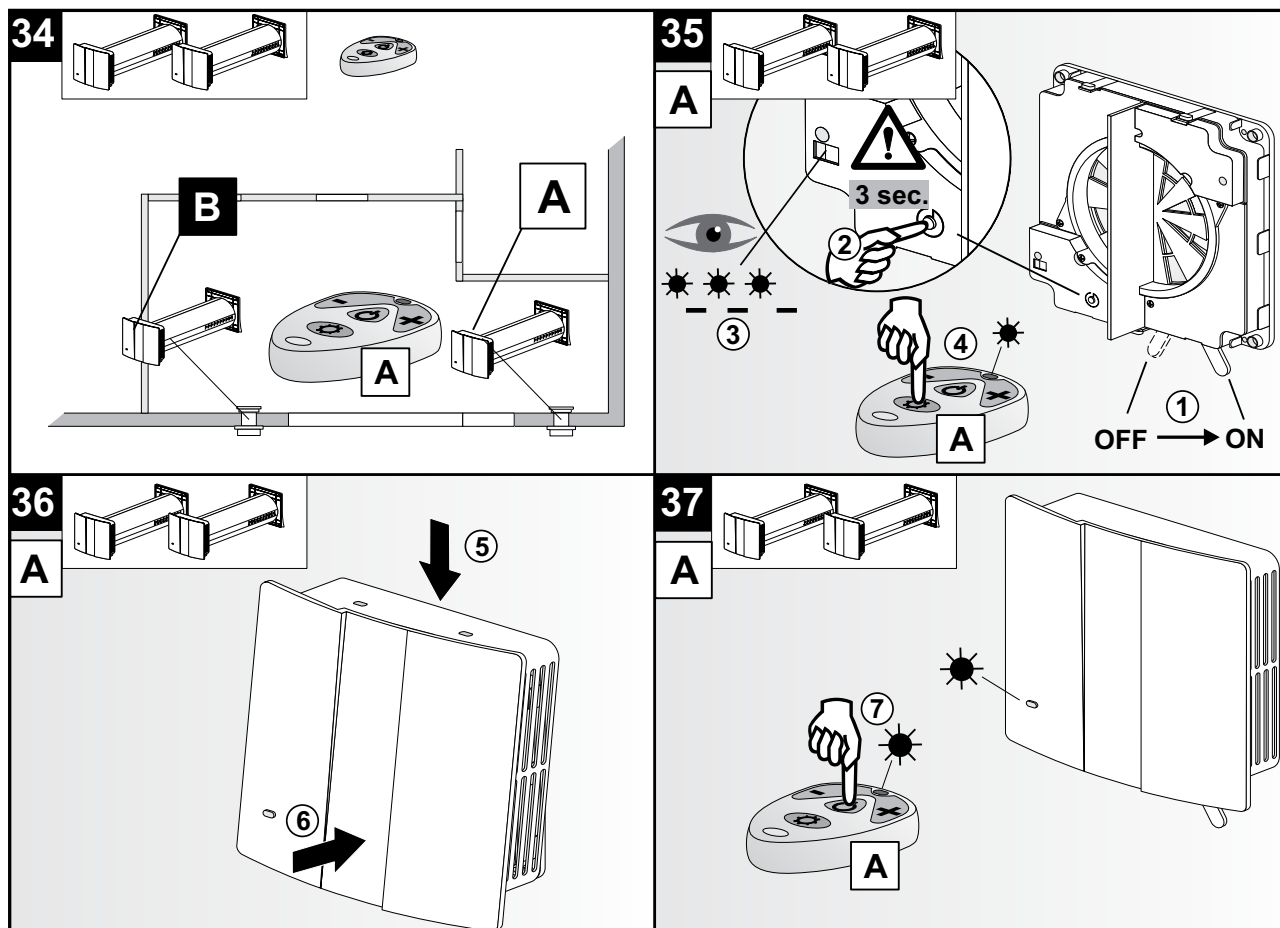


- 34** Max. afstand tussen A en B: 10 m
Min. afstand tussen A en B: 1 m
- 35** ① Schuif de schakelaar onderaan het toestel naar rechts om het aan te zetten
② ③ Houd de knop links onderaan, gedurende 3 seconden ingedrukt tot het lampje 3 maal geflikkerd heeft.
④ Druk op de afstandsbediening de zomermodus knop in om deze te activeren.
- 36** ⑤ ⑥ Schuif en druk de sierklep op zijn plaats
- 37** ⑦ Druk op de ON/OFF knop om het toestel aan te zetten. Als het lampje op het toestel aan is, is het in werking.

Toestel B

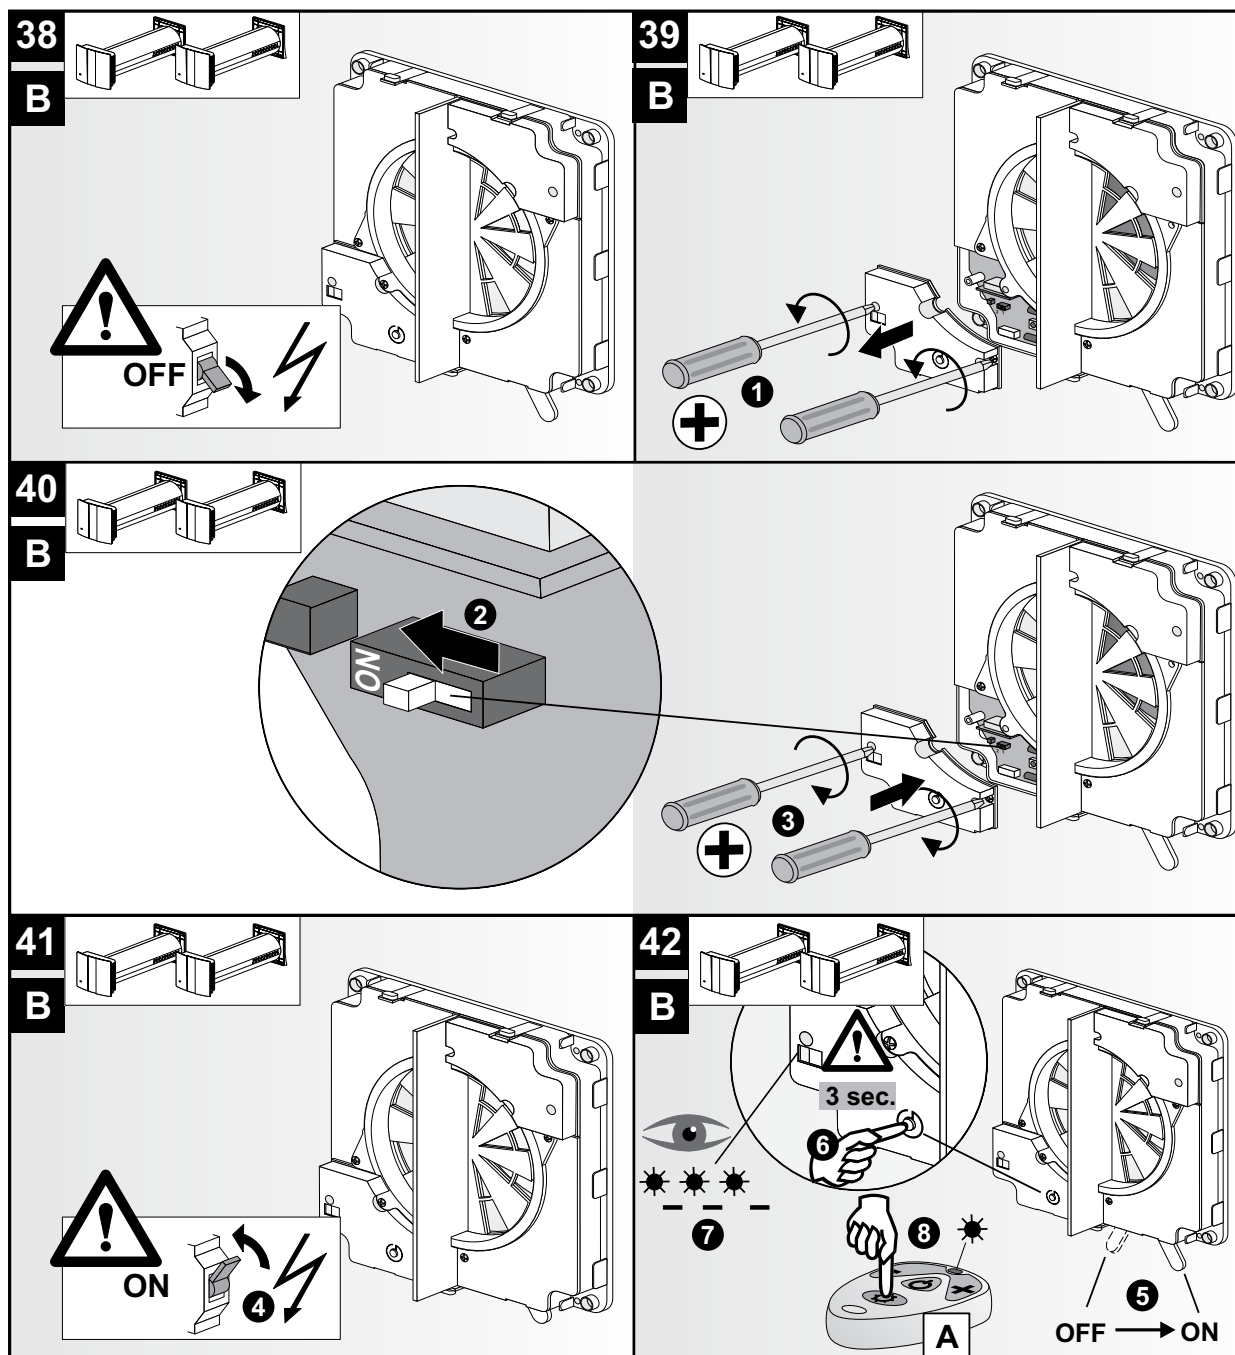

- 38** Zorg dat de zekering waarop het toestel aangesloten is **UIT** staat.
- 39** **(1)** Draai links onder het plaatje los m.b.v. een kruisschroevendraaier.
- 40** **(2) (3)** Zet de schakelaar om naar de **ON** stand en zet het plaatje terug vast.
- 41** Zet de zekering waarop het toestel aangesloten is terug **AAN**.
- 42** **(5)** Schuif de schakelaar onderaan het toestel naar rechts om het aan te zetten
(6) (7) Houd de knop links onderaan, gedurende 3 seconden ingedrukt tot het lampje 3 maal geflikkerd heeft.
(8) Druk op de afstandsbediening de zomermodus knop in om deze te activeren.

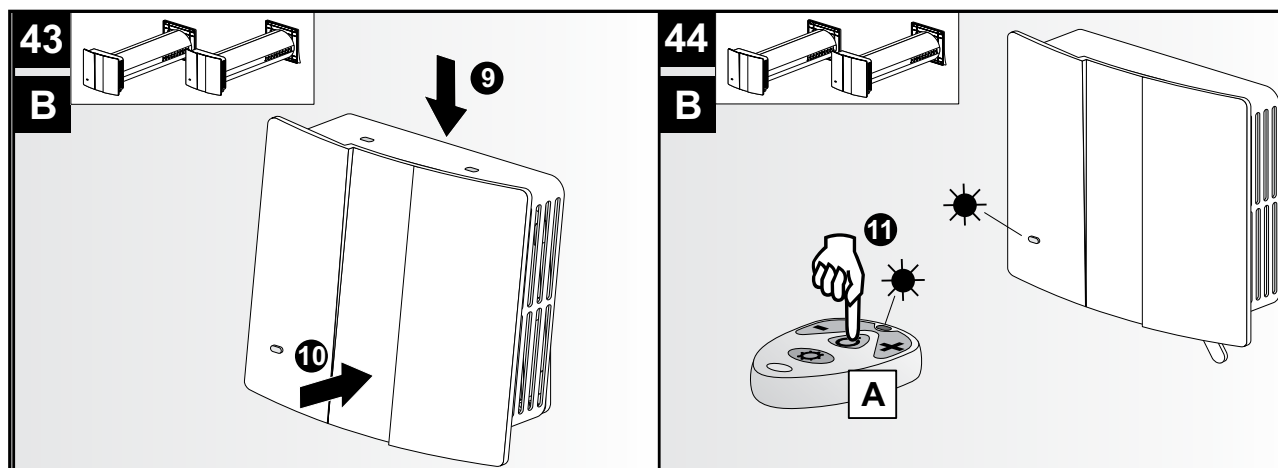

43 ⑨ ⑩ Schuif en druk de sierklep op zijn plaats

44 ⑪ Druk op de ON/OFF knop om het toestel aan te zetten. Als het lampje op het toestel aan is, is het in werking.

Onderhoud

46 → **56** Dit toestel vereist een halfjaarlijks onderhoud volgens de aangegeven instructies. Wanneer het toestel een onderhoud nodig heeft, zal het kleine LED-lampje fllikeren.

