



Geschiedt voor 24-230V aan/uit en OpenTherm toestellen, zoals gas gestookte cv-ketels, combi-ketels en warmte pompen. Werkt ook also regelaar voor een zoneklep toepassing, maar niet voor elektrische verwarming (230V)

Geproduceerd in de UK, voor en namens de Environmental and Combustion Controls Division van Honeywell Technologies Sàrl, ACS-ECC EMEA, Z.A. La Pièce 16, 1180 Rolle, Switzerland als geautoriseerde vertegenwoordiger van Honeywell Inc.

Hulp nodig? Ga voor meer informatie en tips naar getconnected.honeywell.com

Honeywell BV
Postbus 12683
1100 AR Amsterdam Z.O.

Honeywell N.V.
Hermes Plaza
Hermeslaan 1H
1831 Diegem

Goedkeuringen:

Overeenkomstig met veiligheidseisen van de volgende richtlijnen:

EMC: 2014/30/EU, LVD: 2014/35/EU en R&TTE: 1995/5/EC.

Hierbij verklaart Honeywell dat deze thermostaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.

ErP: Klasse V (+3%), (EU) 811/2013 Ontvanger Categorie: 2






Dient geïnstalleerd te worden door een getrainde en ervaren technicus!

Lees en volg deze instructies voor de installatie. Onjuist installeren kan beschadiging van het product geven of tot onveilige situaties leiden.



Om uw veiligheid te garanderen, zorg er altijd voor dat de netspanning is uitgeschakeld voordat u toegang krijgt tot de bedrading.

Indien de 'oude' thermostaat verwijderd wordt houd er reken mee dat de bedrading niet wordt hergebruikt.

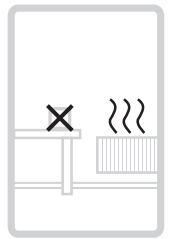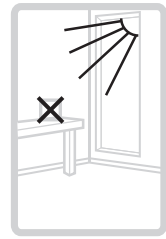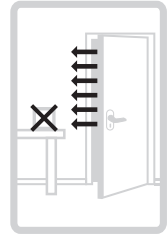

De thermostaat dient niet te worden geplaatst in de tocht, in direct zonlicht, nabij of boven warmtebronnen en dient ten minste 1.2 m van de vloer te worden geplaatst.




WEEE-richtlijn 2012/19/EC Richtlijn voor elektronisch en elektrisch afvalmateriaal

Voer verpakkingsmateriaal en het product aan het eind van de productlevensduur af naar een bevoegd recyclingbedrijf.



Voor installatie

Vind een geschikte plaats in de buurt van het cv-toestel. Laat een afstand van tenminste 30 cm tot metalen voorwerpen, inclusief schakelkast en ketelbehuizing.

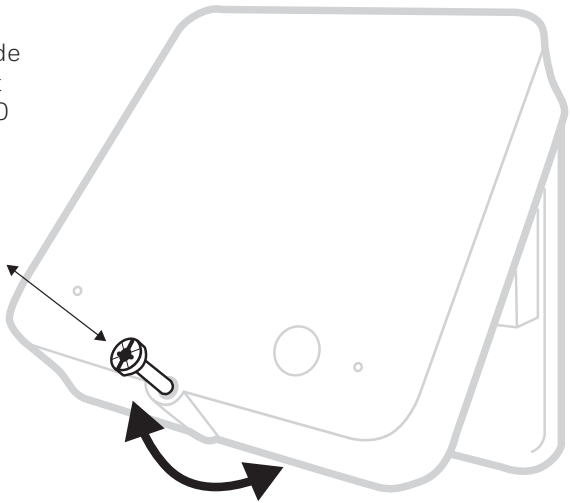



Draai de schroef los.
Kantel de module
omhoog en verwijder
deze.

Benodigdheden tijdens installatie:

- 2-draadskabel van ketelmodule naar cv-toestel (R4H910RF).
- De ketelmodule dient 230V gevoed te worden.



Installeren Lyric T6R thermostaat

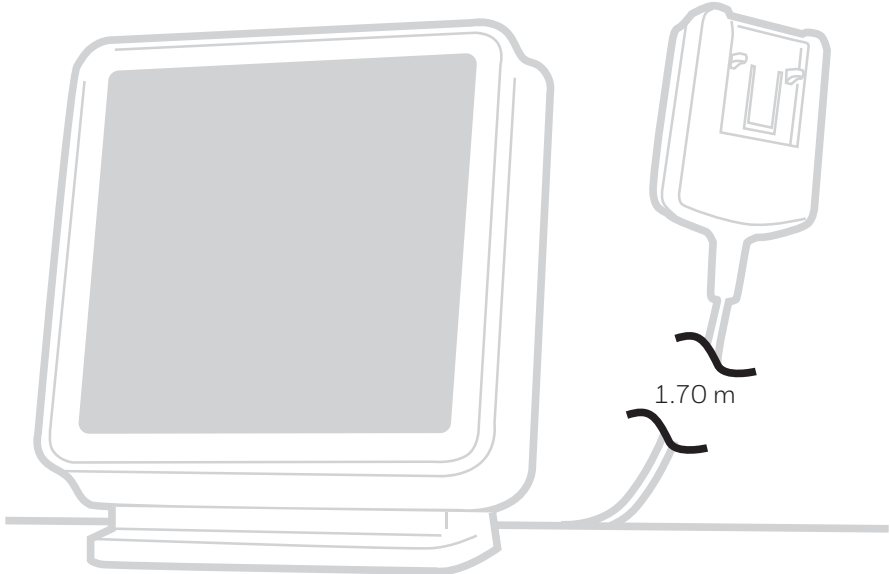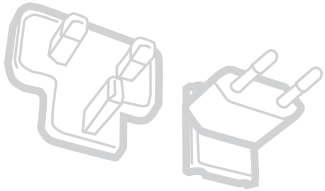


Kies de juiste stekker.

Plaats de thermostaat op een vlakke, horizontale ondergrond en steek de steker in het stopcontact.



Afronden installatie

Schakel de netspanning van het cv-toestel en Ketelmodule in.

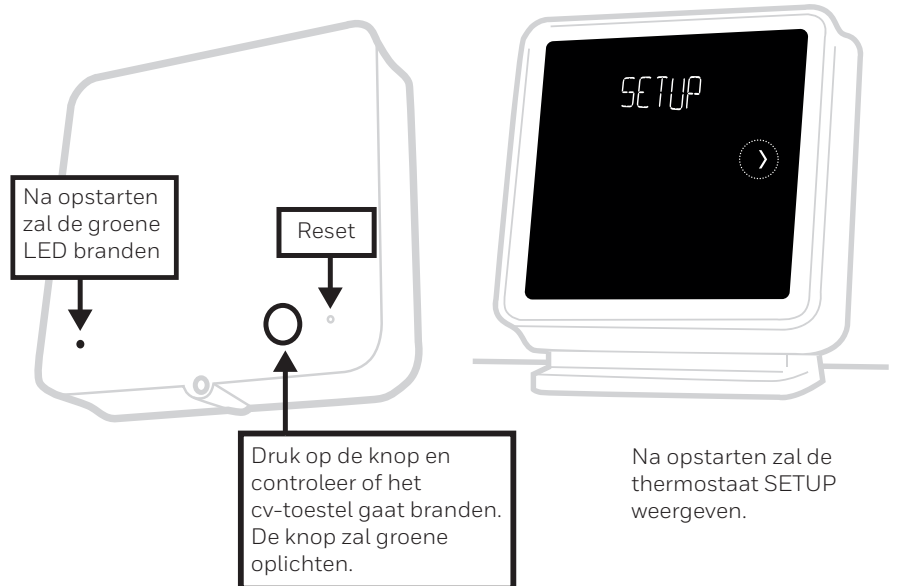


Om opnieuw toe te wijzen, reset de ketelmodule en druk voor 3 seconden op de knop. De LED zal geel knipperen om aan te geven dat toewijzen actief is. Raak op de thermostaat voor 5 seconden  aan om in het geavanceerde menu te komen. Navigeer naar Toewijzen, wis de huidige toewijzing en wijs dan opnieuw toe.

6


Instellen en configureren



1) Druk op om het instellen te starten.

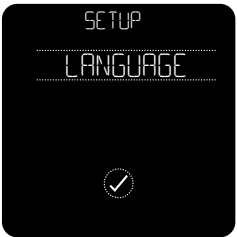

2) Gewenste taal kiezen.

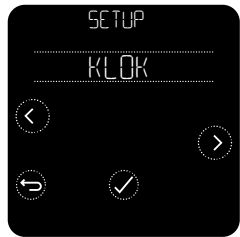


3) Stel de klokweergave, de tijd en datum in.



4) Druk op om de configuratie af te ronden.
(om te configureren met de App wordt momenteel niet ondersteund)

Na de configuratie kunnen toepassingsinstellingen via het installateursmenu worden gewijzigd. Om het installateursmenu te activeren druk voor 5 seconden op .

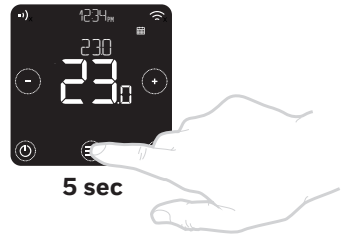


De volgende instellingen kunnen in het installteursmenu worden gewijzigd:


Omschrijving	Instelling	Instelmogelijkheden
TAAL	English	0 = English, 1 = Français, 2 = Español 3 = Deutsch, 4 = Nederlands, 5 = Italiano
OpenTherm	-	OpenTherm ketel informatie indien beschikbaar
Schakelingen p/u	6	3, 6, 9 of 12
Min aan/uit	1 minuut	1, 2, 3, 4 of 5 minuten
Verwarm min/max	Min = 5.0 Max = 37.0	Min: 5°C to 21°C, Max: 21°C to 37°C
Programma opties	7-daags	1 = Daily schedule, 2 = 5+2 days schedule
Optimalisatie	Opt.start aan Opt.stop uit	Opt start: 0 = uit, 1 = aan, 2 = vertraagde start Opt stop: 0 = off, 1 = on
Klok	Formaat: 24h Tijd: --:-- Datum: 01/09/16	Klok formaat: 1 = 12h, 2 = 24h Instellen tijd en datum
Laag-uit regeling	AAN	0 = uit 1 = aan
Temperatuur calibratie	0.0°C	-1.5 °C to 1.5°C
Toewijzen	-	wijs toe, communicatie teste en toewijs. wissen.
Adv Reset	-	Fabrieksreset, programma reset, Wi-Fi en Homekit reset
Failsafe	UIT	0= uit, 1 = aan

Bedradingsschema's


A) 230V aan/uit
CV-toestel

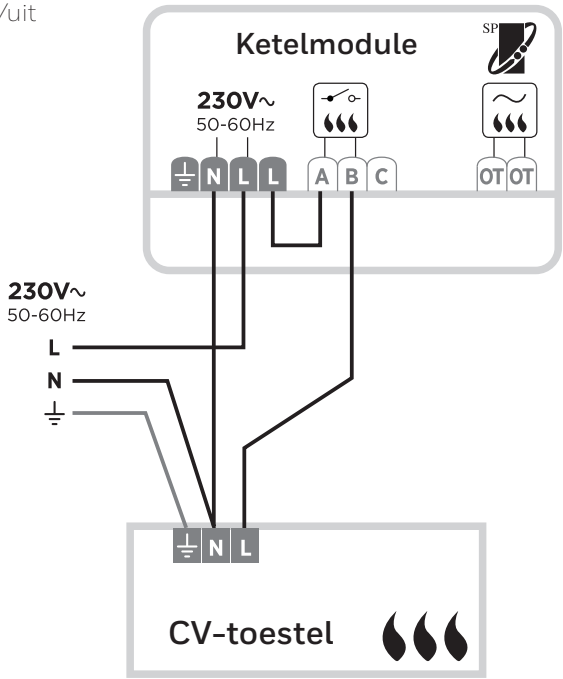

B) 24V aan/uit
CV-toestel

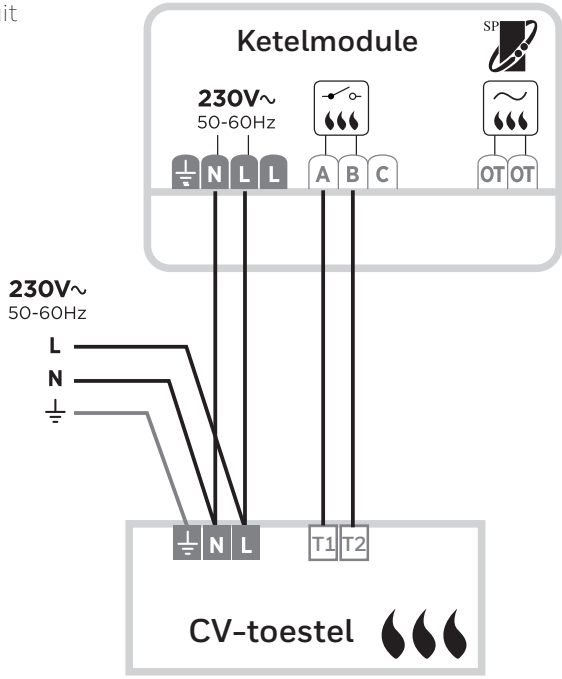

C) OpenTherm
CV-toestel

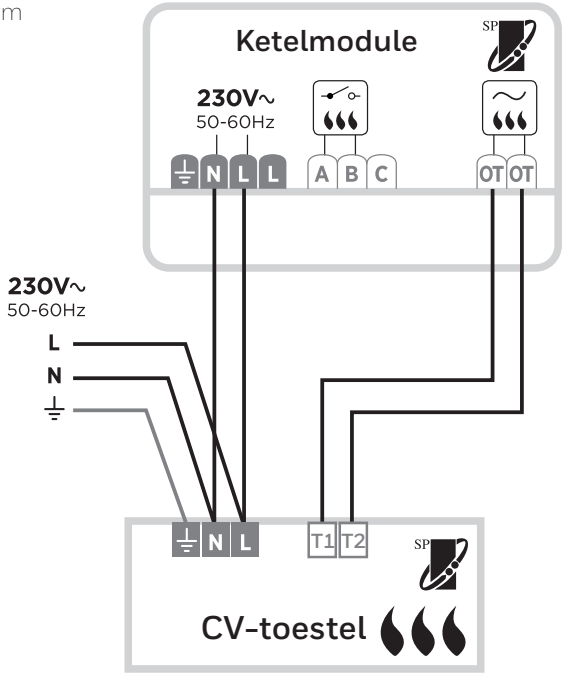

D) Stadsverwarming-
of zoneregelsat
aansluiting

