

Handleiding voor installatie en onderhoud van GRAF regenwatertank serie Carat S

SKU 289170 : CARAT S tank 2700 liter
 SKU 289171 : CARAT S tank 3750 liter
 SKU 289172 : CARAT S tank 4800 liter
 SKU 289173 : CARAT S tank 6500 liter

telescopische opzetschacht met PE-deksel voor CARAT S en PLATIN

begaanbaar - met PE-spuitleggen
 deksel met kinderslot - des-
 gewenst 5° schuin te plaatsen,
 traploos instelbaar



SKU 289153


Apart te bestellen !



CARAT S mangat lang

SKU 289175

Apart te bestellen !

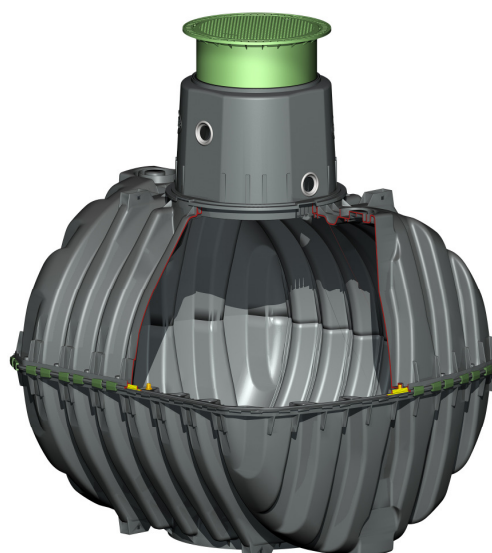

De punten die beschreven worden in deze handleiding **MOETEN** in acht genomen worden. Wanneer ze niet in acht genomen worden vervalt elke vorm van garantie. Voor alle door GRAF verzonden accessoires ontvangt u in de transportverpakking bijkomende installatiehandleidingen.

Ontbrekende handleidingen kan u bij ons aanvragen.

Een controle van de tank op eventuele beschadigingen moet gebeuren voor de tank in de put geplaatst wordt.

De installatie dient door een gespecialiseerde firma te gebeuren.

Inhoudstafel

1.	Algemene richtlijnen	pag. 2
1.1.	Veiligheid	
1.2.	Verplichte aanduiding	
2.	Installatievoorwaarden	pag. 3
3.	Technische gegevens	pag. 4
4.	Opbouw tank	pag. 5
5.	Installatie en montage	pag. 6
5.1.	Montage van de tank	
5.2.	Ondergrond	
5.3.	Bouwput	
5.3.1.	Installatie bij ligging op helling	
5.3.2.	Installatie bij grondwater	
5.3.3.	Installatie naast drukke wegen	
5.3.4.	Verbinding van meerdere tanks	
5.4.	Installatie en het vullen van de tank	
5.5.	Aansluitingen maken	
6.	Montage van telescopische toezichtschacht	pag. 9
7.	Controle en onderhoud	pag. 10

1. Algemene richtlijnen

1.1 Veiligheid

Bij alle werken zijn de desbetreffende plaatselijke veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Vooral bij het bezichtigen van de tank is een tweede persoon vereist.


Verder moeten bij installatie, montage, onderhoud, reparatie enz. de voorschriften en normen gerespecteerd worden. Tips hiervoor vindt u in het daarbij behorende gedeelte in deze handleiding.

Het toestel en enkele onderdelen moeten door gekwalificeerde vaklui geïnstalleerd worden.

Bij alle werken aan het toestel of toestelonderdelen moet heel het toestel buiten werking gezet worden.

Het deksel is steeds gesloten, behalve bij werken in de tank, zoniet bestaat er een hoog risico op ongevallen. **De bij levering gemonteerde regenbescherming is slechts een transportverpakking en is niet begaanbaar of veilig voor kinderen, er moet na de levering een geschikt deksel gekozen worden.** (Telescoop – toezichtschacht met overeenkomstig deksel)! Enkel originele GRAF- deksels of door Fabriek GRAF schriftelijk vrijgegeven deksels te gebruiken.

De firma GRAF biedt een groot assortiment van accessoires aan, die allemaal op elkaar afgestemd zijn en tot complete systemen uitgebouwd kunnen worden. Het gebruik van andere accessoires kan ertoe leiden dat de goede werking van het toestel belemmerd wordt en de verantwoordelijkheid voor daaruit ontstane schade komt te vervallen.

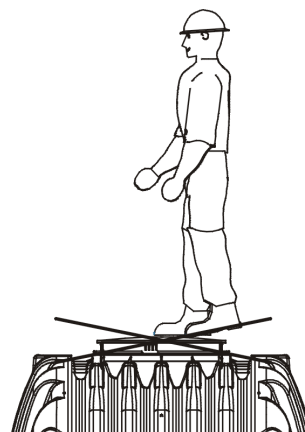


1.2 Verplichte aanduidingen

Alle leidingen en afnamepunten van afvalwater zijn met de woorden „**NIET DRINKBAAR**“ (Norm DIN 1988 sectie 2, paragraaf 3.3.2) schriftelijk of iconisch aangeduid om ook na enkele jaren een verkeerde verbinding met het drinkwaternet te vermijden. Ook bij een correcte aanduiding kunnen verwisselingen nog voorkomen vb. door kinderen. Daarom moeten alle afvalwater aftappunten met ventielen met kinderbeveiliging geïnstalleerd worden.


2. Installatievoorwaarden

Hoogteverschillen tussen tank en maaiveld bij gebruik van telescopische opzetschacht in groene zone.

Telescopische mangat Mini

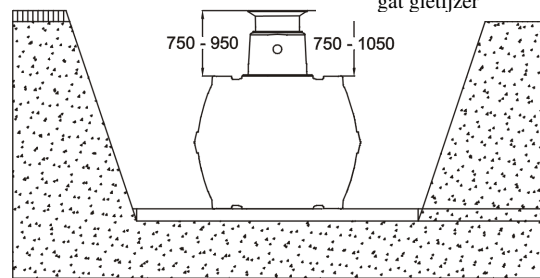


Telescopische mangat Maxi + telescopisch mangat gietijzer

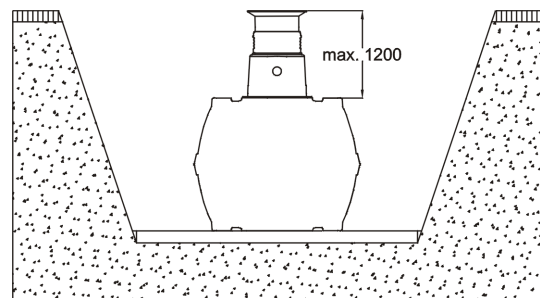


Maximaal hoogteverschil met tussenstuk en telescopische opzetschacht (slechts in groene zone zonder grond- of bodemwater)


Hoogteverschil met telescopische gietijzeren opzetschacht (Klasse B) onder wegen waar auto's rijden (zonder grond- of bodemwater)

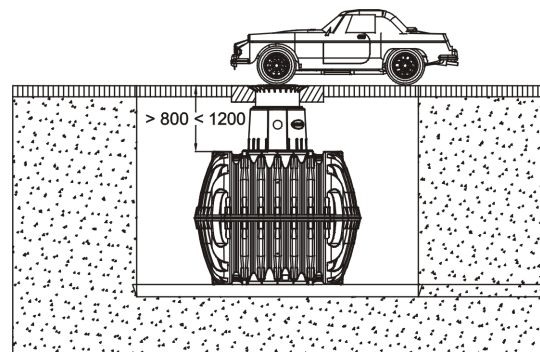



De Carat tanks van de serie S mogen niet ingebouwd worden onder oppervlaktes waar zwaardere voertuigen rijden dan normale personenwagens.

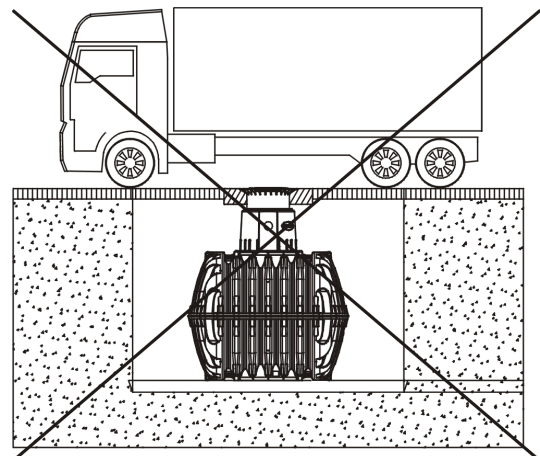



Hoogteverschil bij installatie in grondwater. De Carat S tanks mogen tot het midden van het tanklichaam in grondwater geplaatst worden.

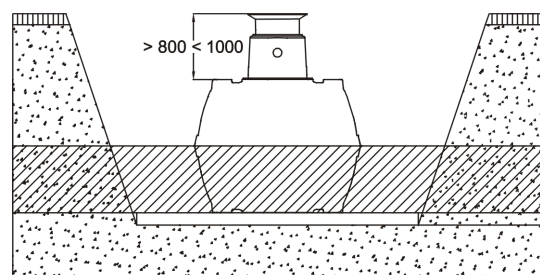

3. Technische gegevens

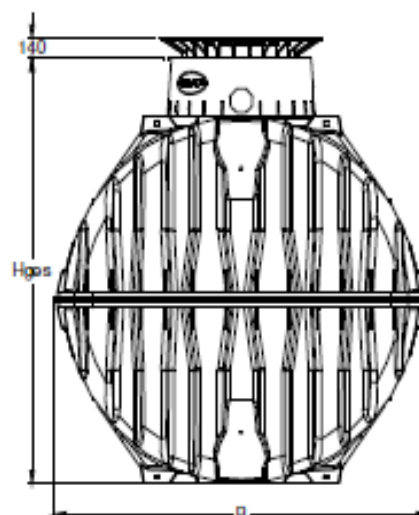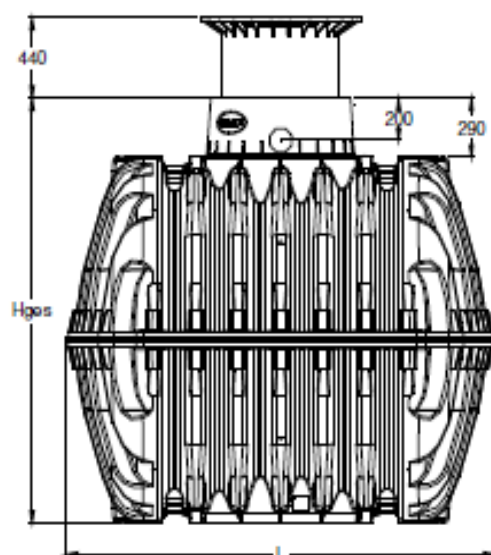

met mini schacht

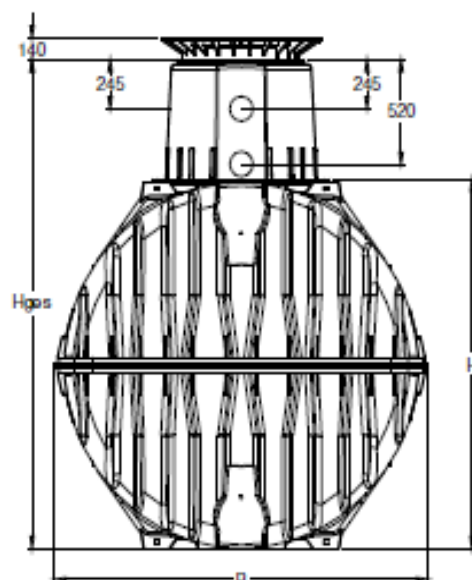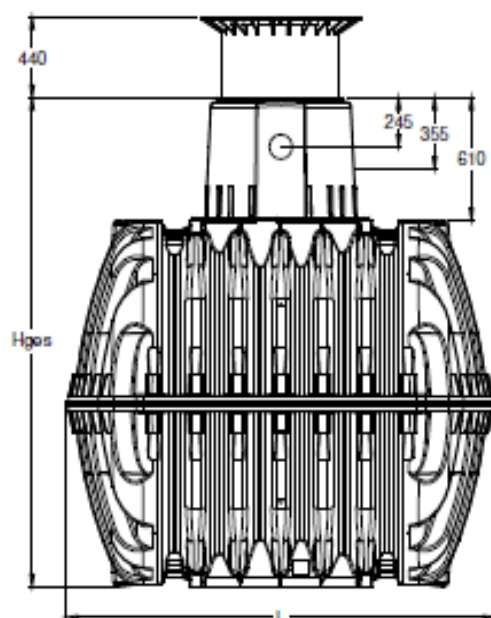


met maxi schacht

Tank	2700 Liter	3750 Liter	4800 Liter	6500 Liter
Art.-Nr.	370001	370002	370003	370004
Gewicht	120 kg	150 kg	185 kg	220 kg
L	2080 mm	2280 mm	2280 mm	2390 mm
B	1565 mm	1755 mm	1985 mm	2190 mm
H	1400 mm	1590 mm	1820 mm	2100 mm
Totale hoogte	2010 mm	2200 mm	2430 mm	2710 mm
Totale hoogte*	1680 mm	1870 mm	2100 mm	2380 mm

*met mini schacht


4. Opbouw tank

- ① Deksel
- ② Telescopische toezichtschacht (met 5° hellingshoek)
- ③ Profieldichting
- ④ Toezichtschacht draaien mogelijk (360°)
- ⑤ Dichting Tank - Toezichtschacht
- ⑥ Bovenste schaal (geopend)
- ⑦ Centreerpinnen
- ⑧ Profieldichting
- ⑨ Snelkoppelingen
- ⑩ Onderste schaal (gesloten)

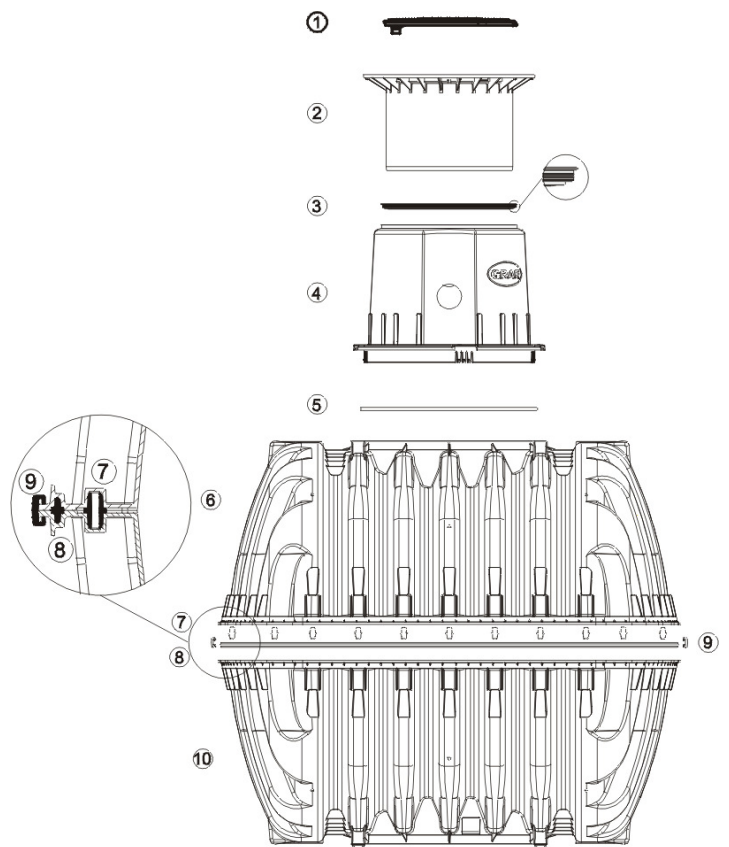

5. Installatie en montage


- ① Aarde
- ⑤ Dekkingslaag
- ② Telescopische Toezichtschacht
- ⑥ Ondergrondse Tank Carat
- ③ Stabiele onderlaag
- ⑦ Betonlaag indien door vrachtwagens
- ④ Omhulsel (rolgrind max. Korrelgrootte 8/16)
- Volgens de norm DIN 4124

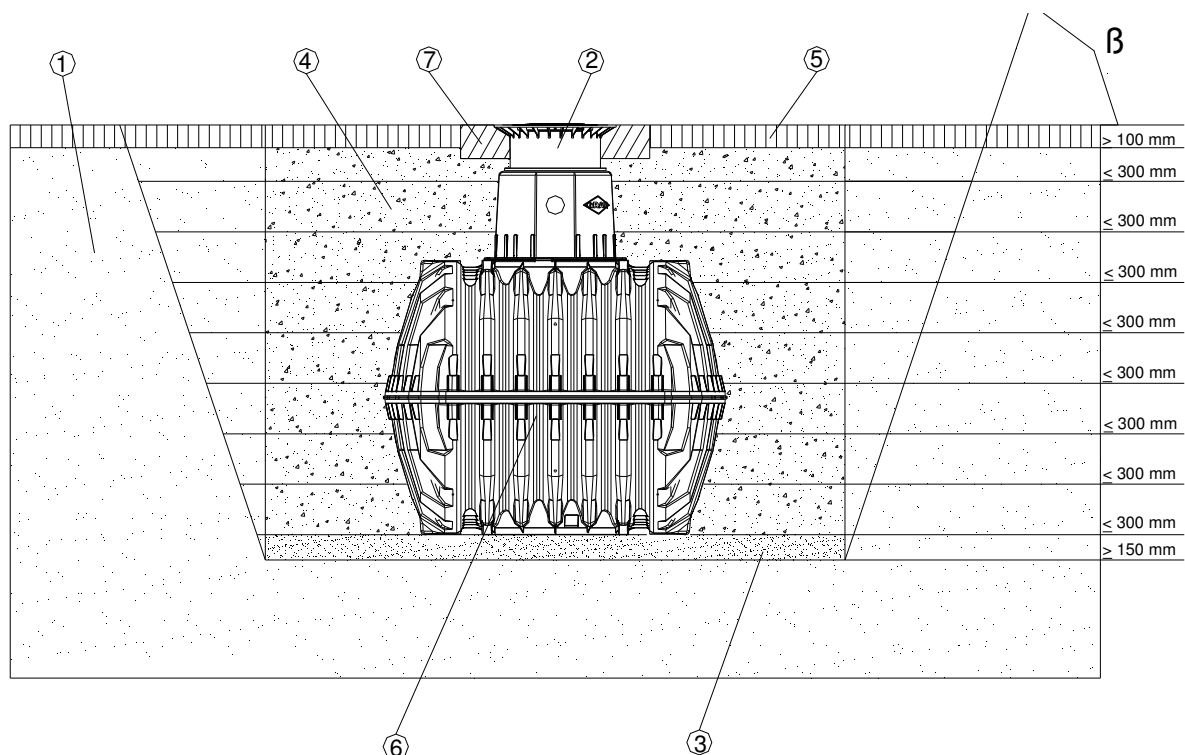


5. Installatie en montage

5.1 Montage Tank

Plaats eerst de symetrische profieldichting ② in de gleuf van de onderste tankhelft ①. De dichting moet met een weinig van de meegeleverde zachte zeep ingewreven worden.

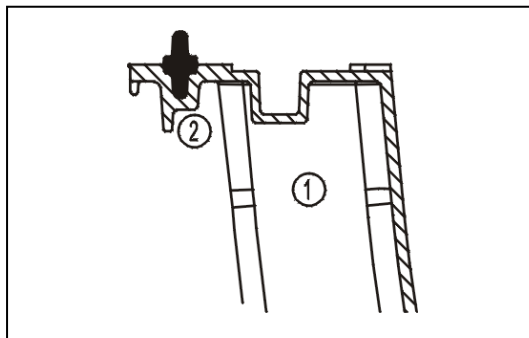


Plaats aansluitend de centreerpennen ③ in de daarvoor voorziene uitsparingen.

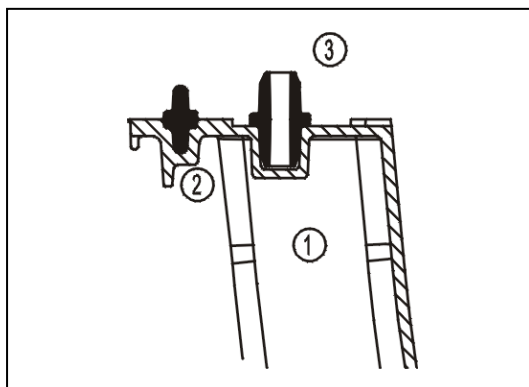

Nu wordt de bovenste tankhelft ④ op de onderste tankhelft ① geplaatst en de snelkoppelingen ⑤ gemonteerd. Daarbij wordt in een eerste stap elke 2^{de} koppeling in dezelfde richting voorgeplaatst en nadien met een hamer en een houten blok bevestigd. De snelkoppelingen worden alsdusdanig op hun eindpositie vastgeklikt. Aansluitend worden de resterende snelkoppelingen in de andere richting gemonteerd.

Opgelet: Bij het opzetten van de bovenste helft is het belangrijk dat de dichting niet uit de gleuf glijdt.

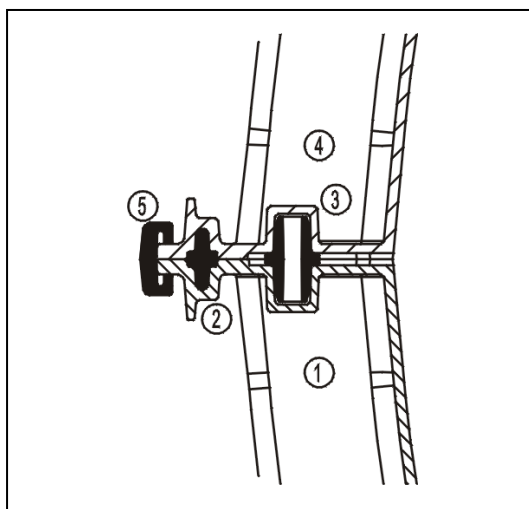

5.2 Bouwgrond

Bij de installatie moeten de volgende punten in elk geval nagekeken worden:

- De bouwtechnische grondgeschiktheid volgens plaatselijke normen
- Maximaal optredende grondwaterstanden respectievelijk de veiligheid van de ondergrond
- Optredende belastingen, vb. verkeersbelasting

Voor de bestemming van de bodemfysische omstandigheden moet een bodemrapport bij de plaatselijke Dienst Openbare Werken aangevraagd worden.

5.3 Bouwput

Opdat er voldoende arbeidsruimte voor handen zou zijn, moet het grondvlak van de put aan elke zijde 500mm groter zijn dan de tankafmetingen. De afstand tot vaste bouwwerken moet minstens 1000mm bedragen.


De helling is aan te leggen volgens plaatselijke normen. De bouwgrond moet waterpas en effen zijn en een voldoende draagvermogen garanderen.

De diepte van de put moet zo gemeten zijn, dat de maximale grondbedekking (zie punt 2: installatievoorwaarden) over de tank niet overschreden wordt. Voor seizoenonafhankelijk gebruik van de installatie is een plaatsing van tank en watertoevoerende installatieonderdelen in vorstvrije omstandigheden noodzakelijk. Normaal ligt de vorstvrije diepte rond ca. 600 mm – 800 mm, de juiste gegevens hierover kunnen bekomen worden bij de betrokken diensten.

Als onderbouw wordt een laag van gecompriëerde rolgrind (Korrelgrootte 8/16, dikte ca. 150 - 200 mm) aanbevolen.


5.3.1 Helling, glooiing etc.

Bij de plaatsing van een tank in de nabijheid (< 5 m) van een helling, heuvel of een glooiing moet een statisch berekende keermuur gebouwd worden voor de opvang van de aardedruk. De muur moet minstens 500mm groter zijn langs alle zijden van de tank en een afstand hebben van minstens 1000mm tot de tank.

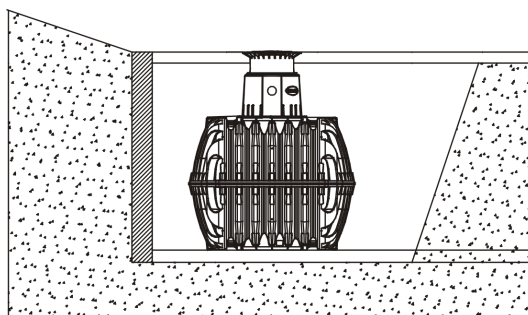

5.3.2 Grondwater en niet-waterdoorlatende bodems (vb. Leembodem)

Indien het te verwachten valt, dat de tank dieper in het grondwater ondergedompeld is dan getoond wordt op de hiernaast staande afbeelding, moet voor een voldoende afwatering gezorgd worden (voor de maximale onderdompeldiepte zie ook de tabel).

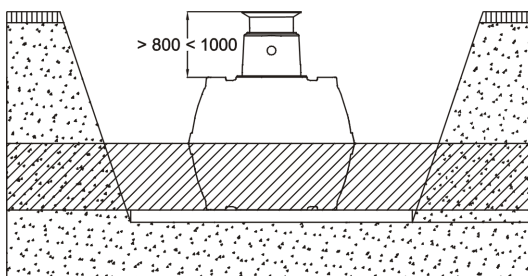


Bij niet waterdoorlatende bodems wordt een afwatering van het grondwater (vb. dmv ringdrainage) aanbevolen.

Tankgrootte	2700 L	3750 L	4800 L	6500 L
Onderdompeldiepte	700 mm	795 mm	910 mm	1050 mm

5.3.3 Installatie naast verkeerswegen


Als de tanks naast verkeerswegen, die door zware voertuigen tot 12 ton gebruikt worden, geïnstalleerd worden, bedraagt de afstand tot deze vlakten minstens de gronddiepte.

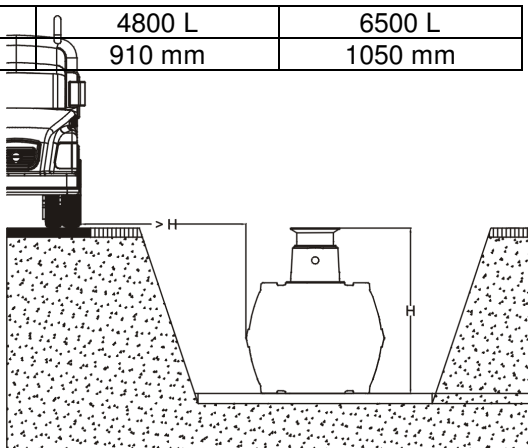

5. Installatie en montage

5.3.4 Verbinding tussen meerdere tanks

De verbinding van twee of meerdere tanks gebeurt ter hoogte van de montage-vlakken dmv speciale dichtingen van GRAF en rioleringsbuizen (op de werf te plaatsen). De openingen mogen slechts met speciale klokboren van Graf in de overeenkomstige maat geboord worden. Er moet rekening gehouden worden dat de afstand tussen de tanks minstens 600 mm bedraagt. De buizen moeten minstens 200 mm in de tank steken.

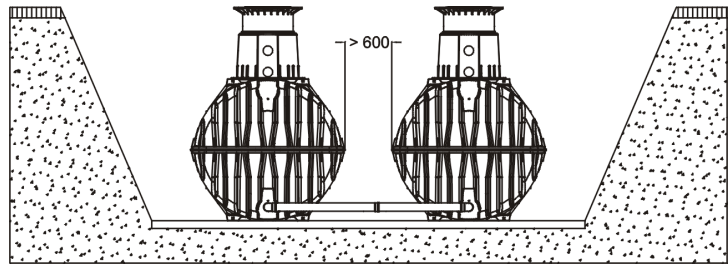


5.4 Installeren en vullen

De tanks moeten stootvrij en met geschikt materiaal in de put ingebracht worden.

De ruimte tussen de put en de tank moet minimum 50 cm zijn.

Om vervorming van de tank te voorkomen, vul $1/3^{\text{de}}$ van de tank met water alvorens de tank rondom geleidelijk aan te vullen in opeenvolgende lagen van 30 cm grind, 8/16. Uiteindelijk na het goed vullen van alle holtes, moet elke laag manueel aangestampt worden. Totdat de tank volledig bedekt is.

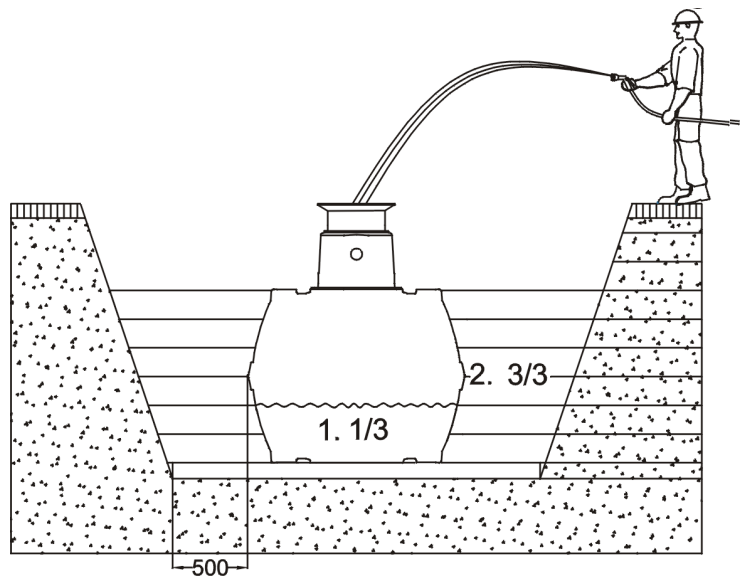


Opgelet: In geen geval mogen er mechanische dichtingmachines gebruikt worden. Het omhulsel moet minstens 500mm breed zijn.

5.5 Aansluitingen maken

De toevoer- en overloopleidingen moeten aangelegd worden met een helling van minstens 1% in de vloerichting (mogelijk later toe te voegen posities moeten daarbij gerespecteerd worden). Als de tankoverloop op een open gracht aangesloten wordt, moet deze met een pompinstallatie en/of terugslagklep van terugslag behoed worden.

Zuig-, druk-, en stuurleidingen dienen in een wachtbuis geplaatst te worden, dewelke met een helling naar de tank, zonder afbuigingen, en het liefst rechtlijnig moet aangelegd worden. Noodzakelijke bochten moeten met hulpstukken van 30° uitgebouwd worden.




Belangrijk: de wachtbuis is aan te sluiten op een opening boven de maximale waterstand.

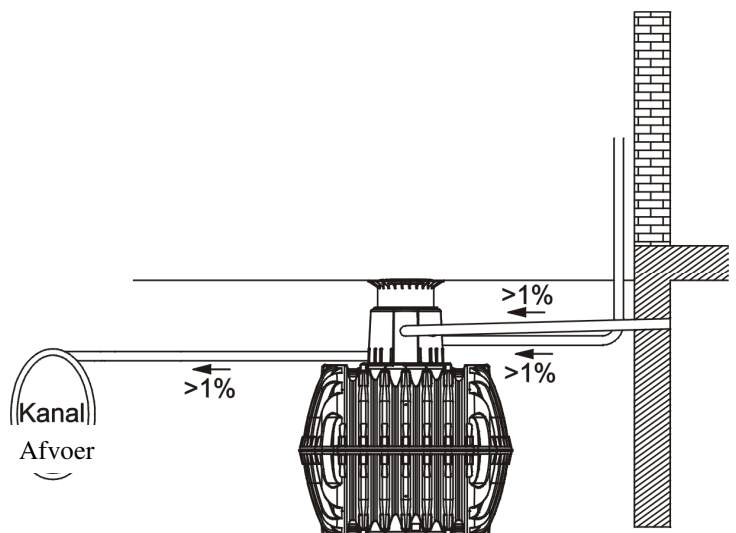

6. Toezichtschacht en telescopische schacht monteren


6.1 Montage toezichtschacht

De toezichtschacht ① is 360° draaibaar en kan zo naar de toevoer -, overloop- en rioolleidingen gericht worden. Voor de eigenlijke montage wordt de meegeleverde dichting B in de dichtingsvoeg van de toezichtschacht geplaatst, aansluitend wordt de toezichtschacht naar de leidingen gericht en in de tankhals geschoven. Let op de juiste plaatsing van de A dichting

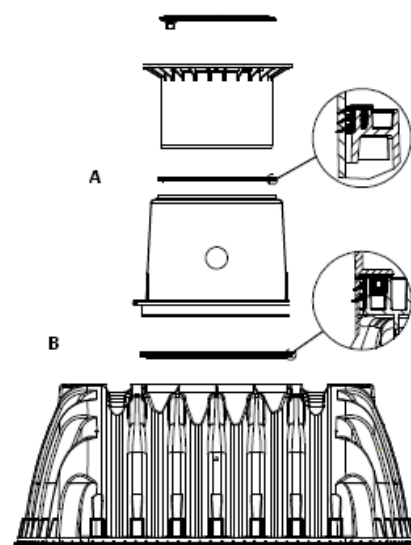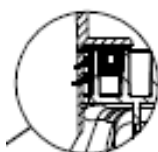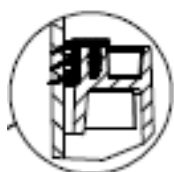


6.2 Telescopische schacht monteren

De telescopische schacht ① maakt traploos aanpassen van de tank mogelijk aan de gegeven bodemoppervlakte voor aardbedekkingen tussen 750mm en 950mm (voor de Mini Telescopische schacht) respectievelijk tussen 750mm en 1050mm (voor de maxi Telescopische schacht). Voor montage wordt de meegeleverde profieldichting ② (Materiaal EPDM) in de dichtingsvoeg van de schacht ① geplaatst en voldoende met zachte zeep ingewreven (geen zachte zeep op basis van mineraalolie gebruiken, omdat deze de dichting aantasten). Aansluitend wordt de Telescoop ook ingevet, ingeschoven en aan de aardoppervlakte aangepast.

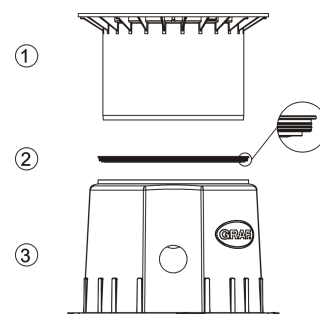

6.3 Telescopisch mangat begaanbaar


Belangrijk: om het overdragen van belasting op de tank te verhinderen wordt de Telescoop ① laagsgewijs met rolgrind (max. korrelgrootte 8/16) ② aangevuld en gelijkmatig gedicht. Daarbij is een beschadiging van de toezichtschacht ③ respectievelijk Telescoop te vermijden. Aansluitend wordt het deksel geplaatst en kindveilig afgesloten, **de schroefverbinding aan het deksel dient zo vast aangedraaid te worden dat het niet door een kind kan geopend worden!**

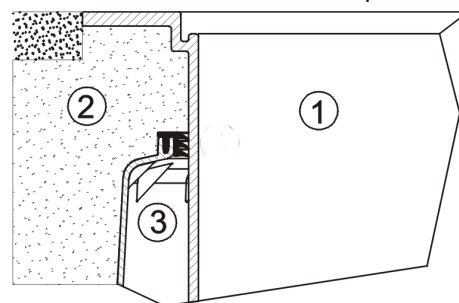

6.4 Telescopisch mangat PKW berijdbaar

Wanneer de tank geïnstalleerd wordt onder wegen die door personenwagens gebruikt worden, moet de Telescoop ① (antracietkleur) rondom het mangat met Beton ④ (Belastingsklasse B25 = 250 Kg/m²) ondersteund worden. De aan te vullen betonlagen moeten minstens 300mm breed en ongeveer 200mm hoog zijn. De minimum bedekking over de tankschouders bedraagt minstens 800mm (max. 1050mm met Telescoop, overdekking tot max. 1200mm met tussenstuk mogelijk).

Opgelet: Verplicht gietijzeren deksel te gebruiken.

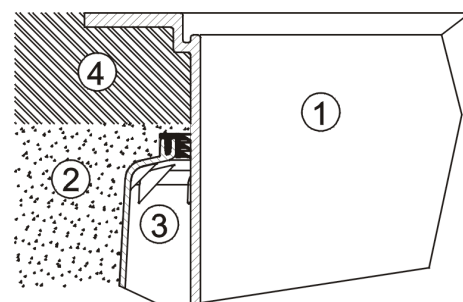


6. Toezichtschacht en telescopische schacht monteren

6.5 Montage tussenstuk

Bij grotere inbouwdiepten waarbij een tussenstuk nodig is dan wordt dit tussenstuk met behulp van een invetmiddel in het mangat aangebracht. De profieldichting wordt in de bovenste uitsparing van het tussenstuk aangebracht en degelijk ingevet. Aansluitend wordt de telescoop schacht met deksel in het tussenstuk ingeschoven en aangepast aan het maaiveld.

Tussenstuk = maximale aardbedekking 1200 mm
(in combinatie met een Maxi telescopschacht)

- (1) Telescoop schacht
- (2) Tussenstuk
- (3) Mangat (360 ° draaibaar)

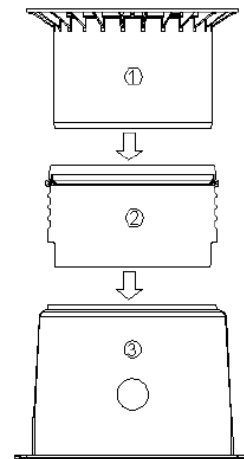

7. Controle en onderhoud

Het hele toestel moet minstens elke drie maanden op dichtheid, properheid en stabiliteit gecontroleerd worden. Een onderhoud van het toestel moet om de 5 jaar gebeuren. Daarbij moeten alle onderdelen gereinigd worden en op hun functie gecontroleerd worden.

Het onderhoud moet als volgt gebeuren:


- Tank helemaal leeg maken
- Vlakken en onderdelen met water reinigen
- Vuil allemaal uit de tank verwijderen

Uitbouwpakket voor CARAT S tanks

SKU 289174

**zelfreinigende filtertechniek met
hoog rendement en toebehoren**

- 3-laagse filter met meer dan 95% water-opbrengst
- onderhoudsarm, door zelfreinigende werking
- interne filter tot 350 m² dakoppervlakte
- interne filter Optimax geleverd in pakket met rustige toevoer, overloopsifon en flexibele mof

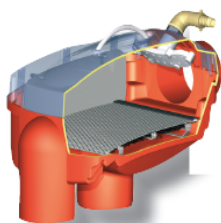

Rustige toevoer



Overloopsifon



Spanfix mof

