

FR

DE

EN

NL

IT

ES

PL

AD252



Notice de montage

Français (page 2)

Module chaudière radio

Montageanleitung

Deutsch (Seite 5)

Modul Funksteuerung für Heizkessel

Assembly Instructions

English (page 8)

Boiler radio module

Montage-instructie

Nederlands (pagina 11)

Module verwarmingsketel radio

Istruzioni di montaggio

Italiano (pagina 14)

Modulo caldaia radio

Instrucciones de montaje


Español (página 17)

Módulo de caldera por radio

Instrukcja montażu


Polski (strona 20)

Moduł radiowy kotła

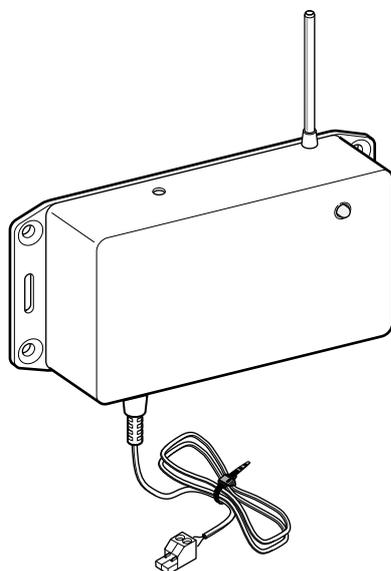

C002443-A

1 Mettre en place le module chaudière radio

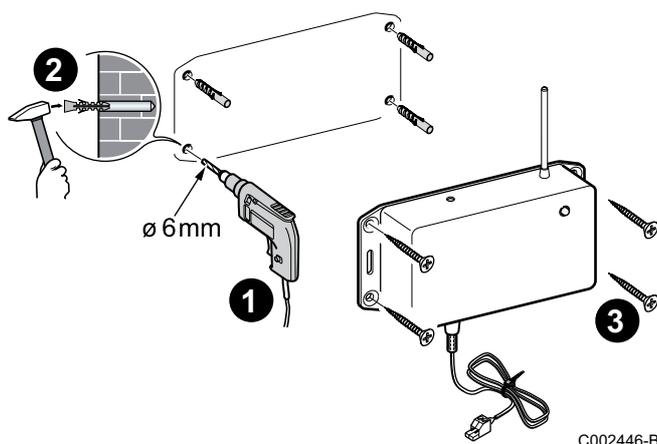

Le module chaudière radio doit être fixé au mur à proximité de la chaudière pour permettre le raccordement dans le tableau de commande de cette dernière. Utiliser les 4 vis + 4 chevilles livrées.

⚠ Ne pas monter le module chaudière radio à proximité de parois métalliques.

⚠ Ne pas monter le module chaudière radio dans la chaudière.

2 Raccorder le module chaudière radio

⚠ Couper l'alimentation électrique de la chaudière avant toute intervention. Les raccordements électriques doivent impérativement être effectués par un professionnel qualifié.


Il est possible de raccorder un module chaudière radio sur chaque tableau de commande.

Chaudières installées en cascade : Il faut un module chaudière radio par chaudière.

1. Accéder à la carte électronique SCU de la chaudière.

 Se reporter à la notice d'installation et d'entretien de la chaudière (Raccordements électriques).

2. Raccorder le module chaudière radio sur le bornier correspondant à la sonde d'ambiance d'un circuit (S.AMB A, S.AMB B, S.AMB C).

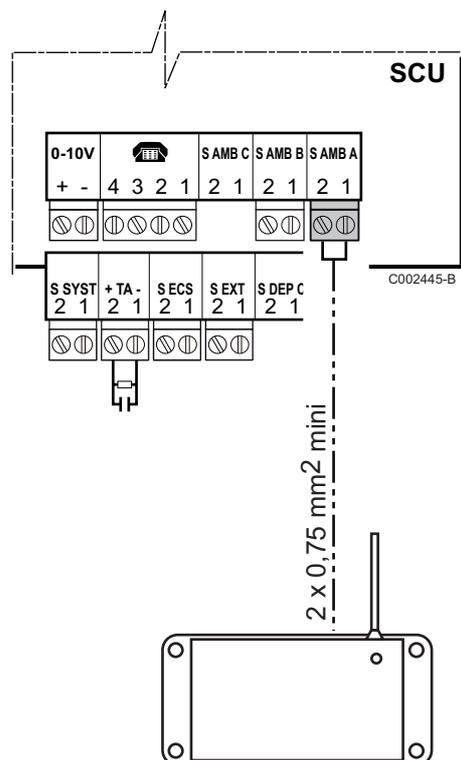


3 Appairer une commande à distance

! L'appairage doit se faire dans la chaufferie lors de la 1ère initialisation.

Chaque commande à distance radio intègre d'usine un numéro d'identification unique qui permet au module chaudière radio de la reconnaître. Ce numéro d'identification est transmis au module chaudière radio par la séquence d'appairage décrite ci-après.

i Cette opération reste mémorisée, même après un changement de piles.

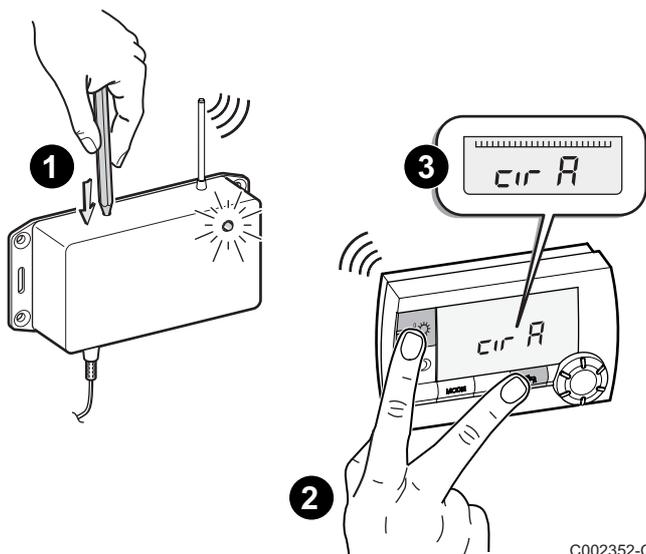


1 Appuyer sur le bouton poussoir du module chaudière radio à l'aide d'une pointe de stylo. Le voyant du module chaudière radio s'allume.

i Le module chaudière radio sort du mode appairage au bout de 2 minutes.


2 Appuyer simultanément pendant 5 secondes sur les touches et de la commande à distance.

3 Le texte **cir A** s'affiche.

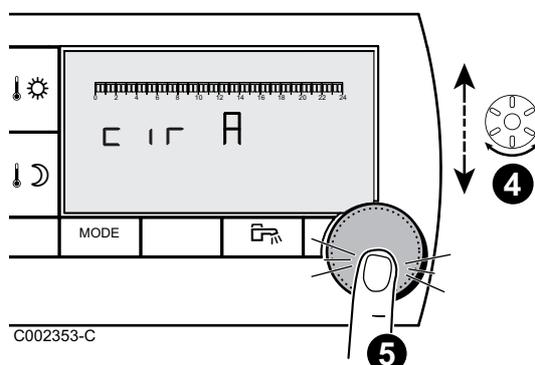

4 Tourner le bouton de réglage pour sélectionner le circuit souhaité.


5 Appuyer sur le bouton de réglage pour valider la sélection.

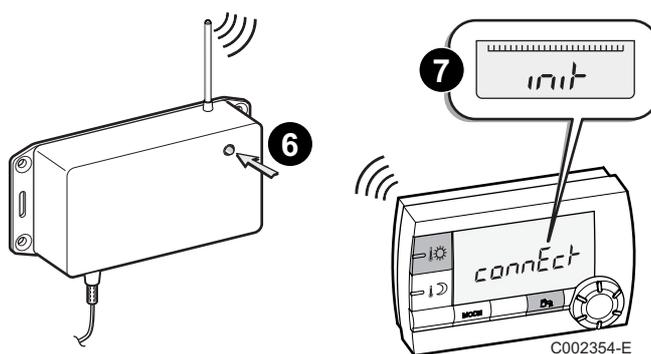

6 7 Au bout de quelques secondes, le voyant du module chaudière radio s'éteint et la commande à distance affiche le message "init", le temps de se synchroniser avec le module.

Après quelques secondes, le message disparaît et l'affichage courant apparaît.

■ Echec de la tentative d'appairage

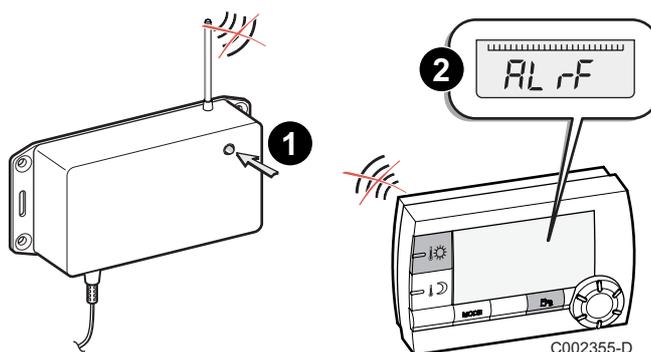


1 En cas de problème, le voyant s'éteint au bout de 2 minutes et la commande à distance affiche le message **AL rF**.

2 Si le message **AL rF** apparaît, le module chaudière radio n'est pas appairé avec la commande à distance radio. Recommencer la séquence d'appairage.

4 Appairer une sonde extérieure

! L'appairage doit se faire dans la chaufferie lors de la 1ère initialisation.

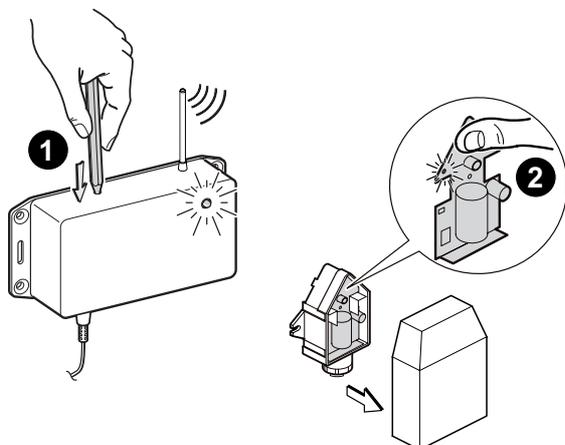

Chaque sonde extérieure intègre d'usine un numéro d'identification unique qui permet au module chaudière radio de la reconnaître. Ce numéro d'identification est transmis au module chaudière radio par la séquence d'appairage décrite ci-après.

- 1 Appuyer sur le bouton poussoir du module chaudière radio à l'aide d'une pointe de stylo. Le voyant du module chaudière radio s'allume.
- 2 Appuyer sur le bouton de la sonde extérieure. Le voyant de la sonde extérieure s'allume. Le voyant s'éteint brièvement toutes les 3 secondes quand le module chaudière radio capte le signal de la sonde transmettant l'information de la température extérieure.
- 3 Au bout de quelques secondes, le voyant du module chaudière radio s'éteint. Le voyant s'allume brièvement toutes les 3 secondes pour signifier la réception de la température extérieure. Pour sortir du mode appairage, appuyer sur le bouton de la sonde extérieure.

i Le module chaudière radio sort du mode appairage au bout de 2 minutes. La sonde extérieure sort automatiquement du mode appairage au bout de 5 minutes.

5 Annuler l'appairage

Pour annuler l'appairage de tous les circuits et sonde extérieure, appuyer pendant 10 secondes sur le bouton poussoir du module chaudière radio (jusqu'à ce que le voyant s'éteigne puis clignote).

6 En cas de dérangement

Etat du voyant du module chaudière radio	Signification / Remède
Voyant allumé pendant la phase de démarrage de la chaudière	- Eteindre et rallumer la chaudière. - Si le problème persiste, contacter l'installateur. Le module chaudière radio est endommagé.
Clignotement lent du voyant pendant la phase de démarrage de la chaudière	- Aucune commande à distance ou sonde extérieure n'est appairée avec le module chaudière radio.
Clignotement rapide du voyant	- Si le clignotement rapide ne s'arrête pas au bout de 10 secondes après la mise sous tension, une commande à distance radio est appairée sur un circuit disposant déjà d'une commande à distance filaire. Réappairer la commande à distance radio sur un autre circuit ou connecter la commande à distance filaire sur un autre circuit.
Voyant allumé après un appui sur le bouton d'appairage	- Le module chaudière radio est en mode d'appairage avec une commande à distance radio ou une sonde extérieure. Ce mode reste actif pendant 2 minutes au maximum.
Impulsion du voyant	- Une communication a eu lieu entre le module chaudière radio et la commande à distance radio ou une sonde extérieure.