


Honeywell

FR

evohome

Guide d'utilisation

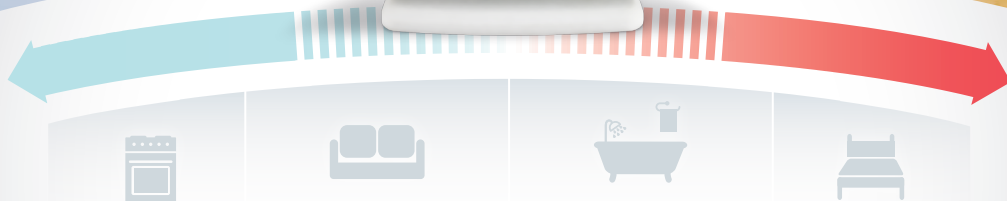

Il n'a jamais été plus simple d'appliquer des changements permanents ou provisoires de la programmation horaire de votre chauffage et d'effectuer d'autres réglages. Parcourez votre **evohome** et découvrez comment vous pouvez l'utiliser. Servez-vous de ce guide d'une grande simplicité pour maîtriser les actions les plus souvent effectuées.



evohome est facile

Guide des icônes



d'ouverture
de fenêtre



Dérégation
temporaire



Dérégation
Permanent



Commande
via App



Economie



Inoccupé



Durée maxi.
d'optimisatic



Jour do
congé



Chauffage
arrêté




Custom



Optimisation
a l'arrêt

Indicateurs de
fonctionnement des zones

Optimisation

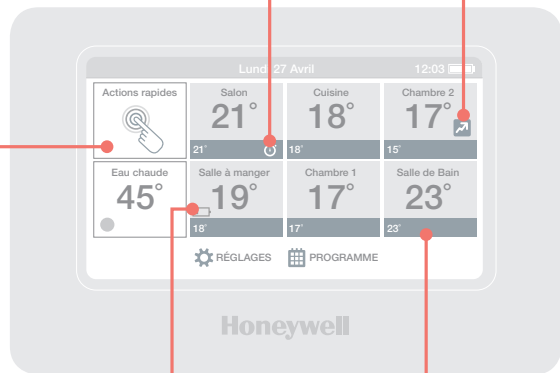

Actions rapides

Alertes de zone

Température réglée



Inoccupé



Jour do congé



Custom



Batterie
faible



Erreur

25 - 35°

22 - 24.5°

19 - 21.5°

16 - 18.5°

5 - 15.5°

Arrêt
(protection contre le gel)



evohome est efficace

Utilisation multizone

Chauffer toute une maison en se basant sur la température d'une seule pièce (généralement le couloir) n'est pas très efficace. **evohome** mesure et contrôle la température des zones individuelles et vous laisse le soin de choisir le niveau de confort acceptable pour chaque pièce.

Une zone peut être une pièce ou un nombre de pièces. Par exemple, vous pourriez souhaiter lier toutes les chambres de votre maison sous une seule zone et les contrôler en tant qu'un seul groupe. Ou, encore, si une pièce ou un plateau ouvert dispose de plusieurs radiateurs, ceux-ci peuvent être regroupés sous une seule zone afin de vous éviter d'avoir à les contrôler individuellement.





evohome est intelligent



Chauffage intuitif avec possibilité d'optimisation

En étudiant et en adaptant les changements de température de votre domicile, **evohome** est en mesure de chauffer vos pièces à la température programmée à l'heure exacte de votre choix. Il économise également de l'énergie en abaissant la température au moment où la programmation s'approche d'un paramètre de température plus bas.

Bien que le réglage Optimisation ne soit pas activé par défaut, vous pouvez y accéder facilement à partir de l'écran d'accueil* ou du menu des réglages.

Si vous choisissez un réglage d'optimisation, l'une des icônes ci-dessous apparaît à côté de la température de la zone lorsque l'optimisation est activée. Vous savez donc qu'**evohome** est en train de gérer votre système de chauffage de manière intelligente.



**Durée maxi.
d'optimisatic**



**Optimisation
a l'arrêt**

* Lorsque l'optimisation est activée, le bouton n'apparaît plus sur l'écran d'accueil. Il est toutefois accessible à partir du menu Réglages. Vous avez également la possibilité de retirer ce bouton de l'écran d'accueil en appuyant dessus et en sélectionnant « Ne plus afficher ce message ».



evohome est connecté



Accès à evohome partout dans le monde

L'app **evohome** pour smartphones ou tablettes vous permet de contrôler votre chauffage où que vous soyez. Vous gardez en permanence le contrôle. Quelle que soit la distance à laquelle vous vous trouviez de votre domicile, vous avez la possibilité d'allumer, de couper, d'augmenter ou de baisser le chauffage.

Rendez-vous sur **www.mytotalconnectcomfort.com** pour créer un compte, enregistrer le thermostat **evohome** et télécharger l'app « Total Connect Comfort **Europe** »



Sélectionnez votre boutique

Téléchargez l'app

Vous devez disposer de l'ID MAC et du CRC. Ces informations se trouvent:

- Sur l'étiquette collée sur l'arrière du thermostat **evohome**
- À l'écran pendant le réglage de la connexion WiFi
- Sur le menu RÉGLAGES > RÉGLAGES WiFi une fois la configuration terminée

MAC ID

CRC



Vivre avec **evohome**




Vous pouvez également appuyer sur le bouton **ÉDITER HORAIRE** sur tous les écrans de modification de la zone




Je souhaite créer une nouvelle programmation horaire de mon chauffage

- 1 Appuyez sur PROGRAMME
- 2 Appuyez sur l'un des noms de zone
- 3 Appuyez sur le bouton d'Assistance

1

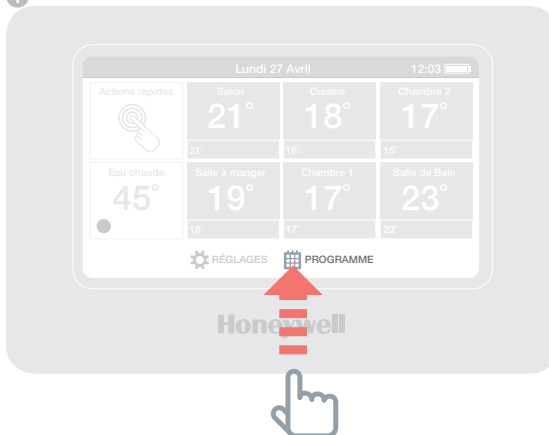

2

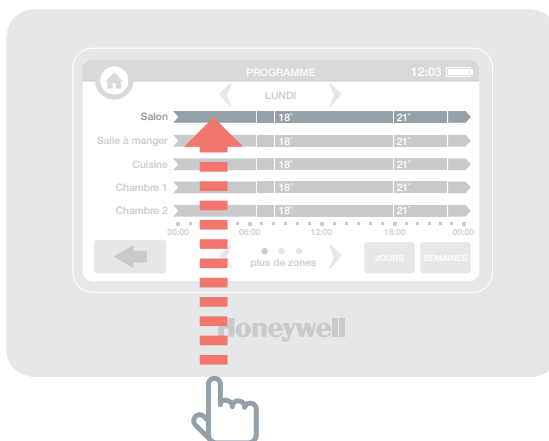



Vous pouvez également appuyer sur le bouton **ÉDITER HORAIRE** sur tous les écrans de modification de la zone



Je souhaite changer la programmation horaire de mon chauffage pour une pièce ou une zone

- 1 Appuyez sur PROGRAMME
- 2 Appuyez sur le nom de la zone que vous souhaitez modifier
- 3 Appuyez sur Édition manuelle
- 4 Appuyez sur la tranche horaire que vous souhaitez modifier et servez-vous des flèches de direction (haut et bas) pour changer l'horaire ou la température

4



Vivre avec **evohome**



Pour annuler la modification, appuyez de nouveau sur la case de la zone et appuyez sur ANNULER




Je souhaite augmenter ou baisser la température d'une zone

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la case correspondant à la zone de votre choix
- 2 Servez-vous des flèches de direction (haut et bas) pour changer l'horaire ou la température

Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de rendre les nouveaux réglages permanents pour cette zone.

2

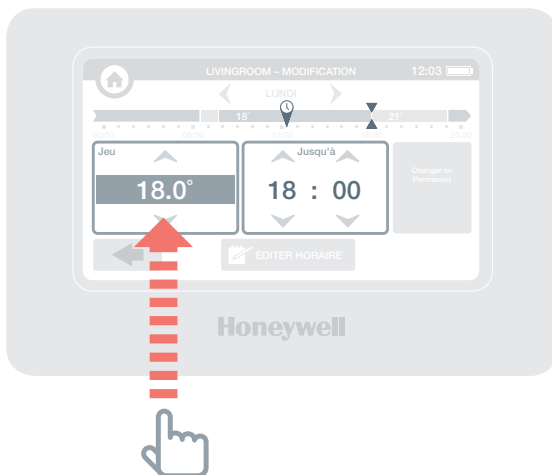



Vous pouvez également régler l'Action rapide ÉCONOMIE entre 1 et 24 heures en maintenant le bouton appuyé afin de régler le compteur horaire



Pour annuler l'Action rapide, appuyez sur le bouton Annuler de l'écran d'accueil



Je souhaite baisser légèrement la température dans toute ma maison

- 1 Appuyez sur Actions rapides
- 2 Appuyez sur ÉCONOMIE

Cette opération réduit la température de 3 degrés dans toutes les zones

1



2



Vivre avec **evohome**



Vous pouvez également régler l'Action rapide INOCCUPÉ entre 1 et 99 jours en maintenant le bouton appuyé afin de régler le compteur horaire



Pour annuler l'Action rapide, appuyez sur le bouton Annuler de l'écran d'accueil



Je souhaite baisser le chauffage lorsque je m'absente de mon domicile pendant plus d'une journée

- 1 Appuyez sur Actions rapides
- 2 Appuyez sur INOCCUPÉ

Cette opération réduit la température à 15 degrés dans toutes les zones. Lorsque vous rentrez chez vous, il vous suffit d'annuler l'action en appuyant sur l'écran d'accueil.

2





Vous pouvez également régler l'Action rapide JOUR DE CONGÉ entre 1 et 99 jours en maintenant le bouton appuyé afin de régler le compteur horaire



Pour annuler l'Action rapide, appuyez sur le bouton Annuler de l'écran d'accueil



...J'ai pris un jour de congé et je reste à la maison

③ Appuyez sur Actions rapides

④ Appuyez sur JOUR DE CONGÉ

Cette action s'avère particulièrement utile si vous restez chez vous le jour où vous êtes habituellement absent(e).

④



Vivre avec **evohome**



To cancel the Quick Action press the cancel button on the home screen



...Je souhaite couper le chauffage dans toutes les zones

- 5 Appuyez sur Actions rapides
- 6 Appuyez sur CHAUFFAGE ARRÊTÉ

Pour revenir à la programmation horaire normale, il vous suffit d'annuler l'action en appuyant sur l'écran d'accueil.

6



Le menu Réglages



Le menu Réglages vous permet de gérer votre régulateur central et de personnaliser vos réglages



RÉGLAGES APPAREIL – cette option vous permet de changer la date, l'heure et la langue de l'appareil, de régler la luminosité de l'écran et de définir un mot de passe pour plus de sécurité (*par défaut 0000*)



RÉGLAGES ZONE – cette option vous permet de changer le nom d'une pièce, de changer l'ordre dans lequel les pièces apparaissent sur l'écran d'accueil ou de réinitialiser l'horaire d'une pièce sur son réglage d'origine



ACTIONS RAPIDES – cette option vous permet de personnaliser les réglages utilisés par les fonctions d'actions rapides



RÉGLAGES WIFI – affichage, modification ou configuration de vos réglages de connexion au réseau WiFi



OPTIMISATION – affichage ou modification des réglages d'optimisation pour votre programme de chauffage



JOURNAL DES DÉFAUTS – affiche les avertissements ou problèmes détectés sur votre système de chauffage. Le journal apparaît uniquement dans le menu lorsqu'il contient au moins un élément. Si vous effacez la liste, il apparaîtra uniquement lorsqu'un autre problème aura été détecté.

Piles




Veuillez contribuer à la protection de l'environnement en recyclant vos batteries usagées conformément aux règlements en vigueur




Piles du régulateur central

Le régulateur central utilise des piles rechargeables qui ne devraient pas nécessiter de remplacement. Si les piles doivent être rechargées, veuillez installer le régulateur central sur un support de table ou mural branché sur l'alimentation électrique.

Le cas échéant, veuillez remplacer des piles en utilisant uniquement des piles AA 1.2V Ni-MH 2000-2400mAh.

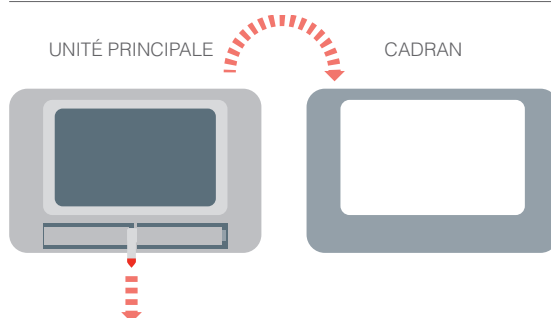

Remplacement des piles de la tête de radiateur (HR92)

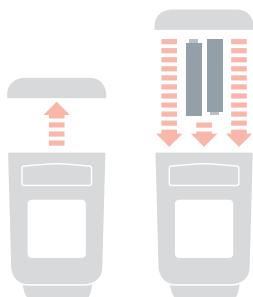





getconnected.honeywell.com

Fabriqué pour et pour le compte de la division Environmental and Combustion Controls de Honeywell Technologies Sàrl, ACS-ECC EMEA, Z.A. La Pièce 16, 1180 Rolle, Suisse par son représentant agréé Honeywell Inc.

FR

Honeywell SA

Environmental & Combustion Controls
72, chemin de la Noue
74380 Cranves Sales
Tél. 04 50 31 67 30
www.honeywell-confort.com

BE

Honeywell NV

Hermes Plaza, Hermeslaan 1H
1831 Diegem
Tél: 02/728.22.20
02/728.22.21
www.honeywell.be

32303500-001 A

© 2014 Honeywell International Inc.