

The Buzz




40010883-1346 The Buzz NL

 **faber**

Registratie Type plaatje



1.0

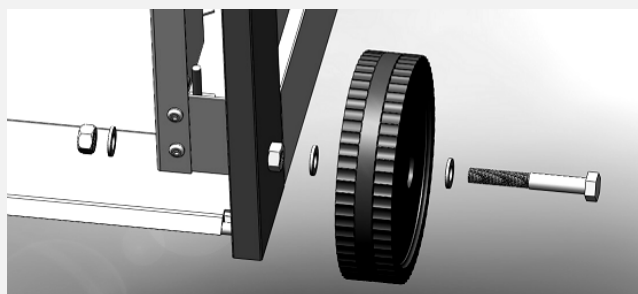


1.1




1.3



1.4

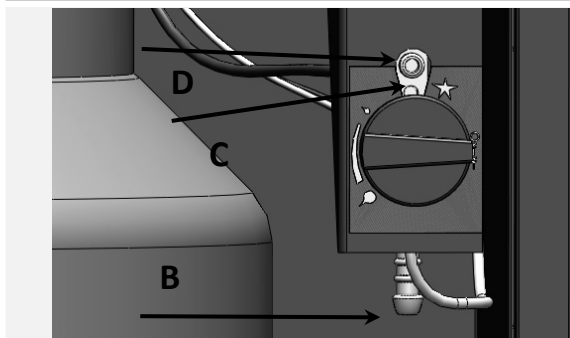


1.5

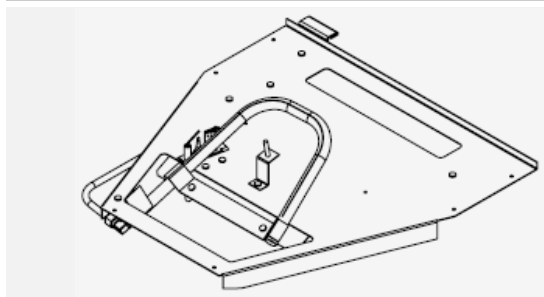

1.6




1.7

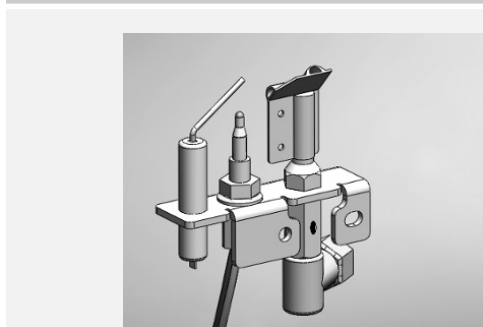


1.8




2.1

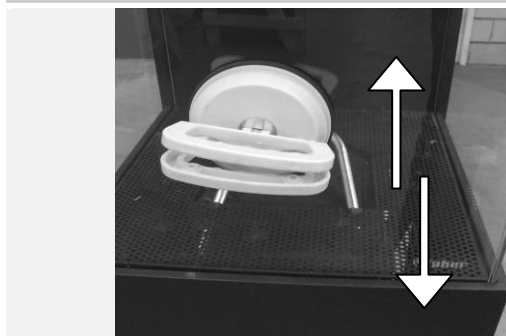

2.2

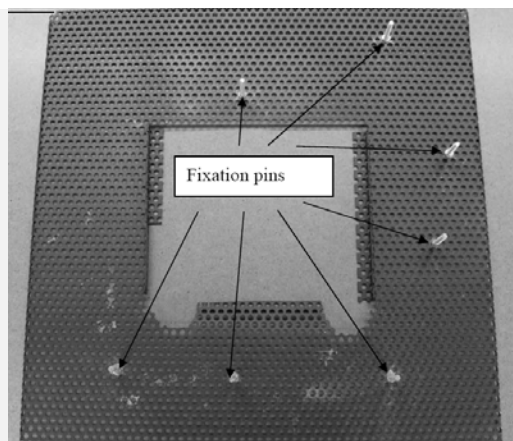

3.1

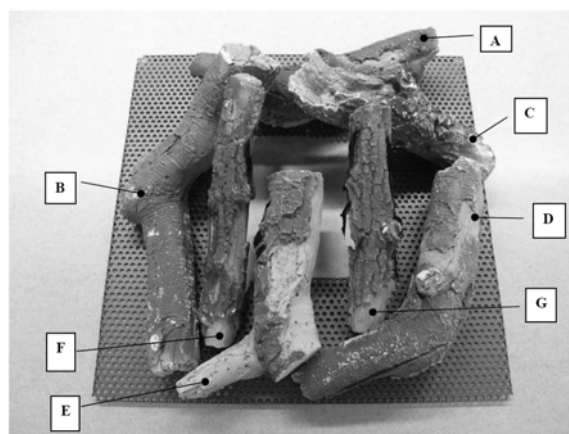

3.2



3.3

1 Geachte gebruiker

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Faber product! Een kwaliteitsproduct waar u vele jaren de warmte en sfeer van zult ervaren. We adviseren u om voor ingebruikname van de haard de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. Mocht er zich ondanks de zorgvuldige eindcontroles een storing voordoen, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met uw dealer of Glen Dimplex Benelux BV.

Om aanspraak te maken op de garantie is het van belang dat u de haard registreert. Hiervoor hebben wij een speciale site gemaakt. Tijdens het registreren vindt u alle informatie betreffende de garantie.

- **Let op:**
De gegevens van uw haard vindt u in fig. 1.0.

Uw kunt uw haard registreren op:
www.gdbservice.com

Glen Dimplex Benelux BV
Adres: Saturnus 8
NL-8448 CC
Heerenveen
Tel: +31 (0)513 656 500
Fax: +31 (0)513 656 501
Email: info@glendimplex.nl
Info: www.glendimplex.nl

1.1 Inleiding

De haard mag alleen door een gekwalificeerde installateur/dealer worden geïnstalleerd. We adviseren dringend deze installatievoorschriften goed te lezen.

1.2 Controleer

Kontroleer de haard op transportschade meld eventuele schade onmiddellijk aan uw leverancier.

1.3 CE verklaring

Hierbij verklaren wij dat het door Glen Dimplex Benelux uitgebrachte Faber gas sfeerverwarmingstoestel door zijn ontwerp en bouwwijze voldoet aan de essentiële eisen van de Gastoestellenrichtlijn.
Product: gas sfeerverwarmingstoestel
Model: The Buzz

Van toepassing zijnde EG-richtlijnen: 90/396/EEC
Toegepaste geharmoniseerde normen: NEN-EN-14543

Deze verklaring verliest haar geldigheid als zonder schriftelijke toestemming van
Glen Dimplex Benelux wijzigingen aan het toestel worden aangebracht.

2 Veiligheidsaanwijzingen.

- The Buzz moet geïnstalleerd en jaarlijks gecontroleerd worden volgens dit installatievoorschrift en de geldende nationale en lokale voorschriften.
- Controleer of de gegevens op de kenplaat overeenkomen met de lokale gassoort en druk.
- De instellingen en de constructie van The Buzz mogen niet worden gewijzigd!
- Plaats geen extra imitatie hout of gloei materiaal op de brander of in de verbrandingskamer.
- Stook The Buzz de eerste keer enige uren op de hoogste stand, zodat lak de kans krijgt om uit te harden.
- The Buzz is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis.
- Verplaats The Buzz niet als deze in bedrijf is.
- The Buzz is voor sfeer en verwarmingsdoeleinden. dit houdt in dat alle oppervlaktes, inclusief het glas, zeer heet kunnen worden (heter dan 100°Celsius) uitzondering hierop vormen de onderzijde van de haard en de bedieningsknoppen.
- Plaats geen brandbare materialen binnen een 0,5 m van het stralingsgedeelte van The Buzz.
- Laat The Buzz afkoelen voordat men de afdekhoes plaatst.
- Wanneer The Buzz in bedrijf is mag deze niet in de volle regen staan.
- Let op: Beschadiging aan de laklaag zal roestvorming tot gevolg hebben.

2.1 Tips voor veilig gebruik van gasflessen

- Gasflessen moeten altijd rechtop staan, bij zowel gebruik als vervoer.
- Kom nooit met een vlam of brandend voorwerpen in de buurt van de gasfles tijdens installatie.
- Spoor lekkages op met een kwastje met vloeibaar afwasmiddel en water, als er belletjes ontstaan weet u dat er een lekkage is.
- Gebruik altijd een drukregelaar tussen de fles en het toestel. Vervang de drukregelaar om de 5 jaar.
- Gebruik alleen goed gekeurde gas aansluitslangen. Vervang deze om de 2 jaar.
- Zorg altijd voor een goede ventilatie.
- Sluit de fleskraan als u het toestel niet gebruikt.
- Laat gasflessen NOOIT vullen met LPG. Laat het vullen van gasflessen over aan een erkend vulstation.

3 Installatie eisen

3.1 Plaatsing van The Buzz

- Plaats The Buzz buiten op een vlakke en stevige ondergrond.
- Laat minimaal 0,5 m vrije bedieningsruimte achter The Buzz.

3.2 Gasfles en aansluiting

De Aardgas:

- De gasaansluiting moet voldoen aan de lokaal geldende Normen.

Propan:

- De gasaansluiting moet voldoen aan de lokaal geldende Normen
- The Buzz is uitsluitend bedoeld voor gebruik met een propaan gasfles
- De gasfles moet geplaatst worden in de ruimte onder de brander. (Zie fig. 1.4)

4 Installatie instructie

4.1 Inhoud

Verwijder de achterwand en haal de losse delen uit de verpakking en controleer The Buzz op evt. transportschade. (Meld transportschade bij uw leverancier)

U treft aan :

- Twee Kunststof wielen met bevestiging materiaal (Zie fig.1.1)
- Houtset
- Instructie set
- Zuignap (Zie fig. 2.1)
- Afdekhoes.

Niet meegeleverd :

- Een gasfles en een goed gekeurde gasslang met een 30 mbar drukregelaar voor Nederland en voor België een 37 mbar drukregelaar.
- Borg ketting

4.2 Elektrische aansluiting

Als voor de stroom voorziening gebruik gemaakt wordt van een adapter moet er een wandcontactdoos 230VAC – 50Hz in de buurt van de haard worden gemonteerd.

4.3 Installeren van de wielen

- Zet the Buzz op een vlakke ondergrond.
- Plaats de bout met sluitring door het gat van het wiel en draai deze vast met de zwarte moer. Zorg ervoor dat de moer zodanig vastzit dat er minimale ruimte zit op het wiel en dat deze nog kan draaien. Bevestig het geheel aan the Buzz en zet deze vast met de borgmoer. (Zie fig.1.1)

4.4 Installatie gasaansluiting

Propanafles :

- Open de gasflesruimte door de toegangsklep te verwijderen (zie fig. 1.3)
- Sluit de gasslang aan op de drukregelaar mbv een slangklep.
- Sluit het andere eind op dezelfde manier aan op de slangpilaar welke aan de regelkraan bevestigd zit. (zie fig. 1.5 B)
- Verwijder de verzegeling op de gasfles
- Sluit de drukregelaar aan op de gasfles.
- Plaats nu de gasfles in de ruimte en zet deze vast met de sjoerband. (zie fig. 1.4 A)
- De gasfles kan nu opengedraaid worden.

Aardgas :

- Zorg er voor dat The Buzz niet verplaatst kan worden. Dit voorkomt beschadiging aan de flexibele gasaansluiting.
- Gebruik hiervoor de openingen in de bodemplaat.

*** Controleer de complete gasaansluiting op lekkage**

4.5 Verwijderen voorglas

- Plaats de suction lifter op het voorglas. (zie fig. 2.1)
- Til het glas op en haal de onderkant naar voren, het glas kan nu naar beneden weggehaald worden. (zie fig. 2.2)
- Het terug plaatsen van het glas gaat in de omgekeerde volgorde.
- Verwijder alle vingerafdrukken op het glas, deze zullen inbranden als de haard wordt gebruikt.)

➤ **Let op:**

Het terug plaatsen van het glas gaat in de omgekeerde volgorde.
Verwijder alle Vingerafdrukken op het glas, deze zullen inbranden als de haard wordt gebruikt.

4.6 Verwijderen zijglazen

- Is alleen noodzakelijk in geval van beschadiging.
- Verwijder het voorglas.
- Verwijder de bodemplaat binnen. (zie fig. 3.1)
- Verwijder de branderunit (zie fig. 1.6)
- Plaats de suction lifter op het glas. (Zie fig. 2.1)
- Til het glas op haal de onderkant naar binnen en haal het glas naar beneden toe weg. (zie fig.2.2)

4.7 Plaatsing houtset

- Verwijder het voorglas (Zie Par. 4.3)
- Plaats het houtset (Zie fig. 3.2 of de bijgevoegde houtsetkaart.)
- Plaats de glasplaat terug.

5 Gebruikers instructie

The Buzz is voorzien van een regelkraan met ingebouwde ontsteking voor de waakvlam. De hoogte van de vlam is traploos te regelen. De bediening bevindt zich aan de achterzijde achter de toegangsklep (zie fig. 1.4)

5.1 Ontsteking waakvlam

- Open de gasfles
- Zet de knop van regelkraan in de OFF-stand.

- Druk de knop in en draai deze naar de stand. U hoort een klink en er ontstaat een vonk welke de waakvlam moet ontsteken.
- Herhaal enige keren bovenstaande handeling totdat de waakvlam ontsteekt.
- Houd de knop na ontsteken van de waakvlam ongeveer 10 seconden ingedrukt.
- Laat de knop los en controleer of de waakvlam blijft branden

5.2 Hoofdbrander ontsteken en regelen

- Draai de knop linksom, de hoofdbrander zal ontsteken en de hoogte van de vlam is nu traploos te regelen.
- Door de knop naar de ☆ stand te draaien zal de hoofdbrander doven en de waakvlam blijven branden.

5.3 Waakvlam doven

- Draai de knop naar de OFF stand, de waakvlam dooft.
- Draai de kraan op de gasfles dicht.

6 Controle

6.1 Controle van ontsteking waakvlam, hoofdbrander.

Ontsteek de brander zoals beschreven in par. 5
Controleer de ontsteking van de hoofdbrander op vol- en kleinstand.
(de ontsteking moet vlot en rustig verlopen)

6.2 Controle gaslekkage.

Controleer alle aansluitingen en verbindingen op eventuele gaslekkages.

Dit kun je doen met de met :

- een kwastje met vloeibaar afwasmiddel en water,
- spray
- gaslekzoeker

Maak de gecontroleerde koppelingen droog na controle.

6.3 Controle vlammenbeeld

Laat The Buzz op volstand branden en controleer dan het vlammenbeeld :

- Vlamverdeling (zie fig. 3.3)

Als het vlambeeld niet overeen komt controleer dan:

- De houtset opstelling.
- De primaire beluchting van de brander op verstopping. (zie fig. 1.7 C)

7 Instructie klant

Adviseer dat het toestel jaarlijks door een erkende installateur moet worden gecontroleerd om een veilig gebruik en een lange levensduur te kunnen garanderen. Wijs de klant op de levensduur van de gasslang en drukregelaar. Geef advies en instructie over onderhoud en reiniging van het glas. Benadruk het gevaar van inbranden van vingerafdrukken. Instrueer de klant over de werking van het toestel

Overhandig aan de klant:

- o Installatievoorschrift
- o Houtset Instructie kaart
- o Zuignap

8 Jaarlijks onderhoud

Wij adviseren om voor het eerste gebruik na de winterstalling, de waakvlam en hoofdbrander te reinigen.

8.1 Controle en reiniging:

Controleer en reinig indien noodzakelijk na controle:

- De brander, speciaal de primaire lucht opening (zie fig.1.7 C)

- De waakvlam, speciaal de primaire lucht opening (zie fig.1.8 D)
- Het glas
- De houtblokken op evt. breuk.
- Gasslang en drukregelaar

8.2 Schoonmaken van het glas

De meeste aanslag kan met een droge doek verwijderd worden. Met ceramische kookplaten reiniger kunt u het glas schoon krijgen .

➤ **Let op:**

voorkom vingerafdrukken op het glas. Deze zijn na inbranden niet meer verwijderbaar!

Voer nu de controle uit zoals beschreven in hoofdstuk 6 “controle na installatie”.

9 Ombouw van aardgas naar propaan (vice versa)

Dit kan alleen door een juiste branderunit te plaatsen. Neem hiertoe contact op met uw leverancier.

Geef bij bestelling altijd het type en serienummer van het toestel

9.1 Ombouwen naar I2e categorie

Voor het ombouwen naar I2e zie hoofdstuk 11

10 Technische gegeven

10.1 Nederland

Land		NL	NL	NL	NL	NL
Gascat.		II2L3P	II2EK3P	II2E3P	II2L3B/P II2EK3B/P II2E3B/P	II2L3P II2EK3P II2E3P
Toesteltype		A1 (outdoor)	A1 (outdoor)	A1 (outdoor)	A1 (outdoor)	A1 (outdoor)
Ingesteld op gassoort		G25	G25.3	G20	G30	G31
Belasting Hi	kW	8.0	8.2	8.0	9.3	9.3
Aansluitdruk	mbar	25	25	20	30	30
Gasdebiet bij volle belasting	M3/h	1,010	0,980	0,823	0,282	0,374
(Bij 15° C en 1013 mbar)	gr/h	-	-	-	710	700
Branderdruk volstand	mbar	12.0	12.0	8.5	20	27.5
Inspuiter hoofdbrander	mm	2.7	2.7	2.7	1.6	1.6
Kleinstandstuw	mm	instelbaar	instelbaar	instelbaar	instelbaar	instelbaar
Waakvlam		Oxypilot	Oxypilot	Oxypilot	Oxypilot	Oxypilot
Code inspuiter		OP 9030	OP 9030	OP 9030	OP 9222	OP 9222
Diameter aan/afvoer	mm	Nvt	Nvt	Nvt	nvt	nvt
Gasregelblok		Seagas	Seagas	Seagas	Seagas	Seagas
		A7	A7	A7	A7	A7
Gasaansluiting		Slangpilaar ø8mm	Slangpilaar ø8mm	Slangpilaar ø8mm	Slangpilaar ø8mm	Slangpilaar ø8mm
Elektrische aansluiting	V	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Batterijen ontvanger	V	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Batterijen zender	V	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

I2EK gasdistributiegrenzen		min.	max.
Wobbe index (Gross) at 0°C	MJ/m ³	43,46	45,3
Propaan equivalent	%	0	8,1
Waterstofgehalte	%	0	0,5
Kooldioxidegehalte	%	0	10,5

10.2 België

Land		BE	BE	BE
Gascat.		II2E+3P	II2E+3+	II2E+3P
Toesteltype		A1 (outdoor)	A1 (outdoor)	A1 (outdoor)
Ingesteld op gassoort		G20	G30	G31
Belasting Hi	kW	8.0	9.3	9.3
Aansluitdruk	mbar	20	30	37
Gasdebiet bij volle belasting	M3/h	0,823	0,282	0,374
(Bij 15° C en 1013 mbar)	gr/h	-	710	700
Branderdruk volstand	mbar	8.5	20	27.5
Inspuiter hoofdblander	mm	2.7	1.6	1.6
Kleinstandstuw	mm	instelbaar	instelbaar	instelbaar
Waakvlam		Oxypilot	Oxypilot	Oxypilot
Code inspuiter		OP 9030	OP 9222	OP 9222
Diameter aan/afvoer	mm	Nvt	nvt	nvt
Gasregelblok		Seagas	Seagas	Seagas
		A7	A7	A7
Gasaansluiting		Slangpilaar ø8mm	Slangpilaar ø8mm	Slangpilaar ø8mm
Elektrische aansluiting	V	nvt	nvt	nvt
Batterijen ontvanger	V	nvt	nvt	nvt
Batterijen zender	V	nvt	nvt	nvt

11 ombouw instructie naar gas categorie I2e (aardgas)

Stap 1


- Controleer of de voordruk van de huisinstallatie 20 mbar is.
- Branderdruk instellen :
 - Sluit een drukmeter aan op het drukmeetpunt voor de branderdruk A
 - Stel de branderdruk in met de stelschroef B op 8.5 mbar.
 - Draai links om voor een hogere branderdruk.
 - en rechts om voor een lagere branderdruk

Zie voor het meten van voor- en branderdruk ook paragraaf 7.3.

- Aanpassing op de kenplaat.

➤ Let op:

- de afgebeelde kenplaat kan afwijken!
- Streep de gas categorie II2L3B/P en II2EK3B/P met een viltstift door.
- Zet een kruis achter de gas categorie II2E3B/P

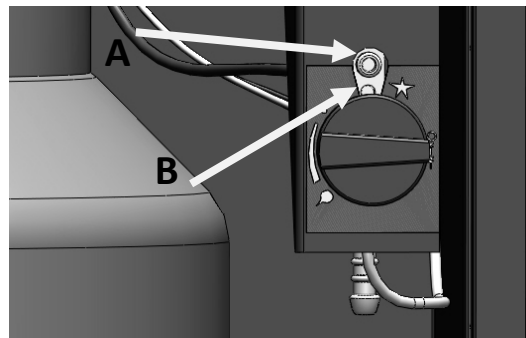


 faber			CE 0063		
Mod.	Respect II	PIN	000CN3506		
Model	CN3506		13400007		
Type	CN3506-01		2		
V	~100-240V-0,18A-50/60Hz-9W				
Dest.	Cat.	p	Qn (Hi) kW	Pn kW	
NL	II2L3B/P	G25-25mbar	14,2	10,4	X
NL	II2EK3B/P	G25-25mbar	14,2	10,4	X
NL	II2E3B/P	G20-20mbar	14,2	10,5	X
Glen Dimplex Benelux, the Netherlands					

Stap 2

- Voer een controle uit zoals omschreven in hoofdstuk 7

12 Maat tekeningen The Buzz

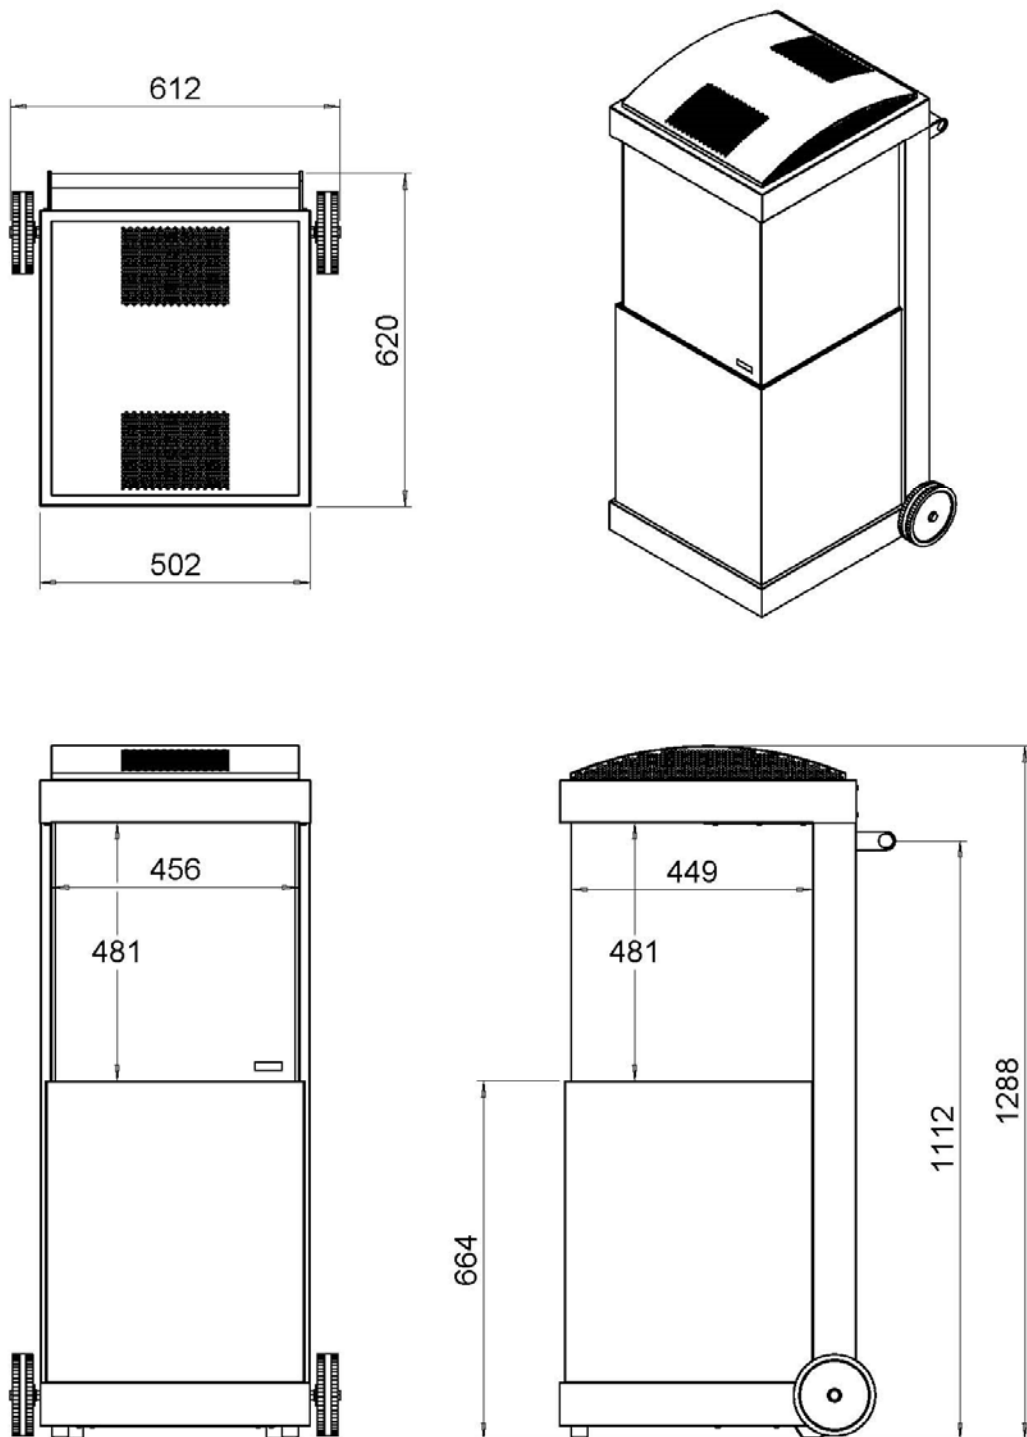



www.faber.nl - info@faber.nl

Saturnus 8 NL - 8448 CC Heerenveen

Postbus 219 NL - 8440 AE Heerenveen

Dealerinfo: