



Bedieningshandleiding

DRAADLOZE AFSTANDBEDIENING CWL




Bedieningshandleiding draadloze afstandbediening voor CWL 3062177

1. Algemeen


De draadloze afstandbediening bestaat uit een ontvanger en een zender (schakelaar). De ontvanger is eenvoudig en snel te installeren. Deze draadloze afstandbediening kan zeer goed gecombineerd worden met een reeds aangelegde standenschakelaar. Denk hierbij aan een tweede schakelaar in de badkamer.

2. Ontvanger

De ontvanger is standaard voorzien van een kabel met een telefoonsteker type RJ12/6. Deze telefoonsteker dient, via de meegeleverde splitter, aangesloten te worden bovenop het WTW toestel. Er kunnen 32 zenders op één ontvanger worden aangemeld. De extra zenders kunnen via de installateur worden besteld.

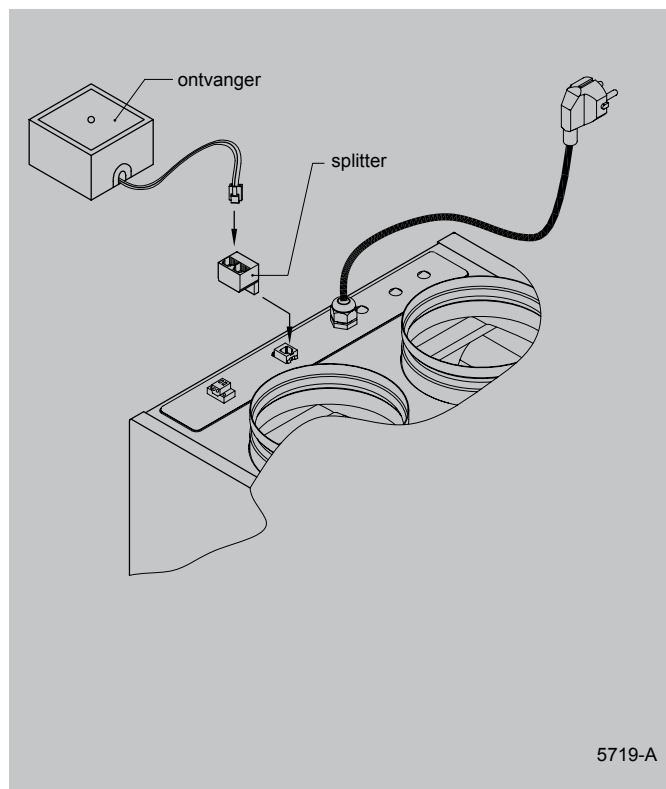

3. Zender met 4 ventilatiestanden (afstandbediening)

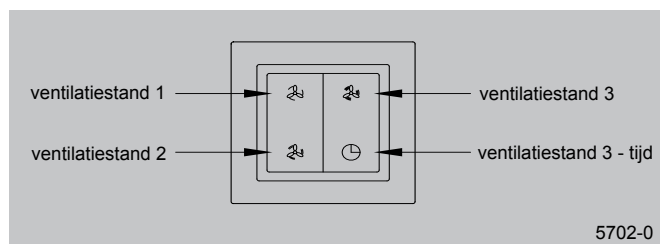

Toets	Omschrijving
Links boven drukken	Toestel draait in ventilatiestand 1.
Links onder drukken	Toestel draait in ventilatiestand 2.
Rechts boven drukken	Toestel draait in ventilatiestand 3.
Rechts onder kort drukken (<1 sec.)	Het toestel draait 15 minuten op ventilatiestand 3 en schakelt daarna weer naar ventilatiestand 2.
Rechts onder langer drukken (>1 sec.)	Het toestel draait 30 minuten op ventilatiestand 3 en schakelt daarna weer naar ventilatiestand 2.

4. Combinatie mechanische standenschakelaar en draadloze afstandbediening

Het is mogelijk om twee draadloze afstandbedieningen met elkaar te combineren, maar ook is het mogelijk een mechanische standenschakelaar te combineren met een draadloze afstandbediening. Welke afstandbediening cq. standenschakelaar actueel is, is hieronder weergegeven.

Draadloze afstandbediening + draadloze afstandbediening	De laatste ventilatiestand is de actuele ventilatiestand.
Mechanische standenschakelaar + draadloze afstandbediening	De hoogste ventilatiestand is de actuele ventilatiestand.
Mechanische standenschakelaar + mechanische standenschakelaar	De hoogste ventilatiestand is de actuele ventilatiestand.