

B Fix




SKU 407975

MESSING INSTEKKOPPELING VOOR PE

Raccord laiton à emboîter pour Pe, avec insert pour gaz
suivant DIN8076-1 (DN20 - DN50)
DVGW VP600 (DN32 - DN63)



Messing insteekkoppeling voor Pe, met steunbus voor gas
volgens DIN8076-1 (DN20 - DN50)
DVGW VP600 (DN32 - DN63)

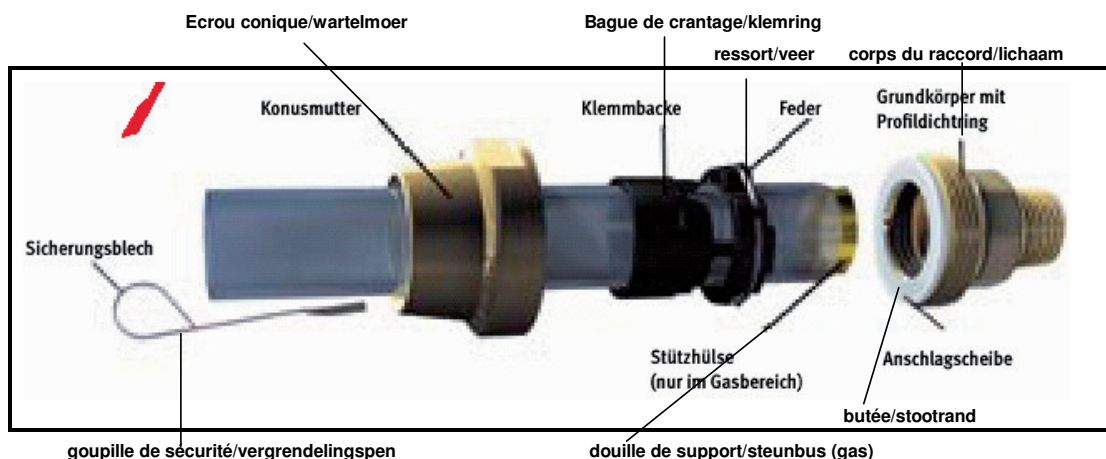
ø	Bfix-G01	Bfix-G110	Bfix-G05	Bfix-G30	Bfix-G301	Bfix-G18	Bfix-G182
							
	PE x M.	PE x F.	PE x PE	PE x M.	PE x PE	PE x PE x PE	PE x M x PE

Les avantages en un coup d'oeil

- * montage sans outillage particulier
- * gain de temps et de place
- * facilité déconcertante de fixation
- * utilisable pour les conduites de gaz en PE80 et PE100 selon VP600 avec diamètre/épaisseur SDR11

Voordelen in een oogopslag :

- * montage zonder speciaal gereedschap
- * tijd- en plaatsbesparend
- * eenvoudige bevestiging
- * geschikt voor gasbuizen PE80 en PE100 volgens VP600 met diameter/wanddikte SDR11



Prescriptions de pose du raccord Bfix pour les conduites de gaz

- * couper de façon irréprochable le tube et chanfreiner sur le diamètre intérieur
- * marquer la profondeur d'emboîtement
- * insérer la douille de support dans le tube
- * emboîter le tube jusqu'au marquage
- * tourner la bague de crantage avec la goupille dans une position facilitant son accessibilité
- * vérifier la profondeur d'emboîtement avant de retirer la goupille de sécurité.

Démontage/réparation

démontage sans dégât possible lors de réparaiton ou de montage mal effectué

- * Dévisser l'écrou conique
- * Tendre la bague de crantage et verrouiller l'anneau métallique avec la goupille de sécurité
- * Enlever la bague de crantage du tube
- * Insérer dans l'écrou conique une nouvelle bague de crantage avec ressort ainsi qu'une goupille de sécurité
- * revisser l'écrou conique sur le corps du raccord jusqu'à la butée

Après cela, l'accessoire peut être réutilisé et monté à nouveau selon les prescriptions décrites ci-dessus,

Montagevoorschriften koppeling Bfix bij gastoepassing

- * buis haaks afsnijden en afschuinen tot de binnendiameter
- * insteekdiepte op de buis markeren
- * steunbus in de buis schuiven
- * buis tot markering in de koppeling duwen
- * klemring met vergrendeling in de gewenste en gemakkelijk bereikbare positie draaien
- * insteekdiepte nogmaals controleren
- * vergrendelingspen uittrekken

Demontage/herstelling :

Demontage bij latere interventies of bij verkeerde montage blijft mogelijk :

- * Wartelmoer losdraaien
- * Veer opspannen en met de metalen pen vergrendelen
- * Klemring van de buis schuiven
- * bij hermontage nieuwe klemring met veer en vergrendelingspen in de wartelmoer plaatsen
- * wartelmoer tot tegen de stootrand op het lichaam van de koppeling draaien

Hierna kan de koppeling weer opnieuw volgens de montagevoorschriften hierboven worden gemonteerd.