



Installatie- en onderhoudshandleiding

MagnaAqua

80/3

100/3

150/3



BEnl

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

1	Veiligheid	3	6	Ingebruikname	33
1.1	Waarschuwingen bij handelingen	3	6.1	Warmwatercircuit vullen	33
1.2	Reglementair gebruik	3	6.2	Stroomvoorziening tot stand brengen	33
1.3	Gevaar door ontoereikende kwalificatie	3	6.3	Product inschakelen	33
1.4	Levensgevaar door een elektrische schok	3	7	Product aan de gebruiker overdragen	34
1.5	Levensgevaar door ontbrekende veiligheidsinrichtingen	3	8	Aanpassing aan de installatie	34
1.6	Levensgevaar door explosieve en ontvlambare stoffen	4	8.1	Installateurniveau oproepen	34
1.7	Verbrandingsgevaar door hete componenten	4	8.2	Fotovoltaïsche modus activeren en instellen	34
1.8	Materiële schade door ongeschikt montageoppervlak	4	8.3	Ingangsgegevens aflezen	34
1.9	Verwondingsgevaar door hoog productgewicht	4	8.4	Legionellabescherming instellen	34
1.10	Gevaar voor materiële schade door vorst	4	8.5	Ontlastingsniveau kiezen	35
1.11	Kans op materiële schade door ongeschikt gereedschap	4	8.6	Minimumtemperatuur instellen	35
1.12	Risico op materiële schade door te hard water	4	8.7	Ventilatormodus instellen	35
1.13	Risico op corrosieschade door ongeschikte binnenlucht	4	8.8	Maximale verwarmingstijd instellen	35
1.14	Vergiftigingsgevaar door onvoldoende luchttoevoer	5	8.9	Tellerstand aflezen	36
1.15	Schade aan gebouwen door lekkend water	5	8.10	Bedieningselementen blokkeren	36
1.16	Voorschriften (richtlijnen, wetten, normen)	5	8.11	Blower-Door-Test voorbereiden	36
2	Aanwijzingen bij de documentatie	6	9	Verhelpen van storingen	36
2.1	Aanvullend geldende documenten in acht nemen	6	9.1	Fouten verhelpen	36
2.2	Documenten bewaren	6	9.2	Parameters naar fabrieksinstellingen resetten	37
2.3	Geldigheid van de handleiding	6	9.3	Veiligheidstemperatuurbegrenzer resetten	37
3	Productbeschrijving	7	9.4	Netaansluitkabel vervangen	37
3.1	Systeemschema	7	9.5	Reparatie afsluiten	37
3.2	Achterkant van het product	8	10	Inspectie en onderhoud	37
3.3	Bedrijf	8	10.1	Onderhoud en reparatie voorbereiden	37
3.4	Typeaanduiding en serienummer	8	10.2	Inspectie- en onderhoudsintervallen in acht nemen	37
3.5	CE-markering	9	10.3	Product leegmaken	37
4	Montage	9	10.4	Reserveonderdelen aankopen	38
4.1	Product transporteren	9	10.5	Beschermingsanoden controleren	38
4.2	Product uitpakken	9	11	Uitbedrijfname	38
4.3	Leveringsomvang controleren	9	11.1	Product buiten bedrijf stellen	38
4.4	Toestelafmetingen en aansluitmaten 80 en 100 l	10	11.2	Koudemiddel laten afvoeren	38
4.5	Afmetingen en aansluitmaten 150 l	11	12	Serviceteam	38
4.6	Minimumafstanden	11	13	Recycling en afvoer	38
4.7	Eisen aan de opstellingsplaats	11	Bijlage		39
4.8	Montagesjabloon gebruiken	12	A	Jaarlijkse inspectie- en onderhoudswerkzaamheden – overzicht	39
4.9	Product ophangen	12	B	Foutmeldingen – overzicht	39
4.10	Veiligheidsafdekking demonteren/monteren	13	C	Installateurniveau – overzicht	42
5	Installatie	13	D	Aansluitschema schakelkast	44
5.1	Luchttoevoer en -afvoer installeren	14	E	Hydraulisch schema	45
5.2	Watersaansluitingen installeren	30	F	Vermogenscurves van de warmtepomp	45
5.3	Elektrische installatie	32	G	Technische gegevens	46
			Trefwoordenlijst		49



1 Veiligheid

1.1 Waarschuwingen bij handelingen

Classificatie van de waarschuwingen bij handelingen

De waarschuwingen bij handelingen zijn als volgt door waarschuwingstekens en signaalwoorden aangaande de ernst van het potentiële gevaar ingedeeld:

Waarschuwingstekens en signaalwoorden



Gevaar!

Direct levensgevaar of gevaar voor ernstig lichamelijk letsel



Gevaar!

Levensgevaar door een elektrische schok



Waarschuwing!

Gevaar voor licht lichamelijk letsel



Opgelet!

Kans op materiële schade of milieuschade

1.2 Reglementair gebruik

Er kan bij ondeskundig of oneigenlijk gebruik gevaar ontstaan voor lijf en leven van de gebruiker of derden resp. schade aan het product en andere voorwerpen.

Het product is bedoeld voor de warmwaterbereiding.

Het reglementaire gebruik houdt in:

- het naleven van de bijgevoegde gebruiks-, installatie- en onderhoudshandleidingen van het product en van alle andere componenten van de installatie
- de installatie en montage conform de product- en systeemvergunning
- het naleven van alle in de handleidingen vermelde inspectie- en onderhoudswaarden.

Het gebruik volgens de voorschriften omvat bovendien de installatie conform de IP-code.

Een ander gebruik dan het in deze handleiding beschreven gebruik of een gebruik dat van het hier beschreven gebruik afwijkt, geldt als niet reglementair. Als niet reglementair gebruik geldt ook ieder direct commercieel of industrieel gebruik.

Attentie!

Ieder misbruik is verboden.

1.3 Gevaar door ontoereikende kwalificatie

De volgende werkzaamheden mogen alleen vakmensen met voldoende kwalificaties uitvoeren:

- Montage
 - Demontage
 - Installatie
 - Ingebruikname
 - Inspectie en onderhoud
 - Reparatie
 - Buitenbedrijfstelling
- Ga te werk conform de actuele stand der techniek.

1.4 Levensgevaar door een elektrische schok

Als u spanningsvoerende componenten aanraakt, bestaat levensgevaar door elektrische schok.

Voor u aan het product werkt:

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Of schakel het product spanningsvrij door alle stroomvoorzieningen uit te schakelen (elektrische scheidingsinrichting met minstens 3 mm contactopening, bijv. zekering of vermogensveiligheidsschakelaar).
- Beveilig tegen herinschakelen.
- Wacht minstens 3 min tot de condensatoren ontladen zijn.
- Controleer op spanningvrijheid.

1.5 Levensgevaar door ontbrekende veiligheidsinrichtingen

De in dit document opgenomen schema's geven niet alle voor een deskundige installatie vereiste veiligheidsinrichtingen weer.

- Installeer de nodige veiligheidsinrichtingen in de installatie.
- Neem de betreffende nationale en internationale wetten, normen en richtlijnen in acht.





1 Veiligheid

1.6 Levensgevaar door explosieve en ontvlambare stoffen

- ▶ Gebruik het product niet in opslagruimtes met explosieve of ontvlambare stoffen (bijv. benzine, papier, verf).

1.7 Verbrandingsgevaar door hete componenten

- ▶ Voer werkzaamheden aan deze onderdelen pas uit als deze zijn afgekoeld.

1.8 Materiële schade door ongeschikt montageoppervlak

Het montageoppervlak moet effen en voor het bedrijfsgewicht van het product voldoende draagvermogen hebben. Oneffenheid van het montageoppervlak kan lekken in het product veroorzaken.

Bij ontoereikend draagvermogen kan het product loskomen en vallen.

Ondichtheden aan de aansluitingen kunnen hierbij levensgevaar betekenen.

- ▶ Zorg ervoor dat het product vlak op het montageoppervlak staat.
- ▶ Zorg ervoor dat het montageoppervlak voor het bedrijfsgewicht van het product voldoende draagvermogen heeft.

1.9 Verwondingsgevaar door hoog productgewicht

- ▶ Transporteer het product met minstens twee personen.

1.10 Gevaar voor materiële schade door vorst

- ▶ Installeer het product niet in ruimtes die aan vorst blootstaan.

1.11 Kans op materiële schade door ongeschikt gereedschap

- ▶ Gebruik geschikt gereedschap.

1.12 Risico op materiële schade door te hard water

Te hard water kan de goede werking van het systeem in gevaar brengen en in korte tijd tot schade leiden.

- ▶ Informeer bij de plaatselijke watermaatschappij naar de hardheidsgraad van het water.
- ▶ Richt u bij de beslissing of het gebruikte water onthard moet worden, naar de nationale voorschriften, normen, richtlijnen en wetten.
- ▶ Lees in de installatie- en onderhoudshandleidingen van de producten waaruit het systeem bestaat welke kwaliteiten het gebruikte water moet hebben.

1.13 Risico op corrosieschade door ongeschikte binnenlucht

Sprays, oplosmiddelen, chloorhoudende reinigingsmiddelen, verf, lijm, ammoniakverbindingen, stof e.d. kunnen tot corrosie aan het product en in het luchtkanaal leiden.

- ▶ Zorg ervoor dat de luchttoevoer altijd vrij is van fluor, chloor, zwavel, stof enz.
- ▶ Zorg ervoor dat er op de opstellingsplaats geen chemische stoffen opgeslagen worden.
- ▶ Zorg ervoor dat de lucht niet via oude schoorstenen toegevoerd wordt.
- ▶ Als u het product in kapsalons, lakkerijen, meubelmakerijen of reinigingsbedrijven e.d. installeert, kies dan een afzonderlijke opstelruimte waarin een luchttoevoer technisch vrij van chemische stoffen gegarandeerd is.
- ▶ Als de lucht van de ruimte waarin het product wordt opgesteld agressieve dampen of stof bevat, zorg er dan voor dat het product afgedicht en beschermd is.





1.14 Vergiftigingsgevaar door onvoldoende luchttoevoer

Voorwaarde: Van omgevingslucht afhankelijke werking

- ▶ Zorg voor een permanent ongehinderde en voldoende luchttoevoer naar de opstelruimte van het product volgens de ventilatievereisten.

1.15 Schade aan gebouwen door lekkend water

Lekkend water kan schade aan gebouwen veroorzaken.

- ▶ Installeer de hydraulische leidingen spanningvrij.
- ▶ Gebruik de afdichtingen.

1.16 Voorschriften (richtlijnen, wetten, normen)

- ▶ Neem de nationale voorschriften, normen, richtlijnen, verordeningen en wetten in acht.



2 Aanwijzingen bij de documentatie

2 Aanwijzingen bij de documentatie

2.1 Aanvullend geldende documenten in acht nemen

- Neem absoluut alle bedienings- en installatiehandleidingen die bij de componenten van de installatie worden meegeleverd in acht.

2.2 Documenten bewaren

- Gelieve deze handleiding alsook alle aanvullend geldende documenten aan de gebruiker van de installatie te geven.

2.3 Geldigheid van de handleiding

Geldigheid: België


Deze handleiding geldt uitsluitend voor:

Toestel - artikelnummer

MagnaAqua 80/3	0010024439
MagnaAqua 100/3	0010024434
MagnaAqua 150/3	0010024435

3 Productbeschrijving

3.1 Systemschema

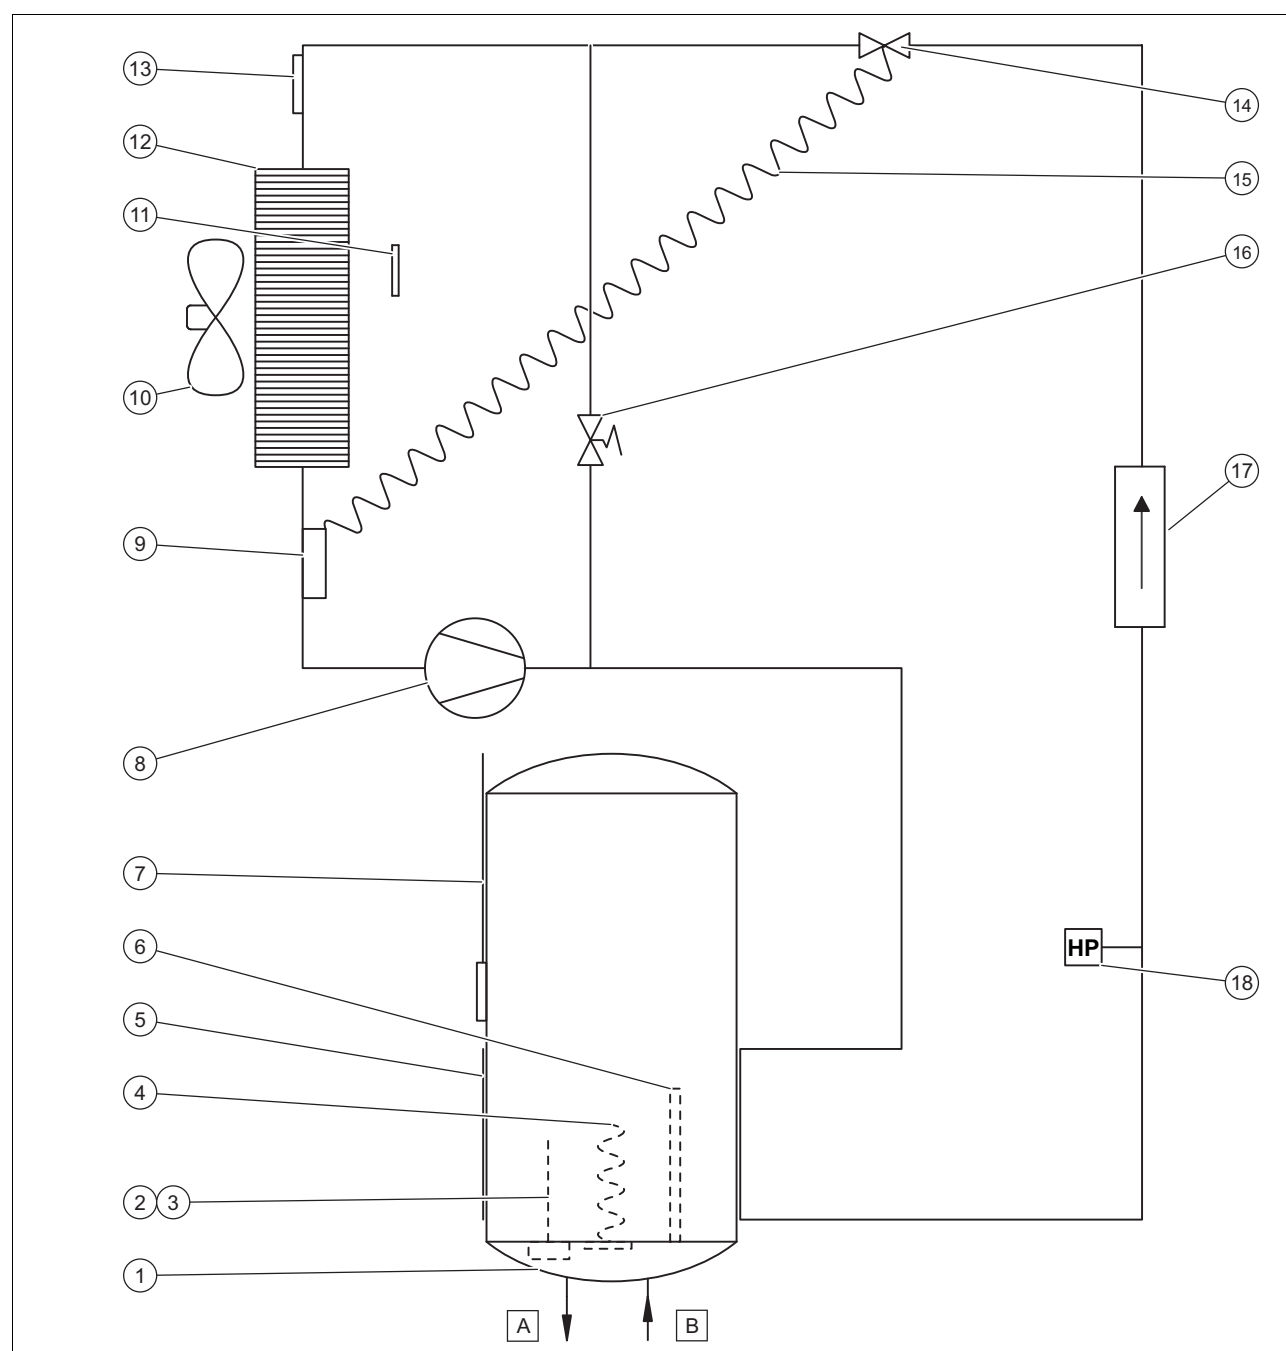


1	Warmwaterboiler	11	Temperatuurvoeler luchtinlaat
2	Veiligheidstemperatuurbegrenzer verwarmingselement	12	Verdamper
3	Temperatuurbegrenzer verwarmingselement	13	Ontdooiingssensor
4	Verwarmingsspiraal	14	Thermostatische expansieklep
5	Externe condensor	15	Capillair van de thermostatische expansieklep
6	Beschermingsanode	16	Ontdooiingsklep
7	Temperatuursensor warmwaterboiler	17	Ontwateringsfilter
8	Compressor	18	Drukschakelaar
9	Sensorkop thermostatische expansieklep	A	Warmwateraanvoer
10	Ventilator	B	Koudwateraansluiting

3 Productbeschrijving

3.2 Achterkant van het product

3.2.1 Opbouw van het product 80 en 100 l


Geldigheid: België

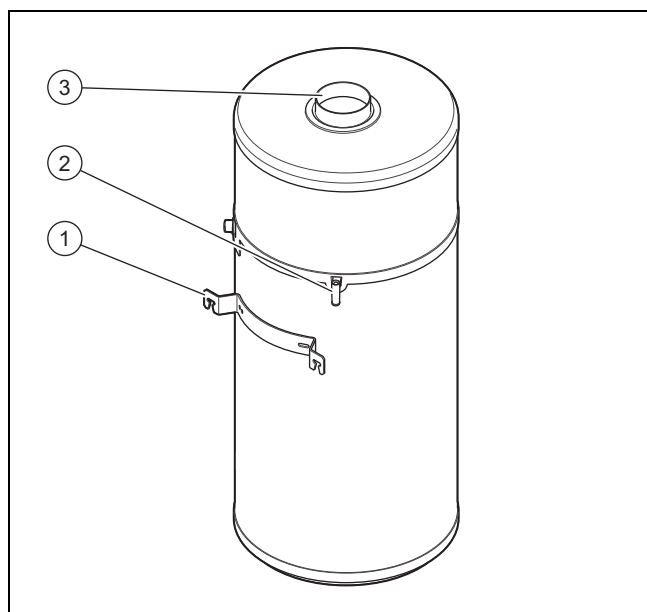

- | | | | |
|---|--------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Productstandaard | 3 | Luchttoevoer
Luchtafvoer |
| 2 | Condensafvoeraansluiting | | |

3.2.2 Opbouw van het product 150 l

Geldigheid: België

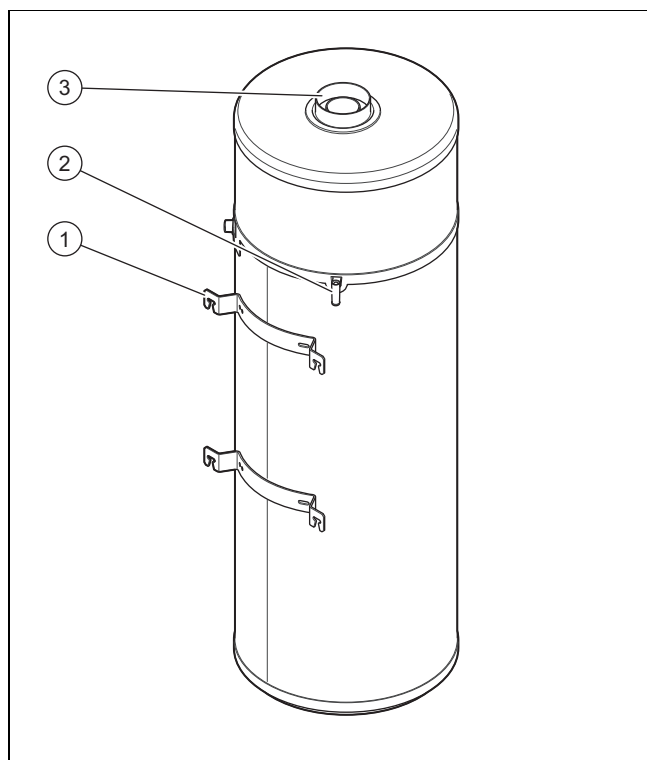


- | | | | |
|---|--------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Productstandaard | 3 | Luchttoevoer
Luchtafvoer |
| 2 | Condensafvoeraansluiting | | |

3.3 Bedrijf

Het toestel bevat het volgende circuit:


- Het koudemiddelcircuit geeft door verdamping, compressie, condensatie en expansie warmte aan de warmwaterboiler af

3.3.1 CV-bedrijf

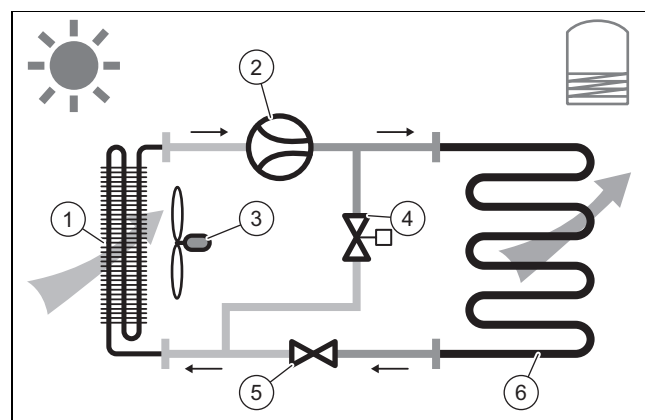


- | | | | |
|---|------------|---|------------------------------|
| 1 | Verdamper | 4 | Ontdooiingsklep |
| 2 | Compressor | 5 | Thermostatische expansieklep |
| 3 | Ventilator | 6 | Condensor |

3.3.2 Ontdooiingsmodus

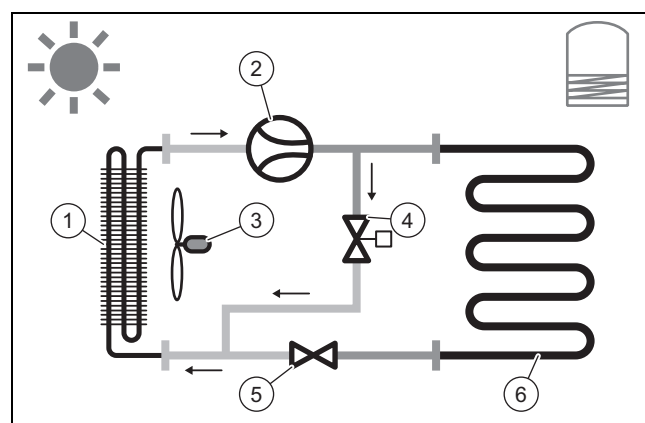

- | | | | |
|---|------------|---|------------------------------|
| 1 | Verdamper | 4 | Ontdooiingsklep |
| 2 | Compressor | 5 | Thermostatische expansieklep |
| 3 | Ventilator | 6 | Condensor |

3.4 Typeaanduiding en serienummer

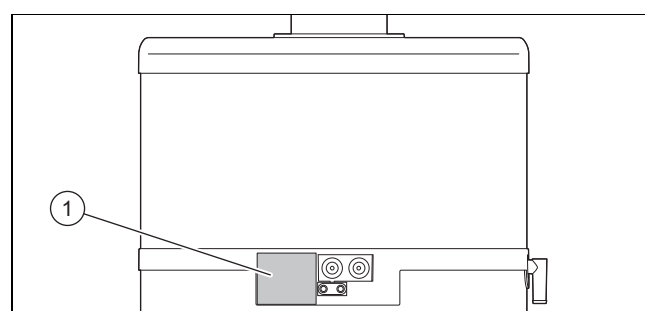

De typeaanduiding en het serienummer bevinden zich op het typeplaatje (1).

3.5 CE-markering




Met de CE-markering wordt aangegeven dat de producten volgens het typeplaatje voldoen aan de fundamentele vereisten van de geldende richtlijnen.

De conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant geraadpleegd worden.

4 Montage

4.1 Product transporteren

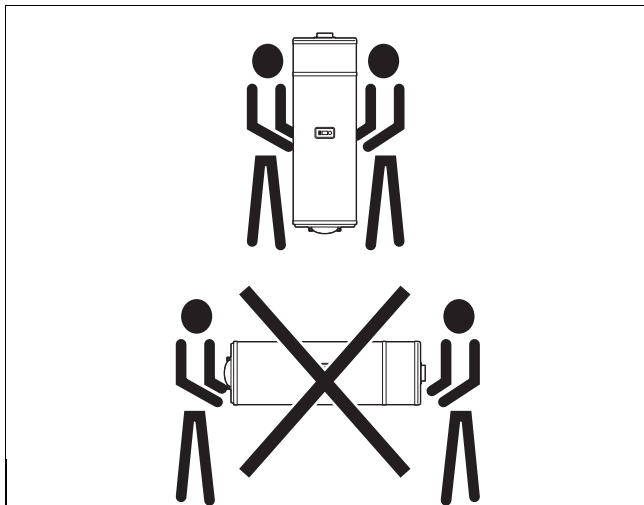

Waarschuwing! **Verwondingsgevaar door groot gewicht bij het optillen!**

Te groot gewicht bij het optillen kan tot letsels, bijv. aan de wervelkolom, leiden.

- ▶ Til het product met een tweede persoon op om het te transporteren.
- ▶ Neem het gewicht van het product in de technische gegevens in acht.
- ▶ Neem de geldende richtlijnen en voorschriften in acht als u zware lasten transporteert.



Opgelet! **Risico op materiële schade door ondeskundige bediening!**

De bovenste afdekkap van het product is niet berekend op belastingen en mag niet voor transport gebruikt worden.

- ▶ Til het product voor het transport niet aan de bovenste afdekkap op.

3. Als u het product met een steekwagen transporteert, beveilig het product dan met een riem.
4. Bescherm de zijken van het product die met de steekwagen in aanraking komen om krassen en beschadigingen te vermijden.

4.2 Product uitpakken

1. Verwijder de clips.
2. Trek het karton er naar boven toe af.
3. Verwijder het bovenste verpakkingselement.
4. Verwijder de beschermingsfolie.
5. Laat de onderste vulling onder het product.
6. Let erop dat niemand op het product steunt of ertegenaan stoot.

4.3 Leveringsomvang controleren

- ▶ Controleer of de levering compleet is.


Aantal	Omschrijving
1	Warmtepomp-warmwaterboiler
1	Stop
1	Zakje met documentatie

1. Transporteer het product met een vorkheftruck of hef-wagen naar de opstelplaats.
2. Transporteer het product alleen rechtopstaand.

4 Montage

4.4 Toestelafmetingen en aansluitmaten 80 en 100 l

Geldigheid: België

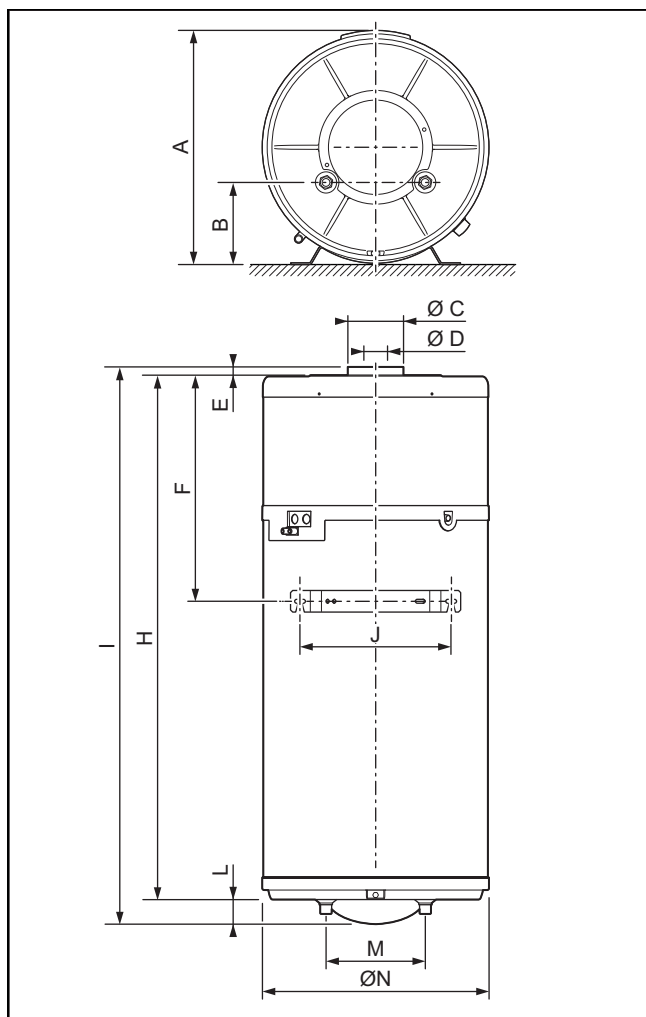


Toestelafmetingen en aansluitmaten 80 en 100 l (→ Pagina 10)

Toestelafmetingen en aansluitmaten 80 en 100 l


	MagnaAqua 80/3	MagnaAqua 100/3
A	543 mm	543 mm
B	190 mm	190 mm
C	129 mm	129 mm
D	80 mm	80 mm
E	34 mm	34 mm
F	505,5 mm	505,5 mm
H	1.051 mm	1.196 mm
I	1.142 mm	1.287 mm
J	350 mm	350 mm
L	57 mm	57 mm
M	230 mm	230 mm
N	525 mm	525 mm

4.5 Afmetingen en aansluitmaten 150 l

Geldigheid: België

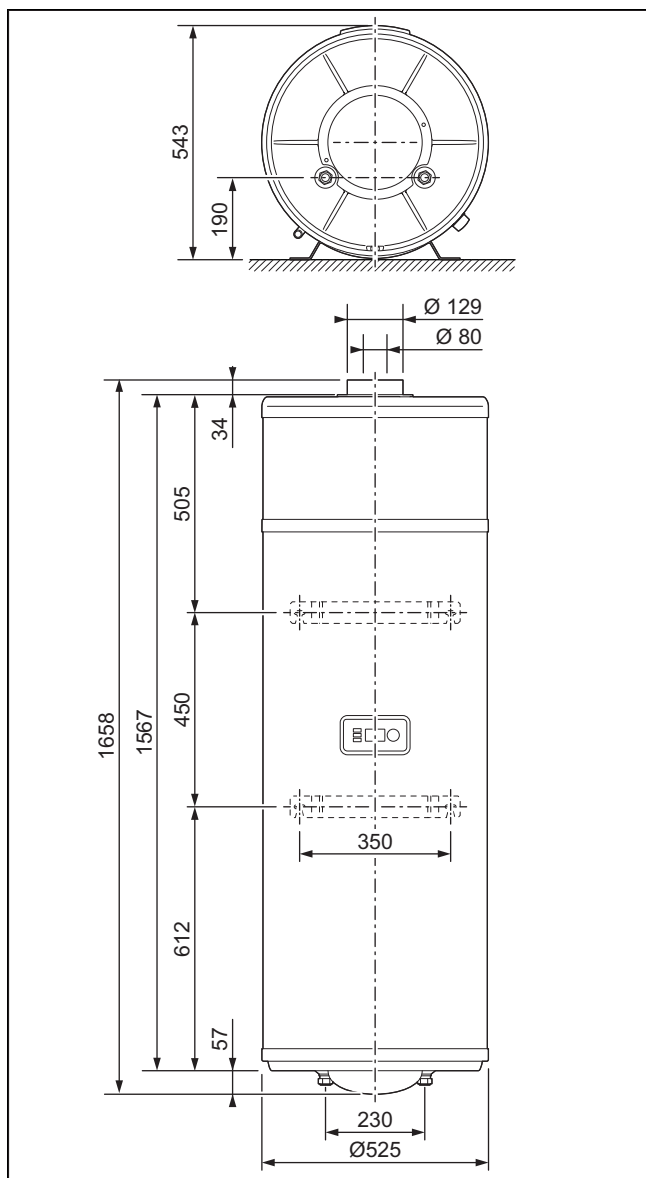

4.6 Minimumafstanden

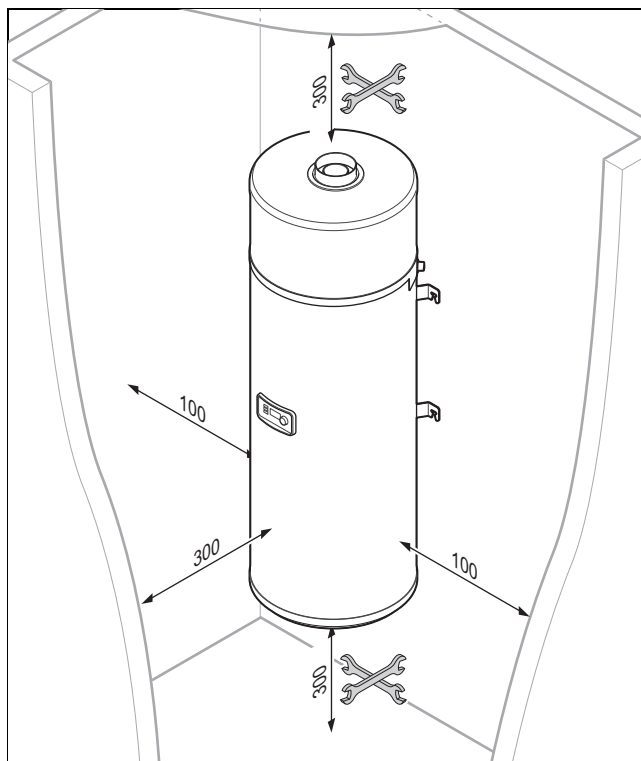

1. Neem de hierboven opgegeven minimumafstanden in acht om een toereikende luchtstroom en de onderhoudswerkzaamheden te waarborgen.
2. Zorg ervoor dat er een doelmatige leidingvoering kan plaatsvinden.

4.7 Eisen aan de opstellingsplaats

- Kies een droge kamer die altijd vorstvrij is, die de maximale opstelhoogte niet overschrijdt en die de toegestane omgevingstemperatuur niet onder- of overschrijdt.
- Als het product onafhankelijk van de omgevingslucht gebruikt wordt, moet een afstand van minstens 500 m tot een kuststrook worden aangehouden.
- Stel het product niet op in de buurt van een ander apparaat dat het product zou kunnen beschadigen (bijv. naast een apparaat dat damp en vetten vrijmaakt) of in een ruimte met hoge stofbelasting of in een corrosiebevorderende omgeving.
- Let erop dat de vereiste minimumafstanden in acht genomen kunnen worden.
- Houd er bij de keuze van de opstelplaats rekening mee dat de warmtepomp tijdens het gebruik trillingen aan de bodem of aan in de buurt liggende wanden kan overbrengen.
- Stel het product omwille van het geluid comfort niet in de buurt van slaapkamers op.

4 Montage

4.8 Montagesjabloon gebruiken

- Gebruik de montagesjabloon om de plaatsen vast te leggen waar u gaten moet boren en doorbraken moet maken.

4.9 Product ophangen




Opgelet! **Gevaar voor verwondingen door kanteling van het product!**

Zolang het product niet correct aan de wand is bevestigd, kan niet worden uitgesloten dat het product kantelt.

- Bevestig het product aan de hand van de 4 bevestigingspunten aan de wand.
- Controleer of de moeren correct zijn aangedraaid. Na het aandraaien moeten de stiftappen boven de moeren uitsteken.


1. Controleer of de muur voor het bedrijfsgewicht van het product voldoende draagvermogen heeft.

Voorwaarde: Draagvermogen van de wand volstaat

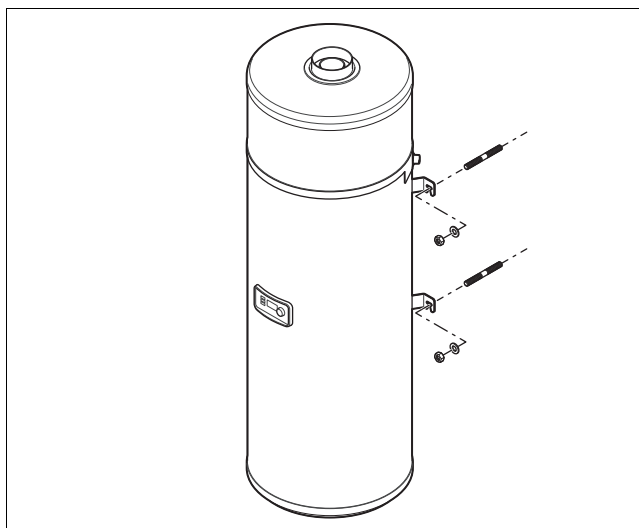

- Hang het product op, zoals beschreven.

Voorwaarde: Draagvermogen van de wand volstaat niet

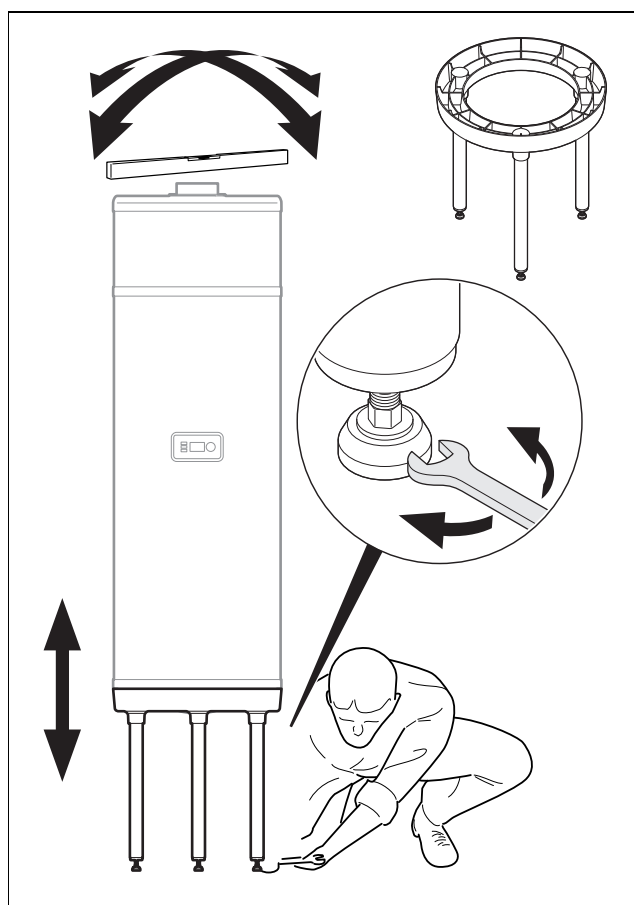


Opgelet! **Gevaar voor verwondingen door kanteling van het product!**

Zolang het product niet correct op de hiervoor voorziene driepotige stander staat en correct aan de wand bevestigd is, bestaat er kantelgevaar.

- Gebruik beslist de fabrikanttoebehoren (driepotige stander).
- Zorg ervoor, dat het product niet kan kantelen.


- Plaats aanvullend de driepotige standaard onder het product.
- Lees hiervoor de installatiehandleiding van het toebehoren.
- Zorg ervoor dat de vloer effen is en voldoende draagvermogen heeft om het gewicht van de warmtepomp incl. warmwaterboiler te kunnen dragen.

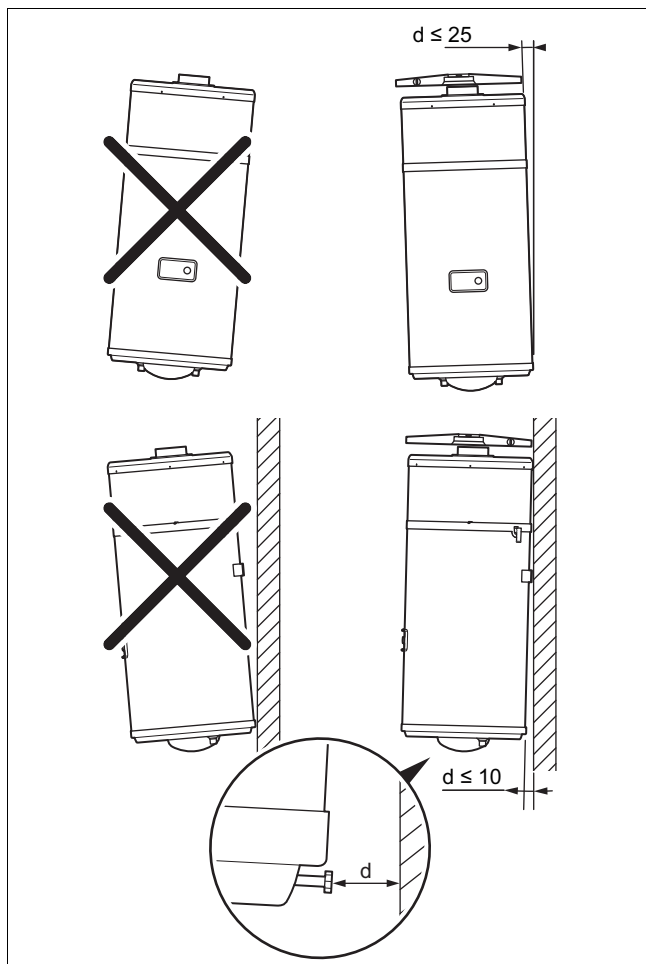

2. Stel het product met behulp van de stelschroef zodanig in, dat het verticaal staat of iets naar links helt, om ervoor te zorgen dat het condenswater foutloos kan wegstromen.

4.10 Veiligheidsafdekking demonteren/monteren

4.10.1 Afdekkap demonteren

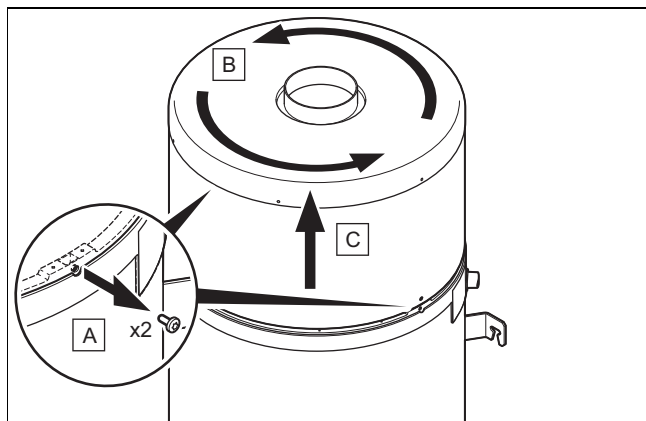

1. Draai de schroef (A) aan de ring van het product met een Torx-schroevendraair een paar millimeter uit.
2. Draai de eenheid uit de afdekkap (B) en de ring linksom, om de bajonetsluiting los te maken.
3. Til de eenheid uit de bovenste afdekkap (C) en ring en neem deze weg.

4.10.2 Afdekkap monteren

1. Monteer de eenheid uit de bovenste afdekkap (3) en ring (2).
2. Draai de afdekkap (3) en de ring (2) een paar millimeter linksom om de 2 schroeven uit de bajonetsluitingen te laten vastklikken.
3. Let erop dat het isolatiemateriaal niet beschadigd wordt.
4. Controleer of de ring correct op de warmwaterboiler gepositioneerd is en of de bajonetsluitnokken niet gebogen zijn.
5. Bevestig de ring door de 2 schroeven (1) vast te draaien.

5 Installatie



Opgelet!

Kans op materiële schade door warmteoverdracht bij het solderen!

- Voer geen laswerkzaamheden in het gebied van de aansluitstukken van het product uit.
- Isoleer voor laswerkzaamheden de watervoerende buizen aan de uitloop van het product en aan de installatie.



Gevaar!

Verbrandingsgevaar en/of beschadigingsgevaar door ondeskundige installatie en daardoor lekkend water!

Mechanische spanningen in de aansluitleidingen kunnen tot lekkages leiden.

- Zorg ervoor dat de aansluitbuizen zonder mechanische spanningen worden gemonteerd.



Opgelet!

Beschadigingsgevaar door resten in de leidingen!

Resten zoals lasparels, hamerslag, hennep, stopverf, roest, grof vuil e.d. uit leidingen kunnen zich in het product afzetten en tot storingen leiden.

- Spoel de leidingen voor het aansluiten op het product zorgvuldig uit om mogelijke resten te verwijderen!

5 Installatie

5.1 Luchttoevoer en -afvoer installeren

5.1.1 Luchtkanaalsystemen



Opgelet!

Risico op materiële schade door ondeskundige installatie!

- Sluit het product niet op afzuigkappen aan.



Opgelet!

Gevaar voor materiële schade door condensatievorming aan de buitenkant van de buis!


Het temperatuurverschil tussen de in de buis stromende lucht en de lucht in de opstelruimte kan tot condensatievorming aan het buitenste oppervlak van de buis leiden.

- Gebruik bij wanddoervoeren met kunststoffen luchtbuizen, die over een geschikte warmteisolatie beschikken.

1. Gebruik absoluut fabrikanttoebehoren, dat in het kader van de productcertificering gehomologeerd is, om het binnendringen van water of vreemde stoffen in de buizen te voorkomen.
2. Bescherm het product bij werkzaamheden, om het binnendringen van water of vreemde stoffen te voorkomen omdat deze schade in de leidingen of andere componenten kunnen veroorzaken.
 - Diameter VLT/VGA (concentrische VLT/VGA): 0,64 mm

Totale lengte luchtkanalen	
Voorwaarde: Installatie van een systeem met warmtegeïsoleerde concentrische VLT/VGA	≤ 5 m
Voorwaarde: Installatie van een gedeeltelijk leidingsysteem	≤ 10 m
Lengte die voor iedere gebruikte bocht van de totale lengte moet worden afgetrokken	
Voorwaarde: Installatie van een systeem met warmtegeïsoleerde concentrische VLT/VGA	2 m
Voorwaarde: Installatie van een gedeeltelijk leidingsysteem	1 m

5.1.2 Installatie van een systeem met warmtegeïsoleerde concentrische VLT/VGA

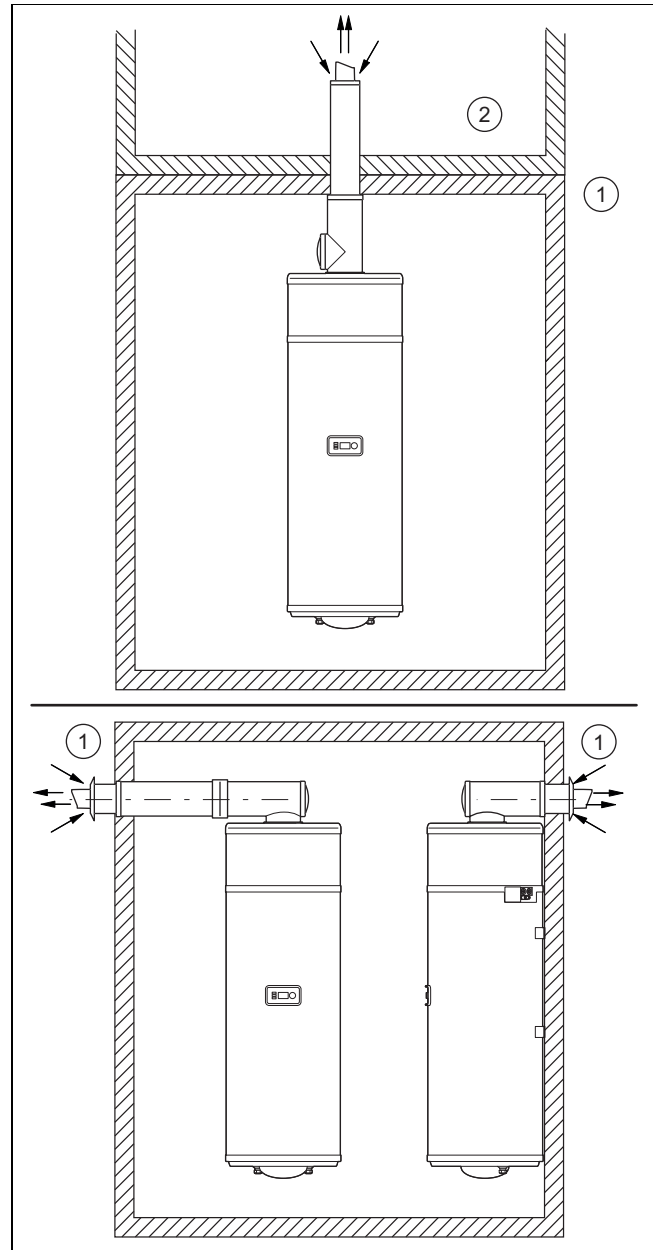

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Buiten | 3 Binnenbereik (niet verwarmd) |
| 2 Binnen (verwarmd of niet verwarmd) | |

Luchtaanzuiging en -uitlaat liggen buiten het verwarmde ruimtevolumen.


Deze installatie is geschikt voor kamers met geringe afmetingen (voorraadkamer, bergruimte enz.).

Gebruik bij voorkeur deze configuratie, omdat geen onderdeel wordt afgekoeld en de kamerventilatie niet nadelig beïnvloed wordt.

- Controleer of de hierboven afgebeelde buisconfiguraties afhankelijk van de plafondhoogte mogelijk zijn.

5.1.2.1 Afmetingen van een systeem met verticale warmtegeïsoleerde concentrische VLT/VGA 80 en 100 I

Geldigheid: België

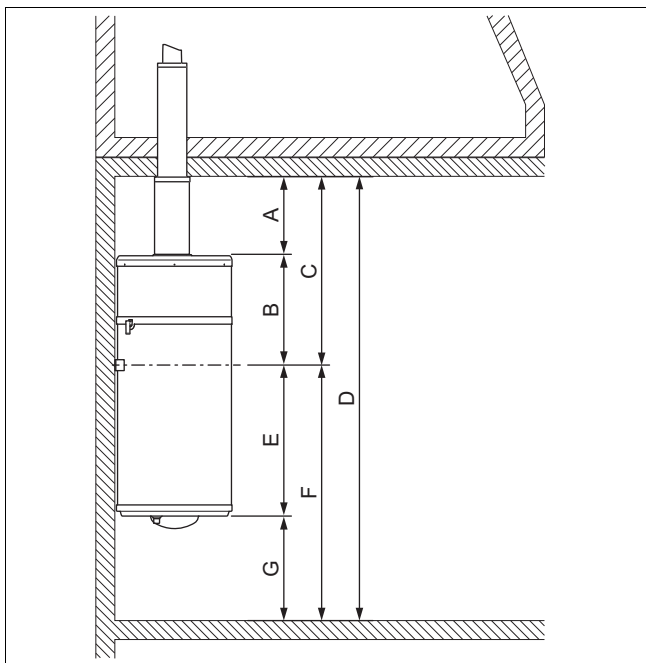

Afmetingen van een systeem met verticale warmtegeïsoleerde concentrische VLT/VGA 80 en 100 I (→ Pagina 15)


Afmetingen van een systeem met verticale warmtegeïsoleerde concentrische VLT/VGA 80 en 100 I

	MagnaAqua 80/3	MagnaAqua 100/3
A	300 mm	300 mm
B	505 mm	505,5 mm
C	805,5 mm	808,5 mm
D	1.650 mm	1.796 mm
E	545,5 mm	691 mm
F	1.261,5 mm	1.261,5 mm
G	min. 300 mm	min. 300 mm

5 Installatie


5.1.2.2 Afmetingen van een systeem met verticale warmtegeïsoleerde concentrische VLT/VGA 150 I

Geldigheid: MagnaAqua 150/3

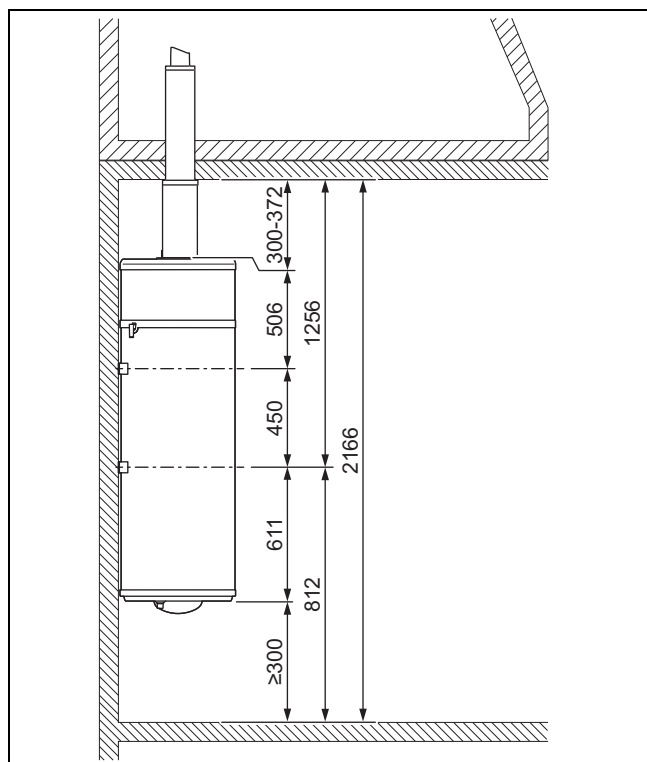

5.1.2.3 Afmetingen van een systeem met verticale warmtegeïsoleerde concentrische VLT/VGA en driepotige standaard 80 en 100 l

Geldigheid: België

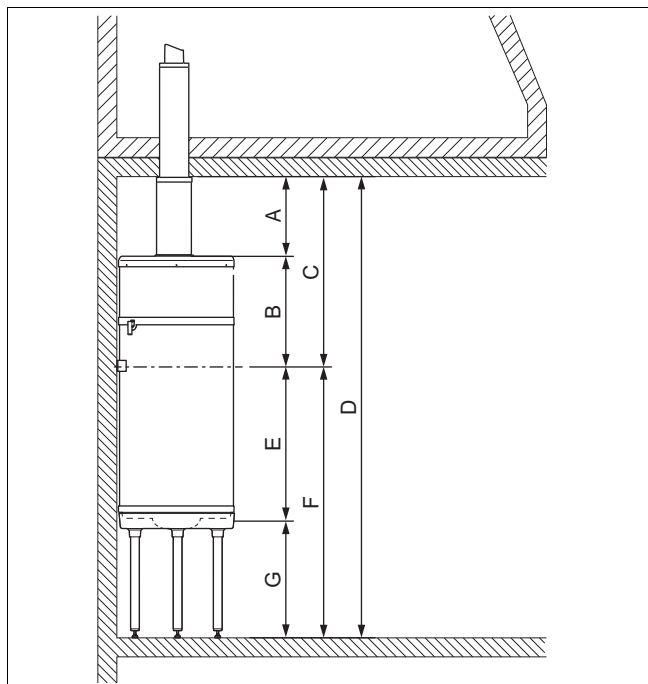

Afmetingen van een systeem met verticale warmtegeïsoleerde concentrische VLT/VGA 80 en 100 l (→ Pagina 17)


Afmetingen van een systeem met verticale warmtegeïsoleerde concentrische VLT/VGA 80 en 100 l

	MagnaAqua 80/3	MagnaAqua 100/3
A	300 mm	300 mm
B	505 mm	505,5 mm
C	805,5 mm	808,5 mm
D	1.650 mm	1.796 mm
E	545,5 mm	691 mm
F	1.261,5 mm	1.261,5 mm
G	min. 300 mm	min. 300 mm

5 Installatie


5.1.2.4 Afmetingen van een systeem met verticale warmtegeïsoleerde concentrische VLT/VGA en met driepotige standaard 150 l

Geldigheid: België

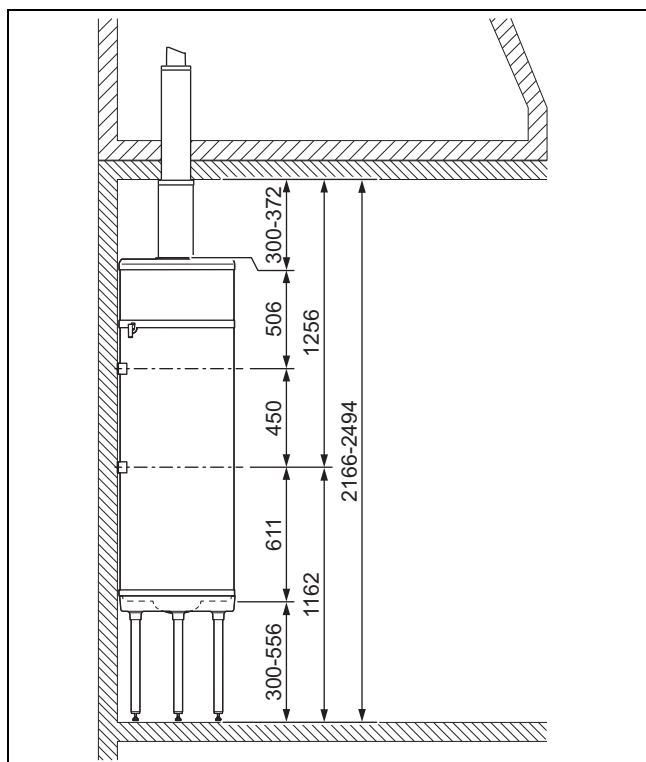

5.1.2.5 Afmetingen van een systeem met verticale warmtegeïsoleerde concentrische VLT/VGA 80 en 100 I

Geldigheid: België

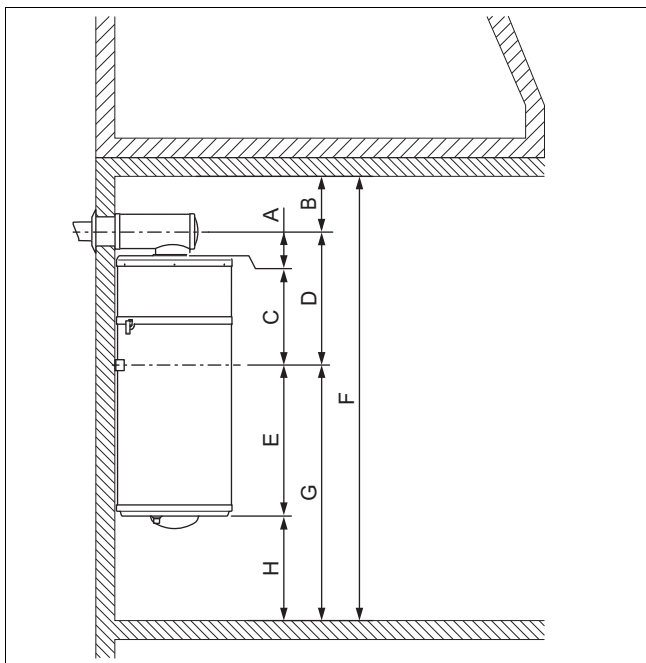

Afmetingen (→ Pagina 19)


Afmelingen

	MagnaAqua 80/3	MagnaAqua 100/3
A	114,5 mm	114,5 mm
B	300 mm	300 mm
C	505,5 mm	505,5 mm
D	620 mm	620 mm
E	545,5 mm	690,5 mm
F	1.765,5 mm	1.910,5 mm
G	1.261,5 mm	1.261,5 mm
H	min. 300 mm	min. 300 mm

5 Installatie


5.1.2.6 Afmetingen van een systeem met verticale warmtegeïsoleerde concentrische VLT/VGA 150 I

Geldigheid: België

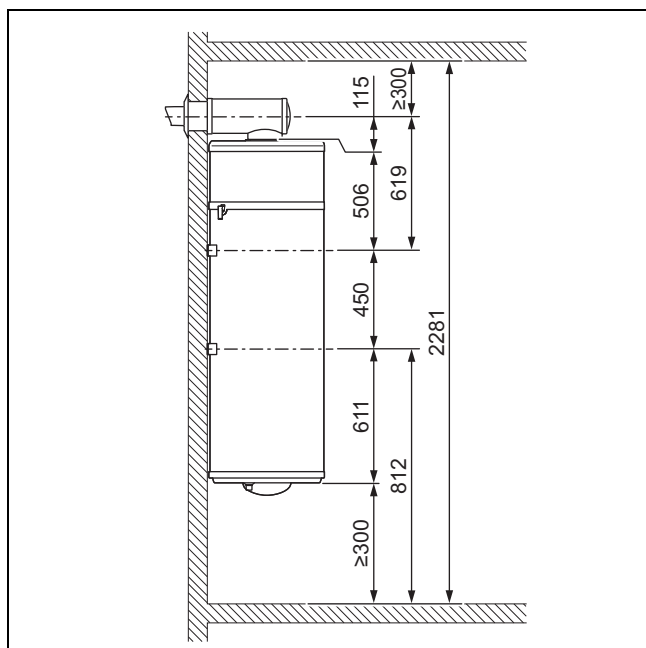

5.1.2.7 Afmetingen van een systeem met horizontale warmtegeïsoleerde concentrische VLT/VGA en driepotige standaard 80 en 100 l

Geldigheid: België

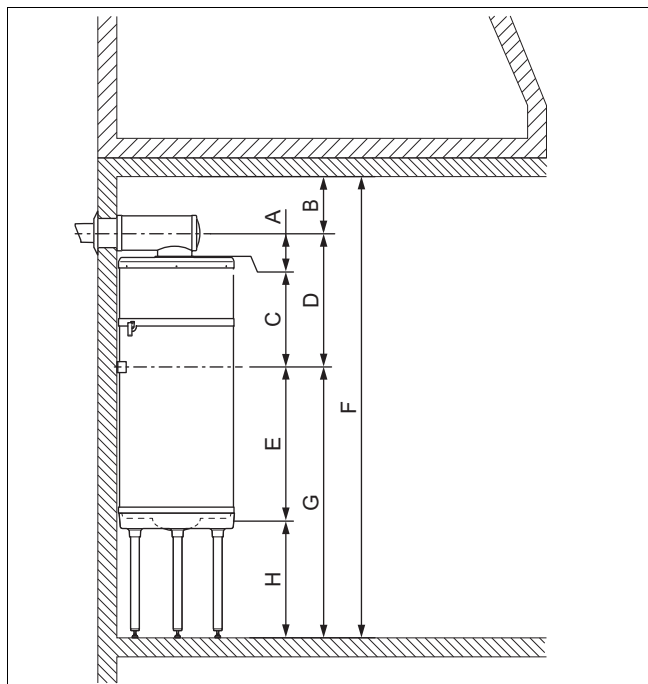

Afmetingen (→ Pagina 21)


Afmetingen

	MagnaAqua 80/3	MagnaAqua 100/3
A	114,5 mm	114,5 mm
B	300 mm	300 mm
C	505,5 mm	505,5 mm
D	620 mm	620 mm
E	545,5 mm	690,5 mm
F	1.765,5 mm	1.910,5 mm
G	1.261,5 mm	1.261,5 mm
H	min. 300 mm	min. 300 mm

5 Installatie

5.1.2.8 Afmetingen van een systeem met horizontale warmtegeïsoleerde concentrische VLT/VGA en met driepotige standaard 150 l

Geldigheid: België

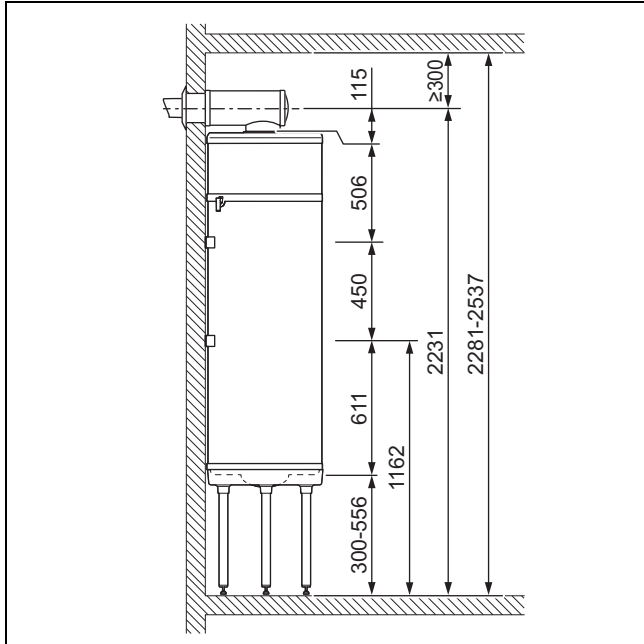


Opgelet!

Gevaar voor materiële schade door condensatievorming aan de buitenkant van de buis!

Het temperatuurverschil tussen de in de buis stromende lucht en de lucht in de opstelruimte kan tot condensatievorming aan het buitenste oppervlak van de buis leiden.

- Gebruik luchtbuizen met een geschikte warmte-isolatie.
-
- Vermijd een onderdruk in de opstelruimte om ervoor te zorgen dat de lucht uit omliggende verwarmde kamers niet wordt aangezogen.
 - Controleer of de bestaande ventilaties de onttrokken luchthoeveelheid kunnen compenseren.
 - Luchthoeveelheid: $\geq 140 \text{ m}^3/\text{h}$
 - Tel bij de onttrokken luchthoeveelheid de doorvoercapaciteit op die voor de normale ventilatie van de opstelruimte nodig is.
 - Pas de ventilaties eventueel aan.

5.1.3 Gedeeltelijk leidingsysteem installeren

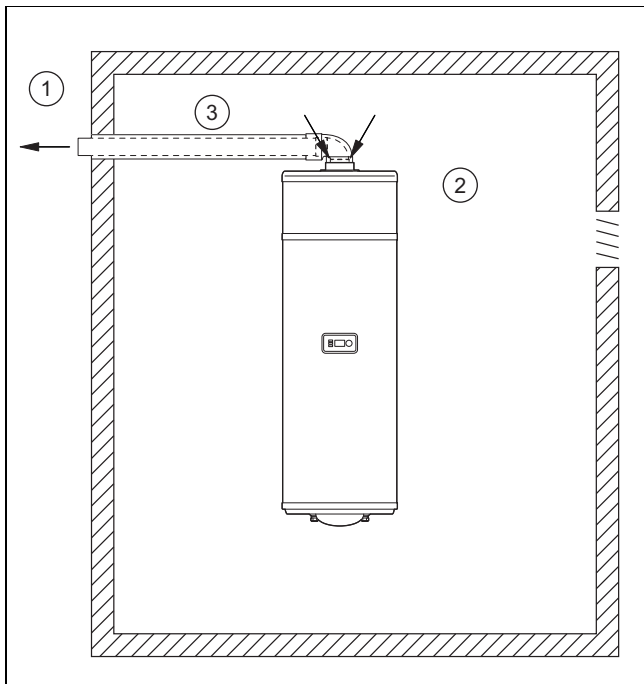

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 Buiten | 3 Warmtegeïsoleerde buis (diameter $\geq 80 \text{ mm}$) |
| 2 Binnen (verwamd of niet verwamd) | |


De warme lucht wordt in de kamer weggenomen, de koude lucht wordt naar buiten afgegeven.

Bij dit installatietype wordt de kamer als energiecollector gebruikt. De kamer wordt gekoeld door de buitenlucht die via de ventilaties naar binnen stroomt.

- Ruimtevolume opstelplaats: $\geq 20 \text{ m}^3$

5.1.3.1 Afmetingen van een gedeeltelijk leidingsysteem zonder driepotige standaard 80 en 100 l

Geldigheid: België

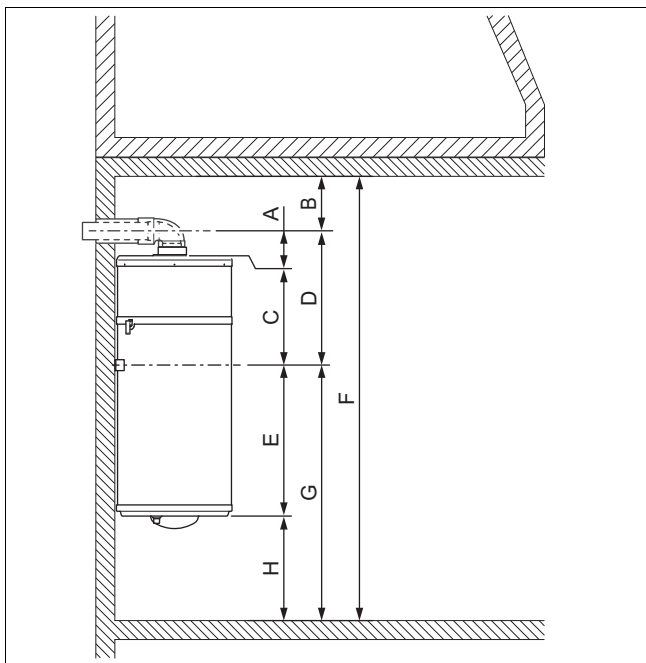

Afmetingen (→ Pagina 23)


Afmelingen

	MagnaAqua 80/3	MagnaAqua 100/3
A	114,5 mm	114,5 mm
B	300 mm	300 mm
C	505,5 mm	505,5 mm
D	620 mm	620 mm
E	545,5 mm	690,5 mm
F	1.765,5 mm	1.910,5 mm
G	1.261,5 mm	1.261,5 mm
H	min. 300 mm	min. 300 mm

5 Installatie


5.1.3.2 Afmetingen van een gedeeltelijk leidingstelsel zonder driepotige standaard 150 l

Geldigheid: België

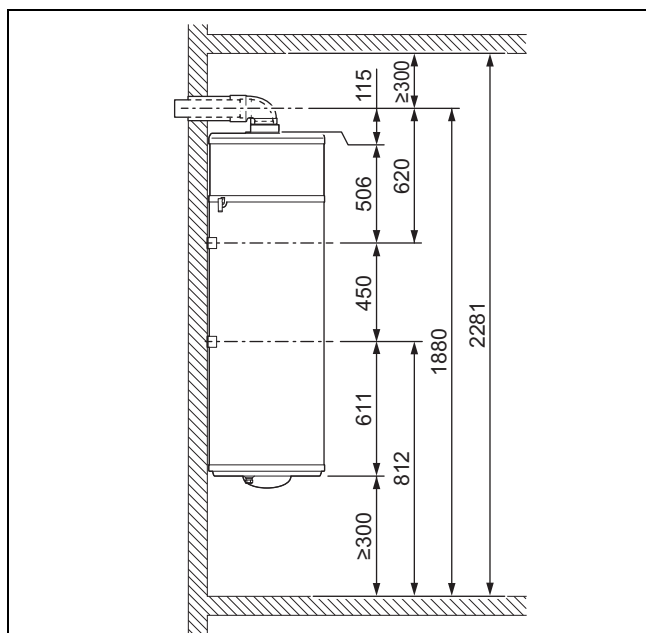

5.1.3.3 Afmetingen van een gedeeltelijk leidingsysteem met driepotige standaard 80 en 100 l

Geldigheid: België

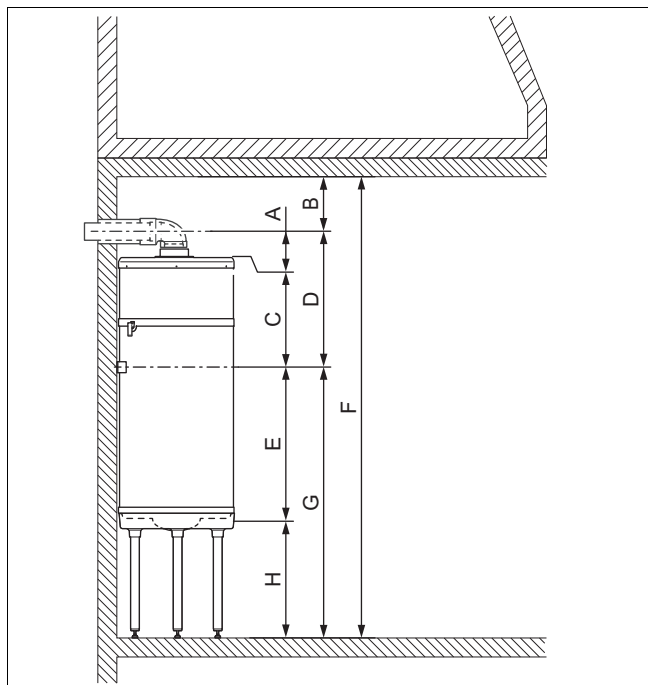

Afmetingen (→ Pagina 25)


Afmetingen

	MagnaAqua 80/3	MagnaAqua 100/3
A	114,5 mm	114,5 mm
B	300 mm	300 mm
C	505,5 mm	505,5 mm
D	620 mm	620 mm
E	545,5 mm	690,5 mm
F	1.765,5 mm	1.910,5 mm
G	1.261,5 mm	1.261,5 mm
H	min. 300 mm	min. 300 mm


5 Installatie

5.1.3.4 Afmetingen van een gedeeltelijk leidingsysteem met driepotige standaard 150 l

Geldigheid: België

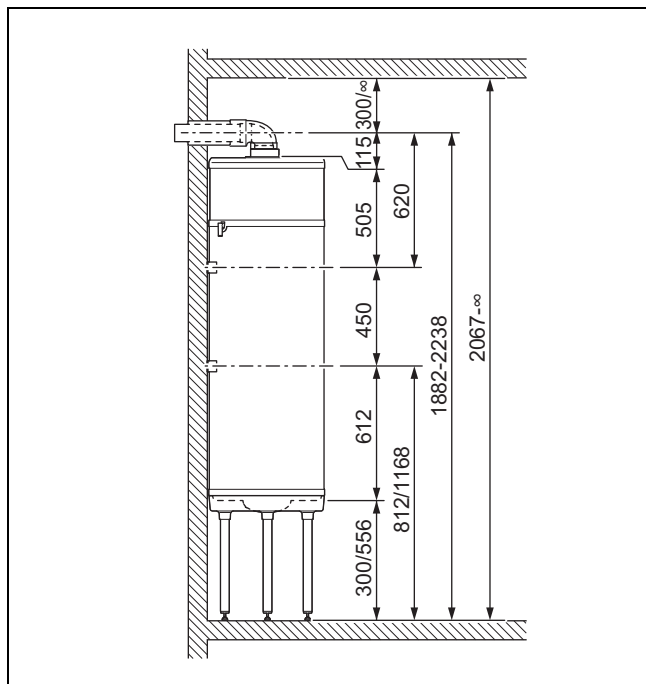

5.1.4 Zonder leidingsysteem installeren

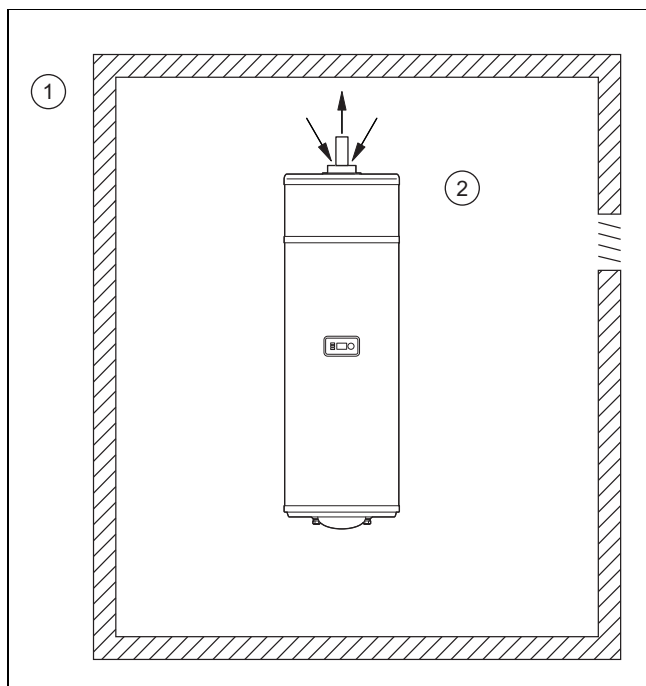

1 Buiten

2 Binnen (verwarmd of niet verwarmd)

De lucht wordt in dezelfde kamer weggenomen en afgevoerd.

Bij dit installatietype wordt de kamer als energiecollector gebruikt. De kamer wordt gekoeld door de koude en droge lucht die door het product wordt afgegeven.



Opgelet!

Gevaar voor materiële schade door vorst in het huis

Ook bij buitentemperaturen boven 0 °C bestaat gevaar voor vorst in de opstelruimte.


- Gebruik een geschikte warmte-isolatie om leidingen en andere elementen die gevoelig zijn voor kou in de opstelruimte te beschermen.

Houd de minimumafstand tussen de bovenkant van het product en het plafond aan om te voorkomen dat de door het product afgegeven koude lucht terugstroomt (zie hoofdstuk → Minimumafstanden).

- Ruimtevolume opstelplaats: $\geq 20 \text{ m}^3$
- Vervang de mof bij de uitgang van de ventilator door een buis van 80 mm diameter en een minimumlengte.

5.1.4.1 Afmetingen van een systeem zonder buizen en zonder driepotige standaard 80 en 100 l

Geldigheid: België

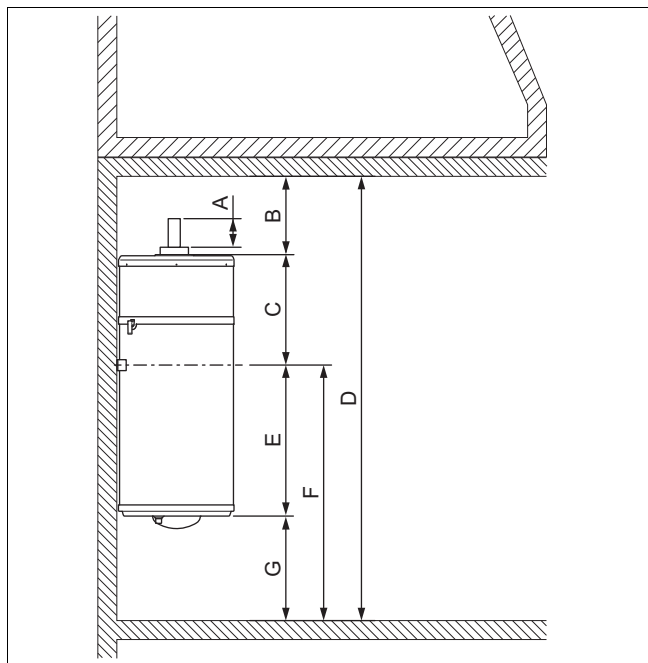

Afmetingen van een systeem zonder buizen en zonder driepotige standaard (→ Pagina 27)


Afmetingen van een systeem zonder buizen en zonder driepotige standaard

	MagnaAqua 80/3	MagnaAqua 100/3
A	130 mm	130 mm
B	300 mm	300 mm
C	505,5 mm	505,5 mm
D	1.651 mm	1.796 mm
E	545,5 mm	690,5 mm
F	1.263,85 mm	1.263,85 mm
G	min. 300 mm	min. 300 mm

5 Installatie


5.1.4.2 Afmetingen van een systeem zonder buizen en zonder driepotige standaard 150 l

Geldigheid: België

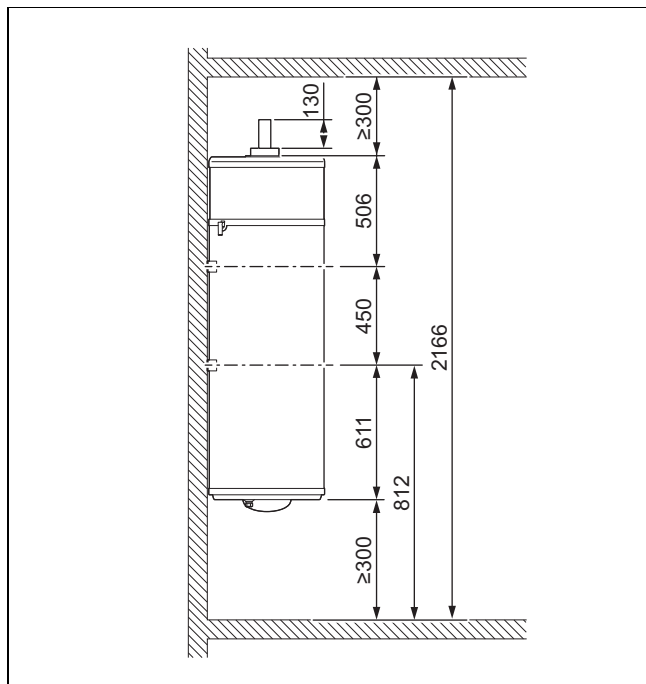

5.1.4.3 Afmetingen van een systeem zonder buizen en met driepotige standaard 80 en 100 l

Geldigheid: België

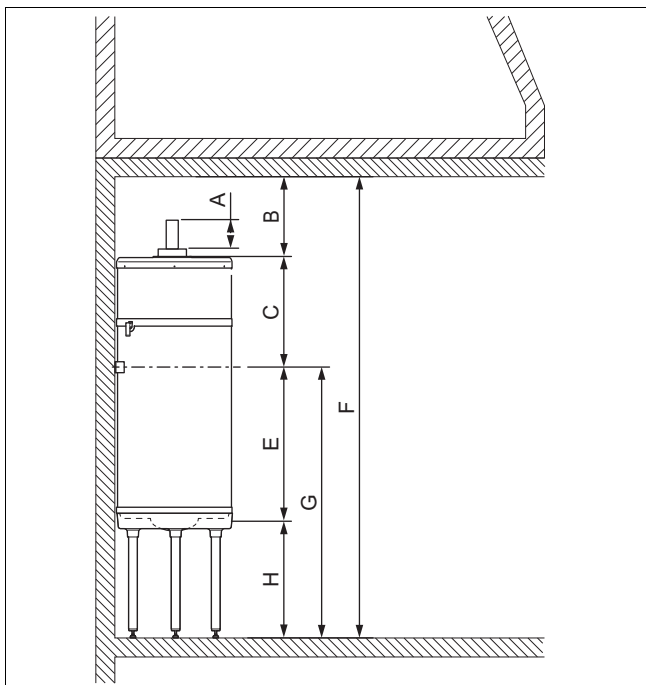

Afmetingen (→ Pagina 29)


Afmetingen

	MagnaAqua 80/3	MagnaAqua 100/3
A	130 mm	130 mm
B	300 mm	300 mm
C	505,5 mm	505,5 mm
E	545,5 mm	690,5 mm
F	1.651 mm	1.796 mm
G	1.263,85 mm	1.263,85 mm
H	300-556 mm	300-556 mm

5 Installatie

5.1.4.4 Afmetingen van een systeem zonder buizen en met driepotige standaard 150 l

Geldigheid: België

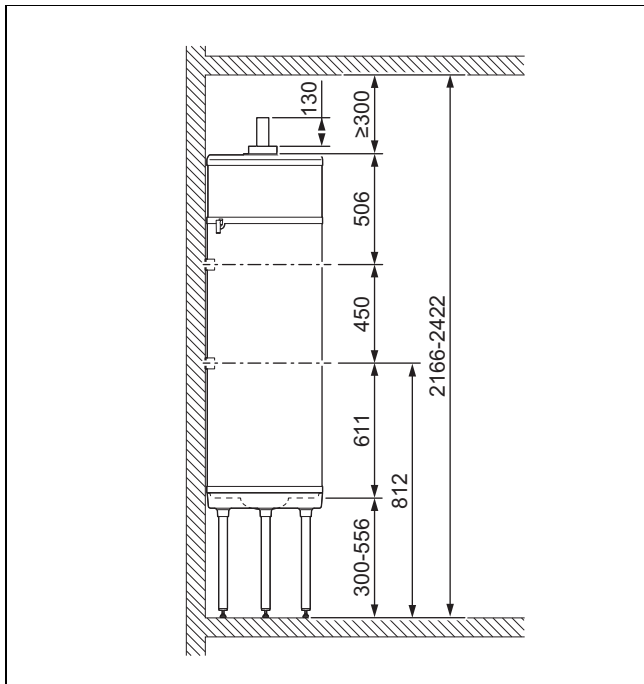


5.2 Wateraansluitingen installeren

5.2.1 Hydraulische installatie

- Gebruik platte afdichtingen.

5.2.2 Boiler aansluiten

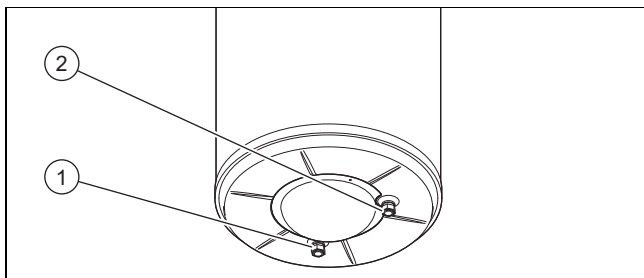

1. Gebruik voor de aansluiting van de watervoerende leidingen alleen diëlektrische aansluitingen (zelf te monteren), om de galvanische scheiding te garanderen.
 - Aanhaalmoment van de wateraansluitingen: $\leq 30 \text{ Nm}$



Aanwijzing

De lengte van de leidingen moet zo gering mogelijk zijn. De leidingen moeten over voorgeschreven warmte-isolatie beschikken, warmteverlies en condensatie te vermijden.

2. Sluit de koudwaterleiding op (2) aan.
3. Sluit de warmwateraanvoer op (1) aan.
4. Voer een dichtheidscontrole van alle aansluitingen uit.

5.2.3 Roestvorming en verkalking vermijden

Geldigheid: België

1. Gebruik voor het warmwatercircuit alleen de volgende materialen, die geschikt zijn voor drinkwater.
 - Koper
 - Roestvrij staal
 - Messing
 - Polyethyleen
2. Sluit de watervoerende leidingen met diëlektrische aansluitingen (zelf te monteren) aan, om galvanische bruggen te vermijden.
3. Neem de geldende normen, vooral m.b.t. hygiënevoorschriften en drukveiligheid, in acht.
4. Installeer geschikte thermostatische mengkranen en kies de warmwatertemperatuur zo, dat niemand in gevaar wordt gebracht, om verbrandingsgevaar door te heet warm water te vermijden.
5. Als de waterhardheid van het water boven het toegestane maximum ligt, moet u het water met een ontharder volgens de algemeen geldige voorschriften zuiveren.
 - max. waterhardheid: $\geq 1,96 \text{ mol/m}^3$
6. Zorg ervoor dat het water op de volgende punten overeenkomt met de algemeen geldige voorschriften.
 - Chloridegehalte
 - specifieke elektrische weerstand (tussen 2200 en 4500 ohm/cm)
 - Waterhardheid: $1,25 \dots 3,03 \text{ mol/m}^3$




Aanwijzing

Als deze punten niet in acht zijn genomen of als de waterkwaliteit geen correcte behandeling in het kader van de wettelijke voorschriften toeliet, geeft de fabrikant in geval van schade geen garantie.

5.2.4 Condensafvoerleiding aansluiten

Geldigheid: België

1. Neem de plaatselijk geldende regels en voorschriften m.b.t. condensafvoer in acht.

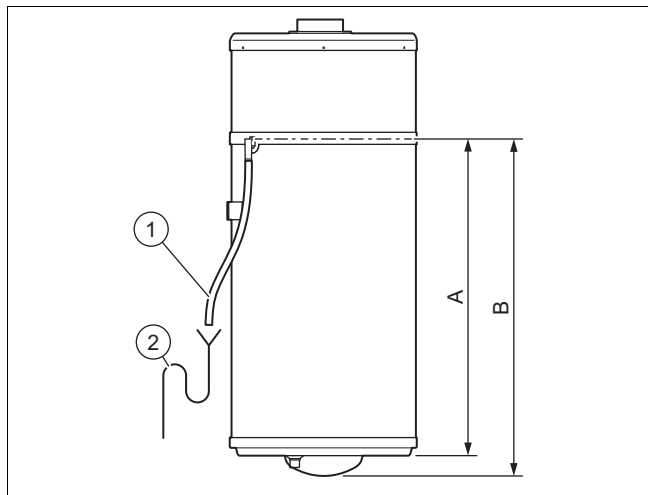

2. Verbind de condensafvoerleiding (1) met een voorgeïnstalleerde afvoersifon (2).

Afmetingen

	MagnaAqua 80/3	MagnaAqua 100/3	MagnaAqua 150/3
A	748 mm	893 mm	1.118 mm
B	805 mm	950 mm	1.175 mm

3. Plaats de condensafvoerleiding met verval en zonder knikpunten.
4. Vul de afvoersifon met water.
5. Laat een kleine afstand vrij tussen het einde van de condensafvoerleiding en de afvoersifon.
6. Zorg ervoor dat de condensafvoerleiding niet luchtdicht met de afvoersifon verbonden is.
7. Controleer of de condens foutloos kan wegstromen.

5 Installatie

5.3 Elektrische installatie

Alleen gekwalificeerde elektriciens mogen de elektrische installatie uitvoeren.



Gevaar!


Levensgevaar door elektrische schok!

Ook bij uitgeschakeld product staat er nog stroom op de netaansluitklemmen L en N.

- ▶ Schakel de stroomtoevoer uit.
- ▶ Beveilig de stroomtoevoer tegen opnieuw inschakelen.

De stroomtoevoer van het product mag niet door een tijdschakelklok onderbroken worden.

5.3.1 Bedrading uitvoeren

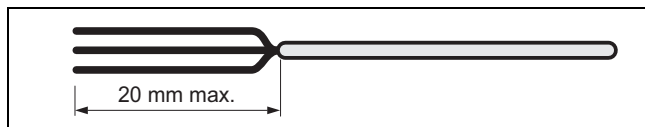

1. Leid de extra-lagespanningskabels en laagspanningskabels door verschillende kabeldoorvoeren aan de achterkant van het product.
2. Zorg ervoor dat de isolatie van de binnenste aders tijdens het ontmantelen van de buitenste omhulling niet beschadigd wordt.
3. Verwijder de isolatie van de kabels max. 20 mm.



Aanwijzing

Als kabels al verder dan 20 mm ontmanteld zijn, moet u ze met kabelbinders fixeren.


4. Voorzie de geïsoleerde uiteinden van de aders van adereindhulzen om een veilige verbinding vrij van losse draden te garanderen en hierdoor kortsluitingen te vermijden.

5.3.2 Kabel voor laagtarief- of hoogtariefontlasting aansluiten

1. Om de bedrijfstijden van het product in de hoogtarieftijden van het stroomcontract (indien aanwezig) zo laag mogelijk te houden, sluit u het stuurcontact van de stroommeter aan.
2. Breng de aansluiting tussen het besturingscontact van de stroomteller en de stekker nr. 1 van de printplaat tot stand, zie "aansluitschema van de schakelkast" in de bijlage.
 - Alleen een potentiaalvrij extern stuurcontact is toegestaan.
 - tweeaderige kabel: 0,75 mm²
 - ◁ Contact geopend: ontlasting (verlaging van het stroomverbruik)
 - ◁ Contact gesloten: geen ontlasting
3. Als het product via het laagtariefcontact aangestuurd wordt, informeer de gebruiker dan om ervoor te zorgen dat eventuele programmeringen van de bedrijfstijden niet in conflict staan met de hoog- en laagtarieftijden.

5.3.3 Ventilator extern aansturen

Voorwaarde: Installatie van een gedeeltelijk leidingstelsel

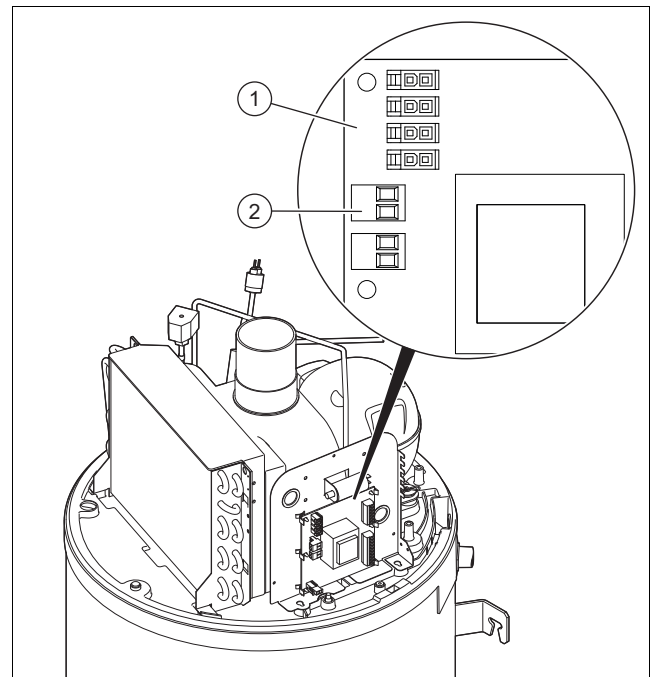

- ▶ Als u een kamer permanent wilt ventileren, ook als het product is uitgeschakeld, kunt u het contact van de externe ventilatorregeling (hygrostaat) aansluiten.



Aanwijzing


Alleen een potentiaalvrij extern stuurcontact is toegestaan.

- ▶ Demonteer de afdekkap. (→ Pagina 13)
- ▶ Verwijder de zwarte veiligheidsafdekking van de printplaat.
- ▶ Leid de kabel door de kabeldoorvoer aan de achterkant van het product en door de kabeldoorvoer aan de achterkant van de elektronica-box.
- ▶ Sluit de kabel van de hygrostaat op de aansluitstekker(2) op de printplaat aan.
 - ◁ Contact geopend: ventilator loopt niet
 - ◁ Contact gesloten: ventilator loopt
- ▶ Zet in het menu de modus "Ventilator met externe regeling" op **VENT.MODUS**.

5.3.4 Fotovoltaïsche installatie aansluiten

Voorwaarde: Fotovoltaïsche installatie aanwezig

Met deze functie kan de geoptimaliseerde zelfvoorziening door de fotovoltaïsche installatie gebruikt worden om de warmtepomp en het elektrisch element te voeden en het water in de boiler te verwarmen.

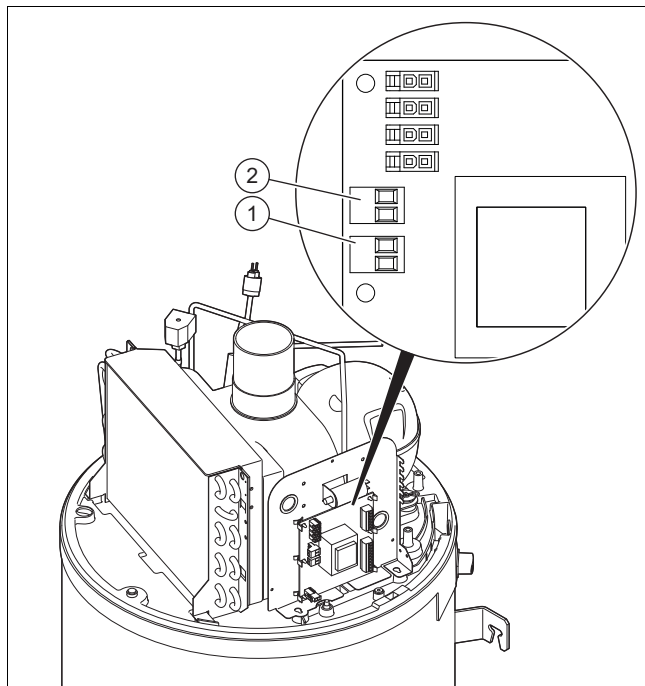

1 Aansluitklem 1 2 Aansluitklem 2

- Demonteer de afdekkap. (→ Pagina 13)



Aanwijzing

Alleen een potentiaalvrij extern stuurcontact is toegestaan.

- Verwijder de zwarte veiligheidsafdekking van de printplaat.
- Sluit de kabel van de fotovoltaïsche installatie op de aansluitklem (1) op de printplaat aan.
- Als uw thermostaat van de fotovoltaïsche installatie over twee stuurcontacten beschikt, sluit ze dan op de aansluitklem (1) en (2) op de printplaat aan, zie "Aansluitschema elektronica-box" in de bijlage.
 - Aansluitklem (1): onderste niveau van de opgewekte elektrische energie van de fotovoltaïsche installatie
 - Aansluitklem (2): bovenste niveau van de opgewekte elektrische energie van de fotovoltaïsche installatie

6 Ingebruikname

6.1 Warmwatercircuit vullen



Aanwijzing

De boiler moet in principe met water zijn gevuld, voordat de verwarmingsspiraal wordt geactiveerd. Anders wordt het onderdeel beschadigd en komt de garantie te vervallen.

1. Verbreek de verbinding van het product met het elektriciteitsnet.
2. Open het hoogst gelegen warmwateraftappunt van de installatie.
3. Open de afsluitkraan voor de veiligheidsgroep bij de koudwateringang.
4. Vul de warmwaterboiler tot er water uit het hoogst gelegen aftappunt komt.

5. Sluit het warmwateraftappunt.

6.2 Stroomvoorziening tot stand brengen



Opgelet!

Risico op materiële schade door te hoge aansluitspanning!

Bij netspanningen boven 253 V kunnen elektronische componenten vernietigd worden.

- Zorg ervoor dat de nominale spanning van het stroomnet 230 V bedraagt.



Opgelet!


Risico op materiële schade door oververhitting!

Het product mag alleen met een gevulde warmwaterboiler gebruikt worden.

- Zorg ervoor dat de warmwaterboiler gevuld en ontlucht is voor u de stroomvoorziening tot stand brengt.

- Sluit de netaansluitleiding via een op alle polen uitschakelbare elektrische scheidingsinrichting (bijv. leidingveiligheidsschakelaar) vast op de stroomtoevoer aan.

6.3 Product inschakelen

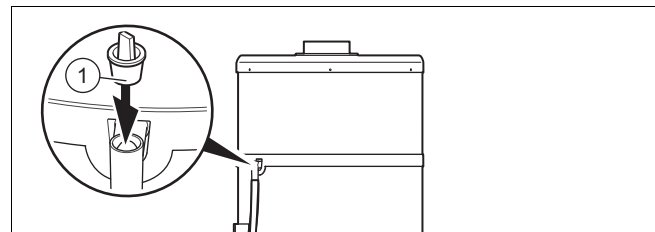

1. Zorg er voor de ingebruikneming van het product voor, dat de stop (1) op de condenswaterafvoeraansluiting verwijderd werd.
2. Zorg ervoor dat de afsluitkraan voor de veiligheidsgroep bij de koudwateringang geopend is.
3. Controleer voor het inschakelen van de stroomvoorziening of de warmwaterboiler vol is.
4. Zorg ervoor, dat het product aangesloten is op de stroomvoorziening.
5. Druk op de aan-/uittoets van het product.
 - ◁ Het display wordt ingeschakeld.
 - ◁ Een groene LED op het display licht op.
 - ◁ De achtergrondverlichting van het display knippert en er wordt gevraagd de taal in te voeren.
 - Draai aan de draaiknop om de taal in te stellen. Bevestig de selectie door de draaiknop in te drukken.
 - ◁ De warmtepomp start alleen als de koudwatertemperatuur onder de ingestelde watertemperatuur ligt en als het inschakelmoment na het bedrijfsprogramma bij de opwarmtijd hoort en als het elektriciteitsstarief het verwarmen toelaat.
 - ◁ Als de warmtepomp loopt, ontstaat een luchtstroom bij de luchtin- en luchttuitlaat.

7 Product aan de gebruiker overdragen

7 Product aan de gebruiker overdragen

- ▶ Geef aan de gebruiker uitleg over positie en werking van de veiligheidsinrichtingen.
- ▶ Instrueer de gebruiker over de bediening van het product.
- ▶ Wijs de gebruiker vooral op de veiligheidsvoorschriften die hij in acht moet nemen.
- ▶ Informeer de gebruiker over de noodzaak om het product volgens de opgegeven intervallen te laten onderhouden.
- ▶ Overhandig de gebruiker alle handleidingen en productpapieren, zodat hij/zij deze kan bewaren.
- ▶ Instrueer de gebruiker over getroffen maatregelen m.b.t. het luchtkanaal en wijs hem erop dat hij niets mag veranderen.

8 Aanpassing aan de installatie

8.1 Installateurniveau oproepen

1. Druk op de menu-toets.
2. Draai aan de draaiknop tot het menu **INST. MENU** op het display verschijnt.
3. Houd de kloktoets en de menu-toets 3 seconden ingedrukt.
 - ◁ Het eerste mneupunt van het installateurniveau **PV MODE** wordt getoond.

8.2 Fotovoltaïsche modus activeren en instellen

1. Als de thermostaat van de fotovoltaïsche installatie op aansluitstekker nr. 1 en nr. 2 op de printplaat van het product is aangesloten, moet u **PV MODE** activeren.
 - ◁ De opgewekte elektrische energie wordt in de vorm van warm water opgeslagen. U kunt twee benuttingsfactoren van de fotovoltaïsche installatie instellen.
 - ◁ **PV ECO** = lage niveau van de fotovoltaïsche stroomopwekking. De warmtepomp genereert een verhoogde warmwatertemperatuur. De verhoogde warmwatertemperatuur moet tussen de normale warmwatertemperatuur en 55 °C liggen.
 - Fabrieksinstelling: 55 °C
 - ◁ **PV MAX** = hoge niveau van de fotovoltaïsche stroomopwekking. De warmtepomp en het verwarmingselement genereren een verhoogde warmwatertemperatuur. De verhoogde warmwatertemperatuur moet tussen de warmwatertemperatuur van de **PV ECO** -modus en 65 °C liggen.
 - Fabrieksinstelling: 65 °C
2. Draai aan de draaiknop om de modus in te stellen **INST. MENU PV MODE**.
 - ◁ U kunt kiezen welke functie een hogere prioriteit krijgt (fotovoltaïsche modus of vorstbeveiligings-/Eco-modus)
3. Selecteer **JA**.
4. Bevestig de selectie door de draaiknop in te drukken.
5. Druk op de menu-toets.
6. Stel de gewenste warmwatertemperatuur in.
7. Draai aan de draaiknop om de prioriteit in te stellen **INST. MENU PV MODE VOORRANG**.
 - ◁ **JA** : de signalen van aansluitstekker nr. 1 en nr. 2 hebben voorrang op vorstbeveiliging en Eco-modus.

- ◁ **nee** : vorstbeveiliging en Eco-modus hebben voorrang op de signalen van aansluitstekker nr. 1 en nr. 2.



Aanwijzing

Als de fotovoltaïsche modus de hogere prioriteit krijgt, wordt het warme water ook in niet-ingestelde tijden (bijv. vakantiemodus en buiten geprogrammeerde tijdvensters) verwarmd.

Als het warme water alleen tijdens de toegestane tijdvensters verwarmd moet worden, zet de prioriteit dan op **nee**.

8. Bevestig de selectie door de draaiknop in te drukken.
 - ◁ Het verwarmingselement wordt van stroom voorzien om de energie van de fotovoltaïsche installatie te gebruiken.
 - ◁ Bij geactiveerde ventilatormodus (**VENT.MODUS**) kan optie 3 niet meer geselecteerd worden.
 - ◁ De functie **PROG.DALUU** is niet beschikbaar.
9. Druk de menu-toets in om bij de oorspronkelijke weergave te komen.

8.3 Ingangsgegevens aflezen

1. Wanneer u de ingangsgegevens van het product wilt aflezen, kiest u dit menu **INST. MENU DISP LAY**.
2. Druk in het menu **DISP LAY** de draaiknop in.
 - ◁ **WATE R** = Warmwatertemperatuur in het onderste bereik van de warmwaterboiler
 - ◁ **LUCH T INL.** = Luchttemperatuur bij de luchtaanzuiging
 - ◁ **T_VE RDAMP.** = Temperatuur van de verdamper
 - ◁ Als **PV MODE** gedeactiveerd is:
 - **PROG.DALUU** : Ingang aansluitcontact nr. 1 / nachstroomcontact (0: contact geopend; 1: contact gesloten)
 - **HYGR OSTAT** : Ingang aansluitcontact nr. 2 / Hygrostat (0: contact geopend; 1: contact gesloten)
 - ◁ Als **PV MODE** geactiveerd is:
 - **PV ECO** : Ingang aansluitcontact nr. 1 (0: contact geopend; 1: contact gesloten)
 - **PV MAX** : Ingang aansluitcontact nr. 2 (0: contact geopend; 1: contact gesloten)
3. Druk de menu-toets in om bij de oorspronkelijke weergave te komen.

8.4 Legionellabescherming instellen



Gevaar!

Levensgevaar door legionellabacteriën!

Legionellabacteriën ontwikkelen zich bij temperaturen onder 60 °C.

- ▶ Zorg ervoor dat de gebruiker alle maatregelen voor de legionellabeveiliging kent om de geldende voorschriften voor het voorkomen van legionellabacteriën te vervullen.

Met de functie legionellabescherming wordt het water in het product op een temperatuur tussen 60 °C en 70 °C verwarmd. Standaard is de fabrieksinstelling van de gewenste temperatuur 60 °C en de legionellabescherming wordt niet uitgevoerd.

Wanneer de gewenste temperatuur onder 60 °C ligt, dan kunt u de legionellabescherming door instelling van de gewenste temperatuur op een waarde tussen 60 °C en maximaal 70 °C activeren. De automatische cyclus voor het opwarmen van het water wordt om 22:00 uur geactiveerd.

Wanneer de gewenste temperatuur voor de cyclus niet binnen 24 uur wordt bereikt, dan stopt de cyclus en start opnieuw bij de volgende intervaltijd. Als een legionellabeschermingscyclus onderbroken wordt door een periode waarin het bedrijf van de hulpverwarming wordt tegengehouden (hoogtarief of tijdprogrammering), wordt de legionellabeschermingsfunctie bij de volgende intervaltijd opnieuw gestart.

- ▶ Neem de geldende aanwijzingen m.b.t. de preventie tegen legionellabacteriën in acht.
- ▶ Draai aan de draaiknop om het interval (in dagen) van de legionellabescherming in te stellen **INST. MENU PARA METER ANTI. LEG.**
- ▶ Druk de draaiknop in.
- ▶ Selecteer het tijdsinterval tussen twee legionellabeschermings-opladingen.



Aanwijzing

Het tijdsinterval kan tussen 0 en 99 dagen liggen.

- ▶ Bevestig de selectie door de draaiknop in te drukken.
- ▶ Druk de menu-toets in om bij de oorspronkelijke weergave te komen.

8.5 Ontlastingsniveau kiezen

Voorwaarde: Kabel voor nachstroom-/dagstroom-ontlasting aangesloten

- ▶ Kies de componenten die tijdens het hoog tarief gebruikt mogen worden.
 - alleen warmtepomp
 - Warmtepomp en verwarmingselement
- ▶ Draai aan de draaiknop om de modus in te stellen **INST. MENU PARA METER PROG.DALUU.**
 - ◁ 0 = geen element voor ontlasting gekozen
 - ◁ 1 = alleen warmtepomp voor ontlasting gekozen
 - ◁ 2 = warmtepomp en verwarmingselement voor ontlasting gekozen



Aanwijzing

Bij gebruik van een laagtariefaansluiting moet u geen aanvullende tijdprogrammering instellen.

- ▶ Druk de menu-toets in om bij de oorspronkelijke weergave te komen.
- ▶ Als u een hoogtariefaansluiting gebruikt, informeer de gebruiker dan over het optimale energiegebruik.

8.6 Minimumtemperatuur instellen

Met de minimumtemperatuurfunctie daalt de warmwatertemperatuur niet tot onder 38 °C. De hulpverwarming (verwarmingselement) ondersteunt daarbij de warmtepomp tot een warmwatertemperatuur van 43 °C bereikt is.

Afhankelijk van parametersselectie bij de instelling van het ontlastingsniveau is de minimale temperatuurfunctie tijdens dagstroomperiodes onder omstandigheden niet beschikbaar.

INST. MENU → PARA METER → TEMP. MINI

- ▶ Druk de draaiknop in.
- ▶ Draai aan de draaiknop en selecteer de warmwatertemperatuur van 43 °C.
- ▶ Bevestig de selectie door de draaiknop in te drukken.
- ▶ Druk de menu-toets in om bij de oorspronkelijke weergave te komen.

8.7 Ventilatormodus instellen

- ▶ Draai aan de draaiknop om de modus in te stellen **INST. MENU PARA METER VENT.MODUS.**
 - ◁ 1 = Ventilatorwerking alleen indien warmtepomp in werking. Het ventilatortoerental past zich automatisch aan de behoefte van de warmtepomp aan.
 - ◁ 2 = Ventilatorwerking alleen indien warmtepomp in werking. De ventilator loopt met maximaal toerental.
 - ◁ 3 = Ventilatorwerking alleen indien warmtepomp in werking of indien externe regeling dit toestaat (Hygrostat)

8.8 Maximale verwarmingstijd instellen

1. Als u deze functie inschakelt, wordt de oplaadtijd van de warmwaterboiler verkort.
 - De gekozen hulpverwarming wordt ingeschakeld.
 - Als de ingestelde temperatuur binnen de opgegeven tijd niet bereikt wordt, wordt de gekozen hulpverwarming geactiveerd om de verwarmingstijd te verkorten **INST. MENU PARA METER MAX. TIJD**
2. Druk de draaiknop in.
3. Draai aan de draaiknop om de maximale verwarmingstijd door de warmtepomp in te stellen (**Auto** /aantal uren).
4. Bevestig de selectie door de draaiknop in te drukken.



Aanwijzing

Hoe korter de maximale verwarmingstijd is ingesteld, des te vaker wordt de hulpverwarming ingeschakeld en des te hoger zijn energieverbruik en -kosten.



Aanwijzing

Met de instelling **Auto** gebruikt het product de hulpverwarming alleen tijdens het laagtarief en geprogrammeerde tijdvensters. De warmtepomp wordt prioritair gebruikt. De hulpverwarming wordt zo laat mogelijk bijgeschakeld voor de verwarming.

5. Druk de menu-toets in om bij de oorspronkelijke weergave te komen.

9 Verhelpen van storingen

8.9 Tellerstand aflezen

1. Wanneer u de tellerstanden van het product wilt aflezen, kiest u dit menu **INST. MENU TELL ERS**.
2. Druk in het menu **TELL ERS** de draaiknop in.
 - ◁ Nr. 1 = Aantal schakelingen warmtepomp
 - ◁ Nr. 2 = Aantal schakelingen van het verwarmingselement
 - ◁ Nr. 3 = Functie gedeactiveerd
 - ◁ Nr. 4 = Aantal bedrijfsuren van de compressor
3. Druk de menutoets in om bij de oorspronkelijke weergave te komen.

8.10 Bedieningselementen blokkeren

1. Draai aan de draaiknop tot het menu **BLOK KEREN** weergegeven wordt.
 - Als de bedieningselementen geblokkeerd zijn, kunt u alleen de foutcodes resetten of de bedieningselementen deblokkeren **INST. MENU BLOK KEREN**.
2. Bevestig door de draaiknop in te drukken.
3. Draai aan de draaiknop om het automatische blokkeer-niveau in te stellen.
 - ◁ **nee** = de automatische blokkering is niet actief.
 - ◁ **Auto** = de bedieningselementen worden 60 seconden na de laatste invoer geblokkeerd. Zo deblokkeert u de bedieningselementen (→ Pagina 36).
 - ◁ **Pro** = de bedieningselementen worden 300 seconden na de laatste invoer geblokkeerd. Zo deblokkeert u de bedieningselementen (→ Pagina 36).
4. Bevestig de selectie door de draaiknop in te drukken.
5. Druk de menutoets in om bij de oorspronkelijke weergave te komen.

8.10.1 Bedieningselementen in de modus Auto deblokkeren

1. Houd de menutoets 3 seconden ingedrukt.
2. Kies met de draaiknop **JA**.
3. Bevestig de selectie door de draaiknop in te drukken.
4. Druk de menutoets in om bij de oorspronkelijke weergave te komen.


8.10.2 Bedieningselementen in de modus Pro deblokkeren

1. Houd de menutoets 3 seconden ingedrukt.
2. Houd de draaiknop en de kloktoets 3 seconden ingedrukt.
3. Kies met de draaiknop **JA**.
4. Bevestig de selectie door de draaiknop in te drukken.
5. Druk de menutoets in om bij de oorspronkelijke weergave te komen.

8.10.3 Bedieningselementen handmatig blokkeren

1. Houd in de basisweergave de menutoets en de kloktoets 3 seconden ingedrukt.
2. Kies met de draaiknop **JA**.
3. Bevestig de selectie door de draaiknop in te drukken.
4. Houd de menutoets 3 seconden ingedrukt om de handmatige blokkering op te heffen.

8.11 Blower-Door-Test voorbereiden

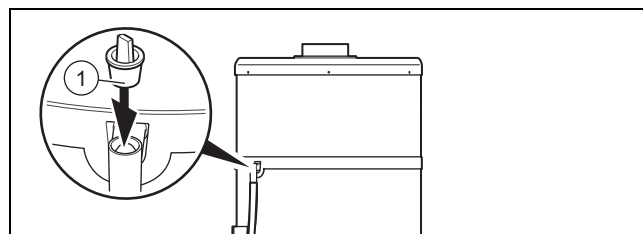

1. Als u een Blower-Door-Test wilt uitvoeren, moet u de condensoverloop van het product afsluiten.
2. Gebruik de meegeleverde stop (1) om de condensoverloop af te sluiten.



Opgelet!

Gevaar voor materiële schade bij afsluiting van de condensoverloop

De condens kan niet via de overloop wegstromen als de rioleringsleiding verstopt is.

- Zorg er na de Blower-Door-Test en voor de ingebruikneming van het product voor, dat de stop voor het afsluiten van de overloop verwijderd werd.



Opgelet!

Gevaar voor materiële schade bij afsluiting van de condensoverloop

De condensafvoerleiding van de sifon mag niet luchtdicht met de rioleringsleiding verbonden zijn, omdat anders de condenswatersifon leeggezogen kan worden.

- Zorg er na de Blower-Door-Test en voor de ingebruikneming van het product voor, dat de stop voor het afsluiten van de overloop verwijderd werd.

3. Als u het product weer in gebruik neemt, moet u de stop van de condensoverloop weer verwijderen.

9 Verhelpen van storingen


9.1 Fouten verhelpen

- Controleer voor het oplossen van problemen of het product van stroom wordt voorzien.
- Controleer of de afsluitkranen geopend zijn.
- Als er foutmeldingen optreden, verhelp de fout dan na controle van de tabel in de bijlage. Foutmeldingen – overzicht (→ Pagina 39)
- Start het product na het oplossen van problemen opnieuw.
- Als u de storing niet kunt verhelpen, neem dan contact op met het serviceteam.

9.2 Parameters naar fabrieksinstellingen resetten

1. Draai de draaiknop, tot het menu **RESE T PAR.** wordt weergegeven. – **INST. MENU RESE T PAR..**
2. Druk de draaiknop in.
3. Draai de draaiknop, om **JA** te selecteren.
4. Bevestig de selectie door de draaiknop in te drukken.
5. Druk de menutoets in om bij de oorspronkelijke weergave te komen.

9.3 Veiligheidstemperatuurbegrenzer resetten

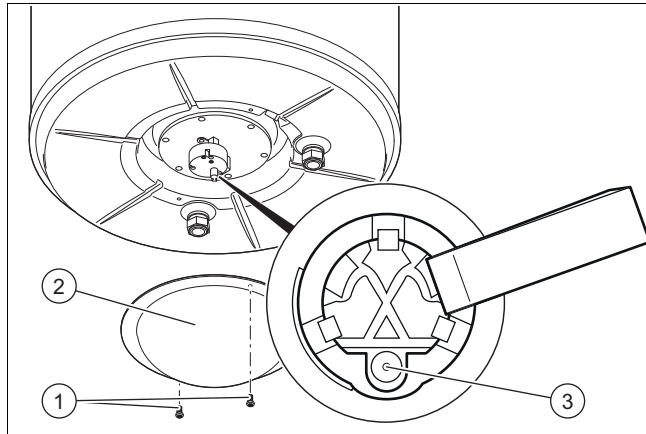


1. Controleer voor het resetten van de veiligheidstemperatuurbegrenzer (3) of het bedrijf niet door het activeren van een tariefschakelaar of de tijdprogrammering onderbroken is.
2. Controleer of de veiligheidstemperatuurbegrenzer van de elektrische hulpverwarming vanwege oververhitting geactiveerd is ($> 87^{\circ}\text{C}$) of door een defect geactiveerd is.
3. Draai de schroeven op de onderste afdekkap (1) los.
4. Verwijder de onderste afdekkap (2).
5. Druk op de knop (3) om de veiligheidstemperatuurbegrenzer te resetten.



Aanwijzing

De instelling van de veiligheidstemperatuurbegrenzer mag niet veranderd worden.

9.4 Netaansluitkabel vervangen

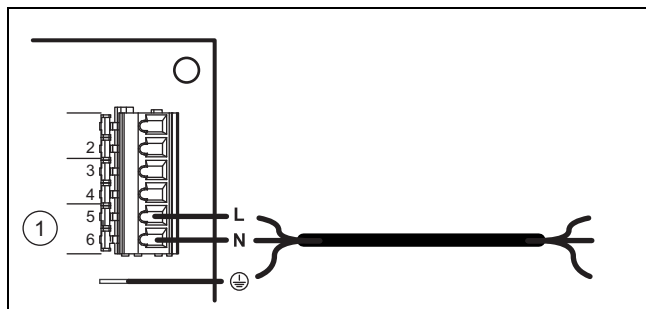

1. Als de netaansluitkabel van het product beschadigd is, moet hij vervangen worden.



Aanwijzing

Alleen een erkend installateur mag de elektrische installatie uitvoeren.

2. Demonteer de afdekkap. (→ Pagina 13)
3. Verwijder de afdekking van de printplaat.
4. Voer de bedrading uit. (→ Pagina 32)
5. Leid de netaansluitkabel door de kabeldoorvoer aan de achterkant van de elektronica-box.
6. Sluit de netaansluitkabel op de voedingsaansluiting van het product aan.

9.5 Reparatie afsluiten

1. Monteer de afdekkap. (→ Pagina 13)
2. Breng de stroomvoorziening tot stand.
3. Schakel het product in. (→ Pagina 33)
4. Open alle afsluitkranen.
5. Controleer het product en de hydraulische aansluitingen op werking en dichtheid.

10 Inspectie en onderhoud

10.1 Onderhoud en reparatie voorbereiden

1. Stel het product buiten bedrijf.
2. Verbreek de verbinding van het product met het elektriciteitsnet.
3. Wacht tot de ventilator volledig tot stilstand is gekomen.
4. Sluit de afsluitkranen in het hydraulisch circuit.
5. Sluit de afsluitkraan voor de veiligheidsgroep bij de koudwateringang.
6. Demonteer de afdekkap. (→ Pagina 13)
7. Als u watervoerende componenten van het product wilt vervangen, dan dient u het product leeg te maken.
8. Zorg ervoor dat er geen water op stroomvoerende onderdelen (bijv. de elektronica-box) druppelt.
9. Gebruik alleen nieuwe afdichtingen.

10.2 Inspectie- en onderhoudsintervallen in acht nemen

- Neem de minimale inspectie- en onderhoudsintervallen in acht.

Jaarlijkse inspectie- en onderhoudswerkzaamheden – overzicht (→ Pagina 39)

10.3 Product leegmaken

1. Stel het product buiten bedrijf.
2. Verbreek de verbinding van het product met het elektriciteitsnet.
3. Sluit de afsluitkraan voor de veiligheidsgroep bij de koudwateringang.
4. Zorg ervoor dat de rioleringsafvoer met de veiligheidsgroep verbonden is.
5. Open de klep van de veiligheidsgroep en controleer of het water in de afvoer stroomt.
6. Open het hoogst gelegen warmwateraftappunt in het huis voor de restloze lediging van de waterleidingen.
7. Sluit de klep van de veiligheidsgroep en het warmwateraftappunt weer als het water volledig is uitgelopen.

11 Uitbedrijfname


10.4 Reserveonderdelen aankopen

De originele componenten van het product werden in het kader van de conformiteitskeuring door de fabrikant meegecertificeerd. Als u bij het onderhoud of reparatie andere, niet gecertificeerde of niet toegestane delen gebruikt, dan kan dit ertoe leiden dat de conformiteit van het product vervalt en het product daarom niet meer aan de geldende normen voldoet.

We raden ten stelligste het gebruik van originele reserveonderdelen van de fabrikant aan, omdat hierdoor een storingvrije en veilige werking van het product gegarandeerd is. Om informatie over de beschikbare originele reserveonderdelen te verkrijgen, kunt u zich tot het contactadres richten, dat aan de achterkant van deze handleiding aangegeven is.

- ▶ Als u bij het onderhoud of de reparatie reserveonderdelen nodig hebt, gebruik dan uitsluitend originele reserveonderdelen die voor het product zijn toegestaan.

10.5 Beschermingsanoden controleren

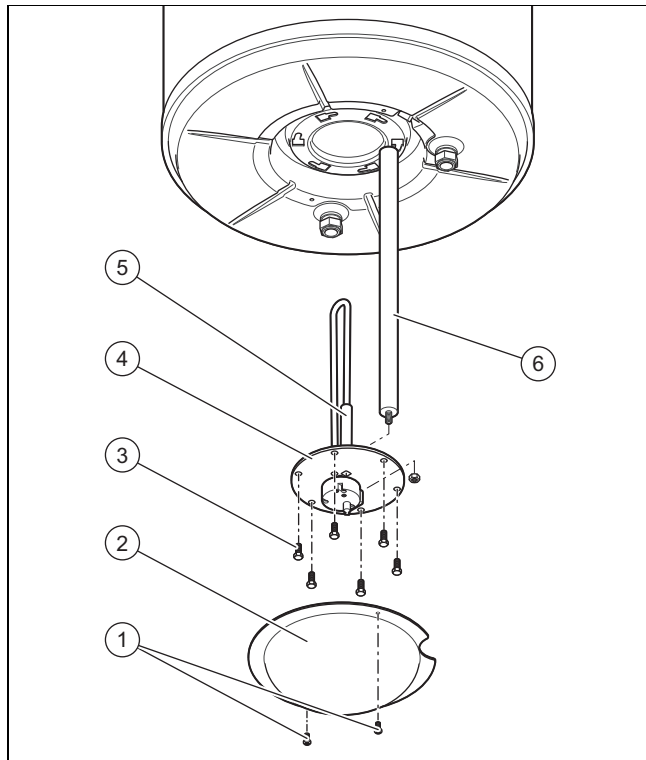

1. Maak het product leeg. (→ Pagina 37)
2. Draai de schroeven op de onderste afdekkap (1) los.
3. Verwijder de onderste afdekkap (2).
4. Trek de kabels van het verwarmingselement.
5. Verwijder de schroeven (3).
6. Trek het aggregaat (4) met het verwarmingselement en de bijbehorende anode (5), de beschermingsanode en de afdichting eruit.
7. Schroef de beschermingsanode (6) uit de warmwaterboiler.
8. Trek de beschermingsanode eruit en controleer hem op de volgende punten.

- Diameter (over de gehele lengte): ≥ 16 mm
 - Gelijkmatische slijtage van de beschermingsanode.
9. Controleer de kalkaanslag op het verwarmingselement.
 10. Controleer de anode van het verwarmingselement.
 11. Wanneer de beschermingsanode is verbruikt, dan vervangt u deze net zoals de anode van het verwarmingselement.
 12. Vervang de afdichting.

11 Uitbedrijfname

11.1 Product buiten bedrijf stellen

- ▶ Druk op de aan-/uittoets.
- ▶ Verbreek de verbinding van het product met het elektriciteitsnet.
- ▶ Maak het product leeg.

11.2 Koudemiddel laten afvoeren



Waarschuwing!

Gevaar voor schade aan het milieu

Deze warmtepomp bevat het koudemiddel R 290. Het koudemiddel mag niet in de atmosfeer komen.

- ▶ Laat het koudemiddel alleen door gekwalificeerd vakpersoneel afvoeren.

De afvoer van het koudemiddel moet door de installateur gebeuren die de warmtepomp geïnstalleerd heeft.

Het voor de terugwinning toegestane personeel moet over een relevante certificering beschikken die aan de geldende voorschriften voldoet.

- ▶ Om het koudemiddel te recyclen, moet u het voor het afvoeren van het product in een geschikt reservoir opvangen.

12 Serviceteam

Geldigheid: België, Bulex

Contactgegevens over ons serviceteam vindt u op het aan de achterkant opgegeven adres of www.bulex.be.

13 Recycling en afvoer

Verpakking afvoeren

- ▶ Voer de verpakking reglementair af.
- ▶ Neem alle relevante voorschriften in acht.

Bijlage

A Jaarlijkse inspectie- en onderhoudswerkzaamheden – overzicht

Nr.	Werkzaamheden
1	Controleer de veiligheidsinrichtingen op perfecte werking.
2	Controleer het koelmiddelcircuit op dichtheid.
3	Controleer de hydraulische circuits op dichtheid.
4	Controleer de veiligheidsgroep op perfecte werking.
5	Controleer of de componenten van het koudemiddelcircuit geen roest- of oliesporen bevatten.
6	Controleer de apparaatcomponenten op slijtage.
7	Controleer of de apparaatcomponenten defect zijn.
8	Controleer of de kabels op de aansluitklemmen goed vastzitten.
9	Controleer de elektrische installatie conform de geldende normen en voorschriften.
10	Controleer de aarding van het product.
11	Controleer de aanvoertemperatuur van de warmtepomp en controleer de instellingen.
12	Controleer de compressor op ijsvorming.
13	Verwijder stof van de stroomaansluitingen.
14	Reinig voorzichtig de verdamper om de lamellen niet te beschadigen. Wees er zeker van dat de lucht tussen de lamellen en om het product kan circuleren.
15	Controleer of de ventilator vrij kan lopen.
16	Controleer of de condens foutloos kan wegstromen.
17	Controleer de beschermingsanoden.
18	Controleer de kalkaanslag in de warmwaterboiler. Hiervoor moet deze worden afgetapt.
19	Controleer de kalkaanslag op het verwarmingselement. Als de kalklaag dikker dan 5 mm is, moet u het verwarmingselement vervangen.
20	Controleer de afdichting van de kijkklep op dichtheid. Als het kijkglas gedemonteerd wordt, vervang dan telkens de afdichting.
21	Inspectie/onderhoud noteren.

B Foutmeldingen – overzicht

Foutcode	Beschrijving	Mogelijke oorzaak	Oplossing	voorlopig bedrijf
buS	- Printplaat defect - Foutieve busverbinding met het display - Display defect	- Overspanning in het stroomnet - Bekabelingsfout bij stroomaansluiting (laagtarifcontact of externe ventilatorregeling) - Beschadiging bij het transport	- Printplaat vervangen - Displayprintplaat vervangen - Aansluitkabel display vervangen	Product buiten bedrijf.
T_LU CHT	Luchttemperatuursensor defect (aangezogen lucht)	- Sensor defect - Sensor niet op printplaat aangesloten - Sensorkabel beschadigd	Sensor vervangen	Warmtepomp buiten bedrijf. De geselecteerde hulpverwarming houdt de watertemperatuur bij 38 °C.
T_ON TDOOI	Verdampertemperatuursensor defect (Temperatuur ontdooiing)	- Sensor defect - Sensor niet op printplaat aangesloten - Sensorkabel beschadigd	Sensor vervangen	Warmtepomp buiten bedrijf. De geselecteerde hulpverwarming houdt de watertemperatuur bij 38 °C.
T_WA TER	Watertemperatuursensor defect	- Sensor defect - Sensor niet op printplaat aangesloten - Sensorkabel beschadigd	Sensor vervangen	Warmtepomp buiten bedrijf.

Bijlage

Foutcode	Beschrijving	Mogelijke oorzaak	Oplossing	voorlopig bedrijf
KLOK	Klok	– Overspanning in het stroomnet – Beschadiging bij het transport	– Displayprintplaat vervangen – Aansluitkabel display vervangen	Er wordt geen rekening meer gehouden met bedrijfstijden: Gewenste temperatuur van het warme water wordt permanent vastgehouden (geen signaal op aansluitstekker nr. 1 en nr. 2).
HOGЕ DRUK	Hoge druk binnen de warmtepomp	– Geen water in de warmwaterboiler – Watertemperatuur te hoog (> 75 °C) – Watertemperatuursensor uit de warmwaterboiler verwijderd – Watertemperatuursensor defect	– Controleer of het product correct met water gevuld en ontlucht is – Watertemperatuursensor vervangen – Controleer of de warmwatertemperatuursensor correct in de pompbuis zit	Warmtepomp buiten bedrijf. Het terugzetten gebeurt handmatig. Mogelijk bedrijf van de hulpverwarming.
FREQ. ONTD.	Te vaak ontdooien	– Luchtdoorvoercapaciteit te gering – Luchtin-/uitlaatopening verstopt – Luchtbuis verstopt – Leiding te lang of te veel bochten – Verdampers verontreinigd – Luchttemperatuursensor bevindt zich niet in de luchtstroom – Middelste buis van de concentrische VLT/VGA ontbreekt of is niet correct geïnstalleerd	– Controleren of de lucht het totale leidingsysteem foutloos doorloopt – Controleer of de middelste buis van de concentrische VLT/VGA correct geïnstalleerd is – Buislengte controleren: – 5 m totale lengte bij installatie van een systeem met concentrische VLT/VGA Voor elke vereiste 90°-bocht (of twee 45°-bochten) moet u de lengte met 2 m verminderen. – 10 m totale lengte bij installatie van een gedeeltelijk leidingsysteem Voor elke vereiste 90°-bocht (of twee 45°-bochten) moet u de lengte met 1 m verminderen. – Toestand van eventueel aanwezige filters in de luchtbuizen controleren – Controleren of de verdampers stofvrij is – Luchttemperatuursensor correct plaatsen	Warmtepomp buiten bedrijf. De geselecteerde hulpverwarming houdt de watertemperatuur bij 38 °C.

Foutcode	Beschrijving	Mogelijke oorzaak	Oplossing	voorlopig bedrijf
LAGE DRUK	Lage druk binnen de warmtepomp	– Luchtdoorvoercapaciteit te gering – Luchtin-/uitlaatopening verstopt – Luchtbuis verstopt – Ventilator geblokkeerd of defect – Verdampers verontreinigd en verstopt – Verdampers bevroren – Luchttemperatuursensor bevindt zich niet in de luchtstroom – Middelste buis van de concentrische VLT/VGA ontbreekt of is niet correct geïnstalleerd	– Controleren of de ventilator loopt – Controleren of de lucht het totale leidingsysteem foutloos doorloopt – Controleer of de middelste buis van de concentrische VLT/VGA correct geïnstalleerd is – Buislengte controleren: – 5 m totale lengte bij installatie van een systeem met concentrische VLT/VGA Voor elke vereiste 90°-bocht (of twee 45°-bochten) moet u de lengte met 2 m verminderen. – 10 m totale lengte bij installatie van een gedeeltelijk leidingsysteem Voor elke vereiste 90°-bocht (of twee 45°-bochten) moet u de lengte met 1 m verminderen. – Toestand van eventueel aanwezige filters in de luchtbuizen controleren – Controleren of de verdampers stofvrij is – Luchttemperatuursensor correct plaatsen	Warmtepomp buiten bedrijf. De geselecteerde hulpverwarming houdt de watertemperatuur bij 38 °C.
OVE RHITT.	Oververhitting van het warme water (Watertemperatuur > 87 °C)	– Watertemperatuursensor defect – Watertemperatuursensor uit de warmwaterboiler verwijderd	Controleer of de sensor correct in de opening is geplaatst	Warmtepomp buiten bedrijf. Resetten gebeurt automatisch.
ERR. 01	Verkeerde metingen van de temperatuursensoren	– Op de printplaat zijn luchttemperatuursensor en ontdooiingssensor verwisseld – Op de printplaat zijn ontdooiingssensor en watertemperatuursensor verwisseld – De ontdooiingssensor is op de aansluitstekker voor lucht aangesloten. De luchttemperatuursensor op de aansluitstekker voor water en de watertemperatuursensor op de aansluitstekker voor ontdooiing aangesloten	De temperatuursensor correct op de printplaat aansluiten	Warmtepomp buiten bedrijf.
	Verkeerde metingen van de ontdooiingssensor	Ontdooiingssensor niet correct op de buis aangebracht. Luchttemperatuur wordt gemeten	Contact van de ontdooiingssensor met de buis weer tot stand brengen	
	Warmtepomp heeft geen gas meer	Lek in het koelcircuit	Voor het bijvullen van het koelcircuit het lek opsporen en repareren	


Foutcode	Beschrijving	Mogelijke oorzaak	Oplossing	voorlopig bedrijf
ERR. 01	Expansieklep buiten bedrijf	Breuk van de koperleiding van de expansieklep na een ingreep of vanwege aanraking met een vibrerend onderdeel.	Expansieklep vervangen	Warmtepomp buiten bedrijf.
	Compressor buiten bedrijf en veiligheidstemperatuurbegrenzer geactiveerd	Compressor defect	Compressor vervangen	
ERR. 02	Verkeerde metingen van de temperatuursensoren	- Luchttemperatuur- en warmwatertemperatuursensor zijn op de printplaat verwisseld. - De ontdooiingssensor is op de aansluitstekker voor water aangesloten. De watertemperatuursensor op de aansluitstekker voor lucht en de luchttemperatuursensor op de aansluitstekker voor ontdooiing aangesloten.	Sensoren op de printplaat correct aansluiten	Product buiten bedrijf.
ERR. 03	Verkeerde metingen van de temperatuursensoren	De ontdooiingssensor is op de aansluitstekker voor water aangesloten. De watertemperatuursensor op de aansluitstekker voor lucht en de luchttemperatuursensor op de aansluitstekker voor ontdooiing aangesloten.	Sensoren op de printplaat correct aansluiten	Product buiten bedrijf.
ERR. 04	Verkeerde metingen van de ontdooiings- en watertemperatuursensoren	Op de printplaat zijn ontdooiingssensor en watertemperatuursensor verwisseld.	Sensoren op de printplaat correct aansluiten	Warmtepomp buiten bedrijf.
ERR. 08	Verkeerde metingen van de ontdooiingssensor	De ontdooiingssensor is defect.	Sensor vervangen	Het product werkt in wisselmodus met de warmtepomp.
EPro	Displaykaart heeft een opslagprobleem	- Displaykaart is beschadigd - Aansluitkabel display beschadigd	- Displaykaart vervangen - Aansluitkabel display vervangen	Product buiten bedrijf.

C Installateurniveau – overzicht

Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappengrootte, selectie, uitleg	Fabrieks- instelling
	min.	max			
INST. MENU → PV MODE →					
PV MODE	Actuele waarde			JA, nee	nee
INST. MENU → PV MODE → VOORRANG					
VOORRANG	Actuele waarde			JA: PV MODE heeft hogere prioriteit dan vorst-beveiliging en Eco-modus, nee: PV MODE heeft lagere prioriteit dan vorstbeveiliging en Eco-modus	JA
INST. MENU → DISP LAY →					
WATE R	Actuele waarde		°C		
LUCH T INL.	Actuele waarde		°C		
T_VE RDAMP.	Actuele waarde		°C		
PV ECO	Actuele waarde			Alleen zichtbaar, indien PV MODE = JA 0: contact geopend; 1: contact gesloten	
PV MAX	Actuele waarde			Alleen zichtbaar, indien PV MODE = JA 0: contact geopend; 1: contact gesloten	

Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappengrootte, selectie, uitleg	Fabrieks- instelling
	min.	max			
PROG.DALUU	Actuele waarde			Alleen zichtbaar, indien PV MODE = nee 0: contact geopend; 1: contact gesloten	
HYGR OSTAT	Actuele waarde			Alleen zichtbaar, indien PV MODE = nee 0: contact geopend; 1: contact gesloten	
INST. MENU → PARA METER →					
ANTI. LEG.	60	70	°C	1 °C; JA, nee ; aantal dagen	nee
PROG.DALUU	Actuele waarde			Alleen zichtbaar, indien PV MODE = nee 0: product buiten bedrijf tijdens hoogtarief 1: alleen warmtepomp in bedrijf tijdens hoogtarief 2: warmtepomp en verwarmingselement in bedrijf tijdens hoogtarief	1
TEMP. MINI	43	43	°C	43 °C; nee	nee
VENT.MODUS	Actuele waarde			1 = Ventilatorwerking alleen indien warmtepomp in werking. Het ventilatortoerental past zich automatisch aan de behoefte van de warmtepomp aan. 2 = Ventilatorwerking alleen indien warmtepomp in werking. De ventilator loopt met maximaal toerental. 3: ventilator wordt door externe hygrostaat aangestuurd Indien PV MODE = JA : alleen 1 en 2 kunnen geselecteerd worden	1
MAX. TIJD	2	24	h	nee, Auto , aantal uren	nee
INST. MENU → RESE T PAR. →					
RESE T PAR.	Actuele waarde			JA, nee	nee
INST. MENU → TELL ERS →					
TELL ERS	Actuele waarde			Nr. 1: Startcycli van de warmtepomp Nr. 2: Startcycli van het verwarmingselement Nr. 3: Buiten gebruik Nr. 4: Bedrijfsuren van de compressor	
INST. MENU → BLOK KEREN →					
BLOK KEREN	Actuele waarde			nee; Auto; Pro	nee

D Aansluitschema schakelkast

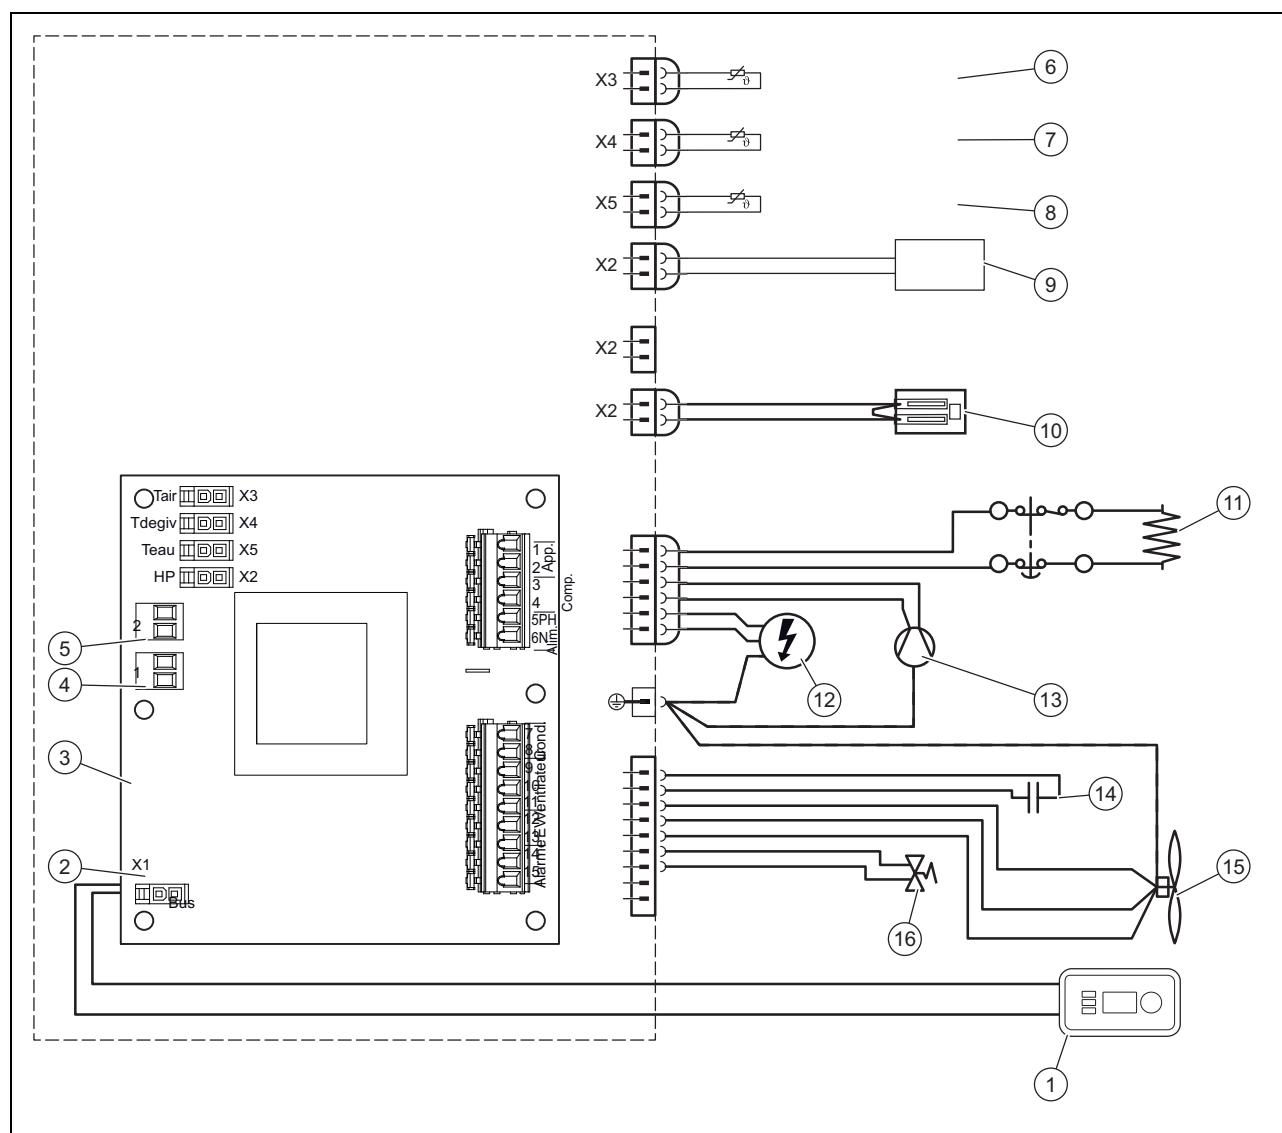


- | | | | |
|---|--|----|------------------------|
| 1 | Bedieningsconsole | 8 | Watertemperatuursensor |
| 2 | Aansluitstekker bedieningsconsole | 9 | Drukschakelaar |
| 3 | Hoofdprintplaat | 10 | Brugschakeling |
| 4 | Aansluitstekker nr. 1: laag tarief of onderste niveau van de opgewekte elektrische energie van de fotovoltaïsche installatie | 11 | Verwarmingselement |
| 5 | Aansluitstekker nr. 2: ventilatorbesturing of bovenste niveau van de opgewekte elektrische energie van de fotovoltaïsche installatie | 12 | Hoofdstroomvoorziening |
| 6 | Luchttemperatuursensor | 13 | Compressor |
| 7 | Ontdooiingstemperatuurvoeler | 14 | Condensator |
| | | 15 | Ventilator |
| | | 16 | Ontdooiingsklep |

E **Hydraulisch schema**



Aanwijzing


Alle in het systeem geïntegreerde kranen en aansluitingen moeten een nominale aanspreekdruk van 0,6 MPa (6 bar) of meer hebben.

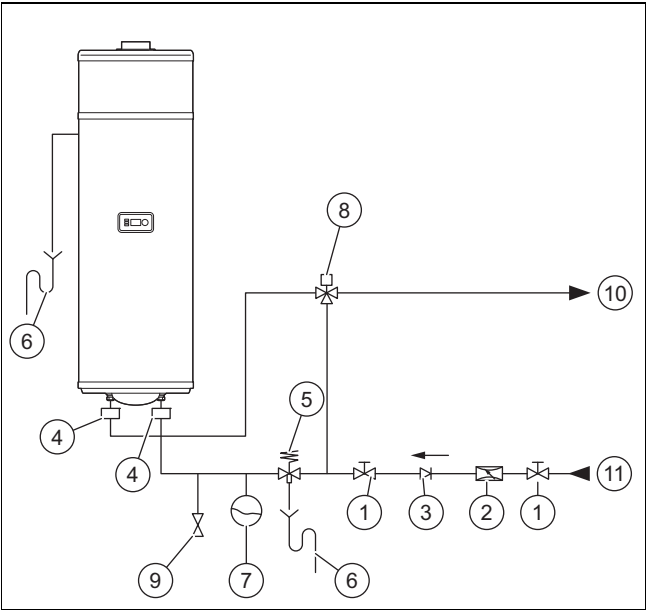

- | | | | |
|---|---|----|---------------------------|
| 1 | Afsluitkraan | 7 | Expansievat |
| 2 | Drukregelaar | 8 | Thermostatische mengkraan |
| 3 | Terugslagklep | 9 | Aftapklep |
| 4 | Diëlektrisch geïsoleerde hydraulische aansluiting | 10 | Warmwateraanvoer |
| 5 | Veiligheidsgroep | 11 | Koudwaterleiding |
| 6 | Omleiding | | |

F **Vermogenscurves van de warmtepomp**


Geldigheid: MagnaAqua 80/3

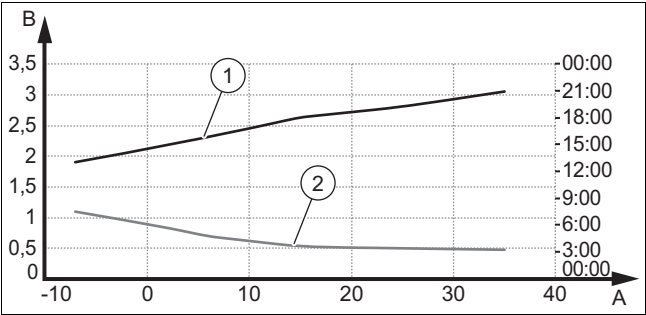

- | | | | |
|---|------------------------|---|---|
| A | Luchttemperatuur in °C | 1 | COP |
| B | Rendement (COP) | 2 | Warmwatertemperatuur van 55 °C
(EN 16147:2017/aftapcyclus M) |

Bijlage

Geldigheid: MagnaAqua 100/3

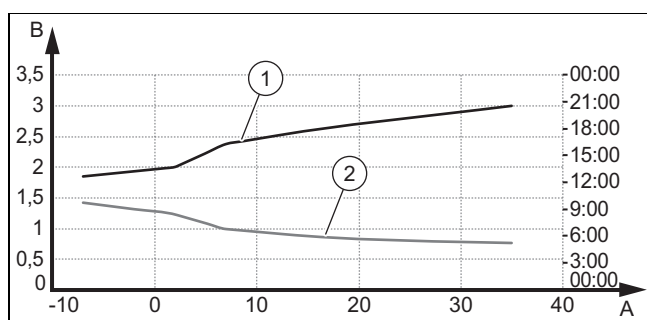


A Luchttemperatuur in °C

1 COP

B Rendement (COP)

2 Warmwatertemperatuur van 55 °C
(EN 16147:2017/aftapcyclus M)

Geldigheid: MagnaAqua 150/3

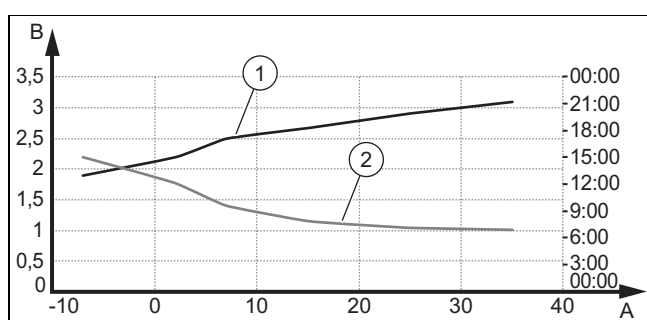

A Luchttemperatuur in °C

1 COP

B Rendement (COP)

2 Warmwatertemperatuur van 55 °C
(EN 16147:2017/aftapcyclus M)

G Technische gegevens

Technische gegevens – algemeen

	MagnaAqua 80/3	MagnaAqua 100/3
Nominale inhoud	80 l	100 l
Buitendiameter	525 mm	525 mm
Hoogte	1.142 mm	1.287 mm
Nettogewicht (leeg)	44,5 kg	47 kg
Nettogewicht (gevuld)	124,5 kg	147 kg
Materiaal productreservoir	geëmailleerd staal	geëmailleerd staal
Warmte-isolatie	Polyurethaanschuim 50 mm	Polyurethaanschuim 50 mm
Corrosiebescherming	Magnesiumbeschermings-anode	Magnesiumbeschermings-anode
Maximumdruk van het drinkwatercircuit	0,6 MPa (6,0 bar)	0,6 MPa (6,0 bar)
Max. warmwatertemperatuur met warmtepomp	55 °C	55 °C
Max. warmwatertemperatuur met elektrische extra verwarming	65 °C	65 °C

	MagnaAqua 150/3
Nominale inhoud	150 l
Buitendiameter	525 mm
Hoogte	1.287 mm
Nettogewicht (leeg)	57,5 kg
Nettogewicht (gevuld)	207,5 kg
Materiaal productreservoir	geëmailleerd staal

	MagnaAqua 150/3
Warmte-isolatie	Polyurethaanschuim 50 mm
Corrosiebescherming	Magnesiumbeschermings-anode
Maximumdruk van het drinkwatercircuit	0,6 MPa (6,0 bar)
Max. warmwatertemperatuur met warmtepomp	55 °C
Max. warmwatertemperatuur met elektrische extra verwarming	65 °C

Technische gegevens - Elektrische karakteristieken

	MagnaAqua 80/3	MagnaAqua 100/3
Spanning en frequentie van de stroomvoorziening van het product	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
max. stroomsterkte van het voedingsstroomcircuit	8 A	8 A
Lengte van de meegeleverde stroomkabel	1,5 m	1,5 m
Max. vermogen	1,600 W	1,600 W
Beschermingsklasse	IPX4	IPX4
Nominaal warmtevermogen van de elektrische hulpverwarming	1.200 W	1.200 W
Warmtebelasting van de elektrische hulpverwarming	7 W/cm ²	7 W/cm ²
Zekering	10 A	10 A

	MagnaAqua 150/3
Spanning en frequentie van de stroomvoorziening van het product	230 V - 50 Hz
max. stroomsterkte van het voedingsstroomcircuit	8 A
Lengte van de meegeleverde stroomkabel	1,5 m
Max. vermogen	1,600 W
Beschermingsklasse	IPX4
Nominaal warmtevermogen van de elektrische hulpverwarming	1.200 W
Warmtebelasting van de elektrische hulpverwarming	7 W/cm ²
Zekering	10 A

Technische gegevens - Hydraulische aansluitingen

	MagnaAqua 80/3	MagnaAqua 100/3
Aansluitingen van het warmwatercircuit	M 3/4"	M 3/4"

	MagnaAqua 150/3
Aansluitingen van het warmwatercircuit	M 3/4"

Technische gegevens - Karakteristieken van de warmtepomp

Geldigheid: MagnaAqua 80/3

OF MagnaAqua 100/3

OF MagnaAqua 150/3

*conform EN 16147:2017

	MagnaAqua 80/3	MagnaAqua 100/3
Koudemiddeltype	R 290	R 290
Koudemiddelhoeveelheid voor een volledige vulling	0,10 kg	0,10 kg
Max. hoge druk van de warmtepomp	2,5 MPa (25,0 bar)	2,5 MPa (25,0 bar)
Max. lage druk van de warmtepomp	1,5 MPa (15,0 bar)	1,5 MPa (15,0 bar)
Toegestane luchttemperatuur	-7 ... 35 °C	-7 ... 35 °C

Bijlage

	MagnaAqua 80/3	MagnaAqua 100/3
Max. luchthoeveelheid	160 m³/h	160 m³/h
Totale lengte van de VLT/VGA (bij recht buisverloop, zonder bochten)	5 m	5 m
Geluidsdruk niveau LpA op 1 afstand (V1/V2)	36 dB	36 dB
Geluidsvermogen niveau LWA op 1 afstand (V1/V2)	43 dB	43 dB
Max. condensdoorstroming	0,15 l/h	0,15 l/h
Nominaal warmtevermogen van de warmtepomp (water-temperatuur 55 °C)	350 W	350 W
Nominaal warmtevermogen van de warmtepomp (water-temperatuur 45 °C)	920 W	920 W
Vermogenswaarde (COP _{DHW} (buitentemperatuur lucht: 7 °C, aftapcyclus: M)*)	2,34	2,38
Maximaal bruikbare warmwaterhoeveelheid V _{max} (buitentemperatuur lucht: 7 °C, aftapcyclus: M*)	101,5 l	141,7 l
Referentie-warmwatertemperatuur Θ' _{WH} (buitentemperatuur lucht: 7 °C, aftapcyclus: M)*)	52,7 °C	53,6 °C
Opwarmtijd (omgevingstemperatuur lucht: 7 °C, aftapcyclus: M)*)	4,38 h	6,48 h
Opgenomen vermogen tijdens stand-byperiode P _{es} (buitentemperatuur lucht: 7 °C, aftapcyclus: M*)	13 W	16 W

	MagnaAqua 150/3
Koudemiddeltype	R 290
Koudemiddelhoeveelheid voor een volledige vulling	0,10 kg
Max. hoge druk van de warmtepomp	2,5 MPa (25,0 bar)
Max. lage druk van de warmtepomp	1,5 MPa (15,0 bar)
Toegestane luchttemperatuur	-7 ... 35 °C
Max. luchthoeveelheid	160 m³/h
Totale lengte van de VLT/VGA (bij recht buisverloop, zonder bochten)	5 m
Geluidsdruk niveau LpA op 1 afstand (V1/V2)	36 dB
Geluidsvermogen niveau LWA op 1 afstand (V1/V2)	43 dB
Max. condensdoorstroming	0,15 l/h
Nominaal warmtevermogen van de warmtepomp (water-temperatuur 55 °C)	350 W
Nominaal warmtevermogen van de warmtepomp (water-temperatuur 45 °C)	920 W
Vermogenswaarde (COP _{DHW} (buitentemperatuur lucht: 7 °C, aftapcyclus: M)*)	2,504
Maximaal bruikbare warmwaterhoeveelheid V _{max} (buitentemperatuur lucht: 7 °C, aftapcyclus: M*)	198,8 l
Referentie-warmwatertemperatuur Θ' _{WH} (buitentemperatuur lucht: 7 °C, aftapcyclus: M)*)	53,5 °C
Opwarmtijd (omgevingstemperatuur lucht: 7 °C, aftapcyclus: M)*)	9,37 h
Opgenomen vermogen tijdens stand-byperiode P _{es} (buitentemperatuur lucht: 7 °C, aftapcyclus: M*)	17 W

Trefwoordenlijst**A**

Afsluiten, reparatie	37
Afsluitvoorzieningen	38
Afvoer, verpakking	38

B

Bedrading	32
Beschermingsanode	38
Buitenbedrijfstelling	38

C

CE-markering	9
Corrosie	4
CV-installatie, ondicht	5

D

Documenten	6
------------------	---

E

Elektriciteit	3
Elektrische installatie	32

F

Foutcodes	36
Foutmeldingen	36

G

Gereedschap	4
-------------------	---

I

Inspectiewerkzaamheden	37, 39
Installateur	3
Installaturniveau oproepen	34
Installatie	13
Installatie, ondicht	5

K

Kwalificatie	3
--------------------	---

M

Minimumafstand	11
----------------------	----

N

Netaansluitkabel	37
------------------------	----

O

Onderhoud en reparatie voorbereiden	37
Onderhoudswerkzaamheden	37, 39
Opstellingsplaats	4
Overdracht gebruiker	34

P

Product	
uitpakken	9
Product inschakelen	33
Product leegmaken	37
Product ophangen	12
Product uitschakelen	38

R

Reglementair gebruik	3
Reparatie afsluiten	37
Reserveonderdelen	38

S

Schema	3
Spanning	3

T

Transport	4
-----------------	---

U

Uitschakelen	38
--------------------	----

V

Veiligheidsafdekking	13
Veiligheidsafdekking monteren	13

Veiligheidsinrichting	3
Veiligheidstemperatuurbegrenzer	37
Verbrandingslucht	4
Verbrandingsluchttoevoer	5
Verpakking afvoeren	38
Voorschriften	5
Vorst	4

W

Waterhardheid	4
---------------------	---


Fabrikant/leverancier

Bulex

Golden Hopestraat 15 – 1620 Drogenbos

Tel. 02 555 1313 – Fax 02 555 1314

info@bulex.com – www.bulex.be

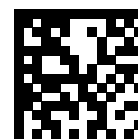

0020285120_01

0020285120_01 – 25.06.2019

© Deze handleidingen, of delen ervan, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen alleen met schriftelijke toestemming van de fabrikant vermenigvuldigd of verspreid worden.

Technische wijzigingen voorbehouden.