


Thermor 
Chaleur connectée




 QUICKSTART INSTALLATEUR
AEROMAX ZWEMBAD 2
Warmtepomp voor zwembad

STAP 1 Installatie

- 1** Schakel de bestaande installatie uit.
- 2** Tap het bestaande leidingnet af.
- 3** Demonteer het frontpaneel:

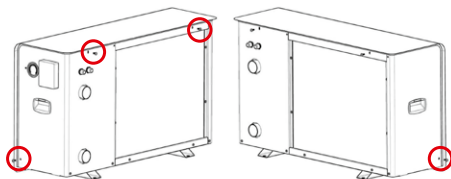

Verwijder de 4 bevestigingsschroeven.

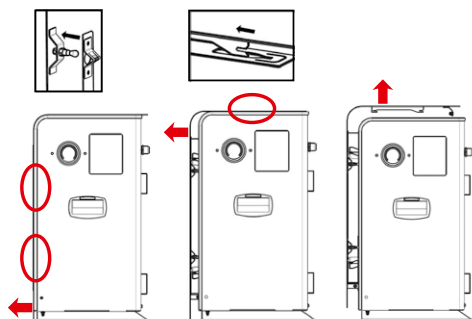


Trek aan de onderkant van het frontpaneel om het los te klikken.

Trek aan de bovenkant van het frontpaneel om de haakjes te verschuiven.

Hef het frontpaneel op.

- 4** Creëer een verwarmingsbypass.

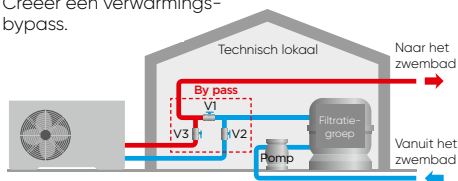

- 5** Sluit de condensafvoer aan indien het water over een plaats loopt waar passage is.
- 6** Zet de warmtepomp waterpas en maak ze vast op de 2 trillingsdempers/voetjes met de meegeleverde bevestigingsschroeven.
- 7** Sluit de warmtepomp aan met een starre (aanbevolen) of soepele buis met diameter 50 mm.
- 8** Installeer een stroomonderbreker curve D in het elektrisch bord.
- 9** Sluit de voedingskabel aan op de warmtepomp en raadpleeg hiervoor de onderstaande tabel.




Vermogen (kW)	Nominale stroom (A)	Stroomonderbreker Curve D (A)	Diameter kabel*
8	8,8	16	3G 2,5 ²
10	11,5	16	3G 2,5 ²
12	12,9	16	3G 2,5 ²
14	15,6	20	3G 4 ²

* Gegevens ter informatie voor een kabellengte van minder dan 20m. Voor langere kabels, raadpleeg de normen.

STAP 2

Vullen


- 1 Open alle kranen (A).
- 2 Zet de filtergroep aan
- 3 Sluit de bypasskraan V1 volledig (B).
- 4 Controleer of er geen lekken zijn.

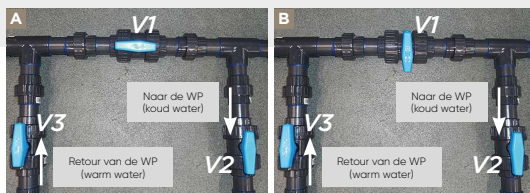

STAP 3


Inschakeling en debietregeling

- 1 Zet de stroom aan.
- 2 Druk de aan/uit-knop in .
- 3 Wacht tot de compressor opstart (30 sec).
- 4 Open beetje bij beetje de kraan V1 om een temperatuurverschil van 2°C te krijgen tussen inlaat en uitlaat.
NB: wacht 30 sec tussen het instellen en het uitlezen van de waarden.
- 5 Als de instelling bevestigd is, kunt u de positie van de kranen markeren zodat u de installatie na de winter gemakkelijker weer kan opstarten.

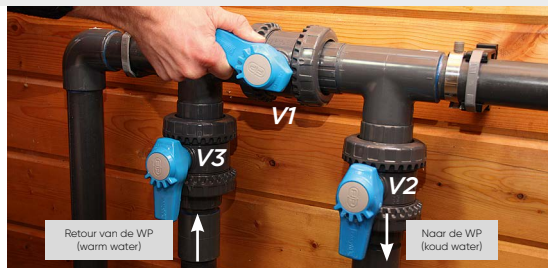

STAP 4

Instelling warmtepomp

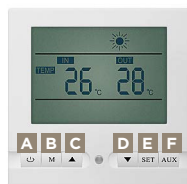

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| A Stand-by/aan | D Verlagen | A Geforceerde werking |
| B Modus | E Parameterkeuze | B Auto |
| C Verhogen | F Programmering | C Stop |

- 1 Druk op de toets "M" om de werksmodus te kiezen (☼ = koelen, ☼ = verwarmen, △ = auto).
- 2 Om voor elke modus de setpoint-temperatuur in te stellen, drukt u op "SET" tot de gewenste parameter verschijnt (00 = koelen, 01 = verwarmen, 10 = auto). Vervolgens stelt u de gewenste temperatuur in met de toetsen  en .
- 3 Om snel de temperatuur te laten stijgen, laat u de filterpomp 24u/24 draaien in geforceerde werking.
- 4 Als de temperatuur bereikt is, zet u de klok weer op Auto.

STAP 5

Overwintering

- 1 Schakel de stroom uit met de hoofdschakelaar.
- 2 Sluit de inlaat- V2 en uitlaatkranen V3 van de Aero-max Zwembad.
- 3 Laat al het water af van de Aeromax Zwembad door de inlaat- en uitlaataansluitingen van het water aan de achterkant van het toestel los te draaien.



- 4 Nadat u er zich van heeft verzekerd dat er geen water meer in de warmtepomp is achtergebleven, draait u deze aansluitingen weer vast opdat er geen vreemde voorwerpen in het circuit kunnen komen.
- 5 Dek uw Aeromax Zwembad 2 af met de hoes.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken aan het product die het gevolg zijn van het niet naleven van de overwinteringsregels.

STAP 6

Heropstart

- 1 Reinig met een borsteltje de verdamer (rooster achteraan) en de ventilator van vreemde voorwerpen die de opstart zouden kunnen hinderen.
- 2 Controleer of de aansluitingen goed vastgedraaid zijn.
- 3 Zet de filterklok terug op de juiste tijd.
- 4 Volg de stappen 2 tot 4.

Vergeet de toebehorenkit niet!



Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag naar de volledige handleiding.

www.thermor-pro.fr