

ExaControl Select

SRT 50/2

nl



0020318521_00

Uitgever/fabrikant/ Leverancier

Bulex
Golden Hopestraat 15
1620 Drogenbos
Tel. 02 555 1313
Fax 02 555 1314
info@bulex.com
www.bulex.be

0020318521_00 – 052021 – Subject to change

1 Veiligheid

1.1 Reglementair gebruik

Bij ondeskundig of niet voorgeschreven gebruik kunnen nadelige gevolgen voor het product of andere voorwerpen ontstaan. De kamerthermostaat is bedoeld voor de kamertemperatuurafhankelijke regeling van een CV-installatie met eBUS-interface.

Geldigheid: Gebruiker

Het reglementaire gebruik houdt in:

- het naleven van de meegeleverde gebruiksaanwijzingen van het product alsook van alle andere componenten van de installatie

Geldigheid: Installateur

Het reglementaire gebruik houdt in:

- het naleven van de bijgevoegde gebruiks-, installatie- en onderhoudsverplichtingen van het product en van alle andere componenten van de installatie
- de installatie en montage conform de product- en systeemvergunning

Het reglementaire gebruik omvat bovendien de installatie conform de IP-klasse.

Geldigheid: Gebruiker

Dit product kan door kinderen vanaf 8 jaar alsook personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, als ze onder toezicht staan of m.b.t. het veilige gebruik van het product geïnstrueerd werden en de daaruit resulterende gevaren verstaan. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

Geldigheid: Gebruiker + Installateur

Een ander gebruik dan het in deze handleiding beschreven gebruik of een gebruik dat van het hier beschreven gebruik afwijkt, geldt als niet reglementair. Als niet reglementair gebruik geldt ook ieder direct commercieel of industrieel gebruik.

Attentie!

Ieder misbruik is verboden.

1.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Geldigheid: Gebruiker

1.2.1 Gevaar door foute bediening

Door foute bediening kunt u zichzelf en anderen in gevaar brengen en materiële schade veroorzaken.

- Lees deze handleiding en alle andere documenten die van toepassing zijn zorgvuldig, vooral het hoofdstuk “Veiligheid” en de waarschuwingen.
- Voer alleen de werkzaamheden uit waarover deze gebruiksaanwijzing aanwijzingen geeft.

Geldigheid: Installateur

1.2.2 Gevaar door ontoereikende kwalificatie

De volgende werkzaamheden mogen alleen vakmannen met voldoende kwalificaties uitvoeren:

- Montage
- Demontage
- Installatie
- Ingebruikname
- Inspectie en onderhoud
- Reparatie
- Buitenbedrijfstelling
- Ga te werk conform de actuele stand der techniek.

1.2.3 Kans op materiële schade door ongeschikt gereedschap

- Gebruik geschikt gereedschap.

1.3 Voorschriften (richtlijnen, wetten, normen)

- Neem de nationale voorschriften, normen, richtlijnen, verordeningen en wetten in acht.

2 Aanwijzingen bij de documentatie

2.1 Aanvullend geldende documenten in acht nemen

- Neem absoluut alle gebruiksaanwijzingen die bij de componenten van de installatie worden meegeleverd in acht.

2.2 Documenten bewaren

- Bewaar deze handleiding alsook alle documenten die van toepassing zijn voor het verdere gebruik.

2.3 Geldigheid van de handleiding


Deze handleiding geldt uitsluitend voor:

Product	Artikelnummer
ExaControl Select	0010041873

3 Productbeschrijving


Het product is een kamerthermostaat.

3.1 Productopbouw

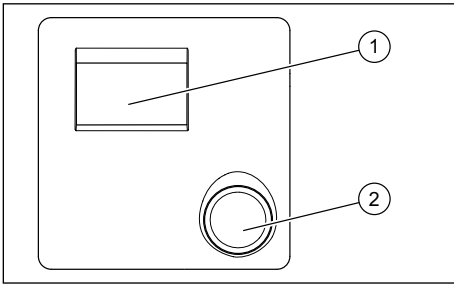

- 1 Display
- 2 Draaiknop

3.2 Display

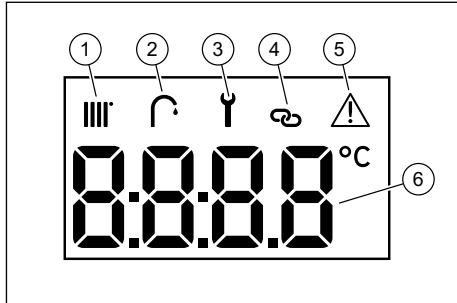

- 1 CV-toestel in CV-functie
- 2 CV-toestel in warmwaterfunctie
- 3 Onderhoud van het CV-toestel noodzakelijk
- 4 Thermostaat met gateway verbonden (alleen in regelingswijze afstandsbediening)
- 5 Storing aan CV-toestel
- 6 Actuele kamertemperatuur

3.3 CE-markering

Met de CE-markering wordt aangegeven dat de producten conform de conformiteitsverklaring aan de fundamentele eisen van de desbetreffende richtlijnen voldoen. De conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant geraadpleegd worden.

4 Bedrijf

4.1 Bedieningsconcept

U bedient het product met de draaiknop.

- Draai de draaiknop naar links of rechts, om een waarde te verlagen, te verhogen of parameters in te stellen.
- Druk op de draaiknop, om een instelling te benaderen of om een instelling te bevestigen.

4.2 Bedienings- en weergavefuncties

In het startscherm wordt de actuele kamertemperatuur weergegeven.

4.2.1 Gewenste kamertemperatuur instellen

Voorwaarde: Het product is op de regelingswijze kamertemperatuurregeling ingesteld.

- Draai aan de draaiknop.
← ||||| wordt getoond en in het display knippert de ingestelde gewenste kamertemperatuur.
- Draai aan de draaiknop om de gewenste kamertemperatuur in te stellen.
- Druk op de draaiknop, om de instelling te bevestigen of wacht 3 seconden, tot de verandering automatisch wordt overgenomen.
← Het display springt naar het startscherm.

Voorwaarde: Het product is op de regelingswijze afstandsbediening ingesteld.

- Draai aan de draaiknop.
← ||||| wordt weergegeven.
- ← Wanneer een tijdprogramma actief is, dan knippert in het display de door het tijdprogramma gegeven gewenste kamertemperatuur.



Aanwijzing

Wanneer geen tijdprogramma actief is, dan wordt in het display **off** getoond en de gewenste kamertemperatuur kan niet worden veranderd.

- Draai aan de draaiknop om de gewenste kamertemperatuur in te stellen.
- Druk op de draaiknop, om de instelling te bevestigen of wacht 3 seconden, tot de verandering automatisch wordt overgenomen.
← De gewenste kamertemperatuur geldt voor de eerstvolgende 3 uren.
← Het display springt naar het startscherm.

4.2.2 Warmwatertemperatuur instellen



Aanwijzing

In de regelingswijze afstandsbediening kan de warmwatertemperatuur alleen via de communicatie-eenheid of de thermostaat van het CV-toestel worden geregeld.

Voorwaarde: Het product is op de regelingswijze kamertemperatuurregeling ingesteld. Het CV-toestel kan warm water bereiden. Op het product is de warmwaterfunctie geactiveerd

- Druk de draaiknop in.
← ⤵ wordt getoond en in het display knippert de actueel op de regelaar ingestelde warmwatertemperatuur (fabrieksinstelling: 60 °C).
- Draai de draaiknop, om de warmwatertemperatuur (38–65 °C) te veranderen.
- Druk op de draaiknop, om de instelling te bevestigen of wacht 3 seconden, tot de verandering automatisch wordt overgenomen.
← Het display springt naar het startscherm.

4.2.3 Vorstbeveiliging



Aanwijzing

De vorstbeveiligingsfunctie is alleen actief, wanneer het CV-toestel in werking is.

De vorstbeveiligingsfunctie activeert het CV-toestel, wanneer de omgevingstemperatuur in de ruimte, waarin het product is geïnstalleerd, tot onder 5 °C afneemt.

- Houd bij langere afwezigheid de instructies betreffende de vorstbeveiliging aan in de gebruiksaanwijzing van het CV-toestel.

4.3 Verhelpen van storingen

Bij storingen worden de bijbehorende foutmeldingen in het display weergegeven.

Storing	Oorzaak	Maatregel
Display is uitgeschakeld.	Voedingsspanning is onderbroken.	Controleer de stroomvoorziening van het CV-toestel.
Storingen in regelingswijze kamertemperatuurregeling		
Gewenste kamertemperatuur wordt niet bereikt.	Thermostaatkranen op de radiatoren zijn niet correct ingesteld. Intern tijdvenster in CV-toestel laat geen CV-functie toe.	Draai de thermostaatkranen aan de radiatoren maximaal open. Controleer het tijdvenster in het CV-toestel
Gewenste kamertemperatuur wordt overschreden.	Stooklijn of aanvoertemperatuur is verkeerd ingesteld.	Neem contact op met een installateur.
⚠ knippert.	Storing aan CV-toestel.	Controleer in de gebruiksaanwijzing van het CV-toestel, of u de storing zelf kunt oplossen of neem contact op met een vakman.
⚠ knippert en in het display wordt <i>Err</i> weergegeven.	Storing van de eBUS-verbinding met het CV-toestel.	Neem contact op met een installateur.
Storingen in regelingswijze afstandsbediening		
⚠ en ⤵ knipperen.	Communicatiefout tussen thermostaat en gateway.	Neem contact op met een installateur.

4.4 Product onderhouden

- Reinig de mantel met een vochtige doek en een beetje oplosmiddelvrije zeep.
- Gebruik geen sprays, geen schuurmiddelen, afwasmiddelen, oplosmiddel- of chloorhoudende reinigingsmiddelen.

4.5 Uitbedrijfname

- Laat het product door een vakman buiten bedrijf stellen.

4.6 Recycling en afvoer

- Laat de verpakking door de installateur afvoeren die het product geïnstalleerd heeft.



Als het product met dit teken is aangeduid:

- Gooi het product in dat geval niet met het huisvuil weg.
- Geeft het product in plaats daarvan af bij een inzamelpunt voor oude elektrische of elektronische apparaten.

4.7 Garantie en klantendienst

4.7.1 Garantie

Informatie over de fabrieksgarantie kunt u via het op de achterkant vermelde contactadres verkrijgen.

4.7.2 Serviceteam

De contactgegevens van onze klantenservice vindt u aan de achterkant of op onze website.

5 Voor de installateur

Het product moet door een gekwalificeerde vakman onder aanhouding van de bestaande voorschriften, regelingen en richtlijnen worden geïnstalleerd.

5.1 Aanwijzingen bij de documentatie


5.1.1 Aanvullend geldende documenten in acht nemen

- Neem absoluut alle bedienings- en installatiehandleidingen die bij de componenten van de installatie worden meegeleverd in acht.

5.1.2 Documenten bewaren

- Gelieve deze handleiding alsook alle aanvullend geldende documenten aan de gebruiker van de installatie te geven.

5.2 Eisen aan de opstellingsplaats

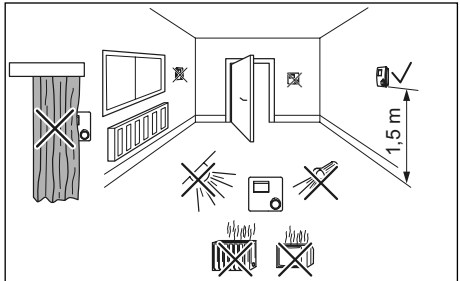

- Installeer het product zoals weergegeven.

5.3 Montage

5.3.1 Behuizing openen

- Druk op de onderzijde van het product de borgclip voorzichtig naar binnen.
 - Platte schroevendraaier
- Draai de voorste behuizingshelft naar boven.
- Neem de voorste behuizingshelft naar boven toe van de achterste behuizingshelft af.

5.3.2 Product aan de muur monteren

- Open de behuizing.
- Positioneer de achterste behuizingshelft aan de wand.
- Markeer de positie met 2 boorgaten door de beide bevestigingsopeningen.
- Boor de gaten voor de bevestigingschroeven.
- Installeer het product elektrisch. (→ Hoofdstuk 5.4.1)
- Bevestig de achterste behuizingshelft met passende pluggen en schroeven aan de wand.
- Bevestig de voorste behuizingshelft zodanig op de achterste behuizingshelft, dat de borgclip de onderkant van het product hoorbaar vastklikken.

5.4 Installatie


5.4.1 Elektrische installatie



Aanwijzing

- De elektrische installatie mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.
- De maximale lengte van de eBUS-kabel is 125 m
- Aansluitkabels met 230 V en eBUS-kabels moeten vanaf een lengte van 10 m separaat worden geïnstalleerd.
- De draadbrug tussen de klemmen RT en 24V op de stekker van de printplaat van het CV-toestel mag niet worden verwijderd.

- Onderbreek de stroomtoevoer naar het aangesloten CV-toestel.
- Controleer het CV-toestel op spanningsvrijheid.

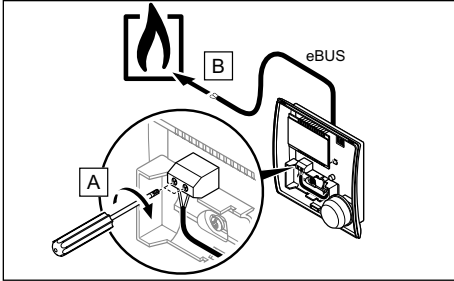

- Sluit een eBUS-kabel op de eBUS-aansluiting van het product aan.
- Verbind de eBUS-kabel met de eBUS-aansluiting voor de thermostaat op het CV-toestel (→ handleiding van het CV-toestel).
- Breng de stroomtoevoer naar het aangesloten CV-toestel opnieuw tot stand.

5.5 Ingebruikname

- Schakel het CV-toestel in.
- Open alle radiatorkranen in de ruimte, waarin de kamerthermostaat zich bevindt.

5.5.1 Regelingswijze en parameters instellen



Aanwijzing

Het product is in de fabriek op de regelingswijze kamertemperatuurregeling ingesteld, waarin enkele bedrijfsparameters van het CV-systeem kunnen worden ingesteld. De mogelijkheid bestaat, het product als afstandsbediening te configureren, wanneer een compatibel systeemthermostaat of een communicatie-eenheid de regelfunctie overneemt.


- Druk de draaiknop in en houd deze minimaal 10 seconden ingedrukt, om het installatiemenu te openen.
 - ← ↑ wordt weergegeven.
 - ← U wordt gevraagd, de toegangscode voor de vakman in te voeren.

- Verdraai de draaiknop, tot in het display 00 wordt getoond.
- Druk op de draaiknop, om de invoer te bevestigen.
- Draai de draaiknop, om de gewenste regelingswijze voor het product in te stellen:
 - Ct: kamertemperatuurregeling (fabrieksinstelling)
 - r1...r8: afstandsbediening (alleen in combinatie met een compatibel systeemthermostaat mogelijk)
- Druk op de draaiknop, om de instelling te bevestigen.

Voorwaarde: Het product is op de regelingswijze kamertemperatuurregeling ingesteld.

- Draai de draaiknop, om de warmwaterfunctie van het product te activeren of te deactiveren.
 - De warmwaterfunctie moet zijn geactiveerd, om op het product de warmwatertemperatuur te kunnen instellen (→ Hoofdstuk 4.2.2).
 - ← In het display knippert **off** (warmwaterfunctie gedeactiveerd = fabrieksinstelling) of **on** (geactiveerd).
- Druk op de draaiknop, om de instelling te bevestigen.

Voorwaarde: Buitentemperatuursensor is geïnstalleerd

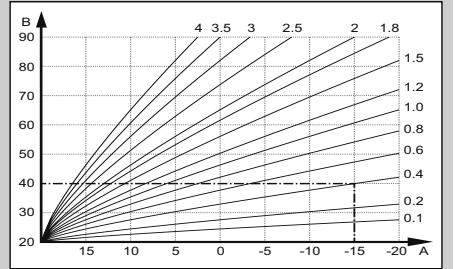

- A Buitentemperatuur [°C]
B Gewenste aanvoertemperatuur [°C]
- Draai de draaiknop, om de stooklijn in te stellen.
 - ← In het display wordt de actueel ingestelde waarde (fabrieksinstelling: 1,2) getoond.
 - Draai aan de draaiknop om de waarde te wijzigen.
 - Druk op de draaiknop, om de instelling te bevestigen.
- Voorwaarde:** De regelingswijze (kamertemperatuurregeling/afstandsbediening) is eerder niet gewijzigd
- ← De basisweergave wordt getoond.
- Voorwaarde:** De regelingswijze (kamertemperatuurregeling/afstandsbediening) is eerder gewijzigd
- ← In het display wordt **rSEt** getoond.

- Wanneer in het display **rSEt** wordt getoond, start u het CV-toestel opnieuw.

5.5.2 Werking controleren

- Controleer de correcte werking van de installatie.
- Controleer alle besturings- en veiligheidselementen en de instellen en werkingstoestand daarvan.

5.5.3 Product aan gebruiker opleveren

- Instrueer de gebruiker over de bediening van het product. Beantwoord alle vragen.
- Wijs de gebruiker erop, dat alle radiatorkranen in de opstelruimte van het product altijd volledig geopend moeten zijn.
- Overhandig de gebruiker alle handleidingen en productpapieren, zodat hij/zij deze kan bewaren.

6 Technische gegevens

	VRT 50/2
Productafmeting, hoogte	97 mm
Productafmeting, breedte	97 mm
Productafmeting, diepte	31 mm
Toegestane omgevings-temperatuur, max.	50 °C
Temperatuur voor kogeldrukcontrole	75 °C
Opgenomen vermogen	10 mA
Ontwerpspanning	9 ... 24 V _{DC}
Dimensioneringsstootspanning	330 V
Nominale stroom	< 50 mA
Vervuilingsgraad	2
Aansluitleidingen min. doorsnede	2-maal 0,75 ... 1,5 mm ²
Veiligheids categorie	III
Beschermingsklasse	IP 20
Thermostaatklasse conform ErP	V
Bijdrage aan de seizoensafhankelijke ruimteverwarmings-energieefficiëntie η _s	3,0 %