

cube duo



Bedienings- en Montagevoorschriften /
Gebruiksvoorschrift

Voorwoord

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de veilige en vakkundige installatie en ingebruikname van het product.

De volgende definities worden in deze handleiding gebruikt om de aandacht te vestigen op gevaren, instructies of aanwijzingen die betrekking hebben op personen, product, installatie en/of omgeving.

Gevaar!

Wijst op gevaar dat zwaar lichamelijk tot dodelijk letsel bij personen kan veroorzaken.

Waarschuwing!

Wijst op gevaar dat zwaar lichamelijk letsel bij personen en/of zware materiële schade aan product, installatie of omgeving kan veroorzaken.

Let op!

Instructie die van belang is voor de installatie, functioneren, bediening of onderhoud van het product. Het negeren van deze instructie kan licht lichamelijk letsel bij personen en/of zware materiële schade aan product, installatie of omgeving veroorzaken.

Opmerking

Instructie die van belang is voor de installatie, functioneren, bediening of onderhoud van het product. Het negeren van deze instructie kan lichte materiële schade aan product, installatie of omgeving veroorzaken.

Tip

Aanwijzing die van belang kan zijn voor de installatie, functioneren, bediening of onderhoud van het product, niet gerelateerd aan lichamelijk letsel bij personen of materiële schade.

De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de ingebruikname van het product en/of systeem.

De installateur moet de volgende instructies in acht nemen:

- Lees de instructies van het toestel in de meegeleverde handleiding en neem deze in acht.

- Installatie overeenkomstig de geldende wetgeving en normen uitvoeren.
- Voer de eerste ingebruikname uit en voer alle benodigde controlepunten uit.
- De installateur moet de gebruiker instructies geven over:
 - de werking van het product en/of systeem;
 - de bediening;
 - het in bedrijf stellen, vullen en ontluichten;
 - het buiten bedrijf stellen en aftappen;
 - de jaarlijkse inspectie en het onderhoud;
 - de storingsafhandeling.
- Overhandig alle documenten die met het product en/of systeem zijn meegeleverd aan de gebruiker.

Intersan behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Door ons continue proces van verbeteren van onze producten kunnen afbeeldingen in dit document afwijken van het geleverde toestel.

Indien beschikbaar kunt u de nieuwste versie downloaden via onze website.



Mocht u na het lezen van dit installatievoorschrift nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Van Marcke.

Tip

Vraag de gebruiker om het installatievoorschrift en de gebruikershandleiding zorgvuldig te bewaren, bijvoorbeeld bij het toestel, zodat deze bij de hand zijn indien nodig.

Inhoud

1. Veiligheid en voorschriften	6	3.9.6. Gesloten opstelling C53	34	6.6.2. Warm water	75
1.1. Veiligheid	6	3.9.7. Gesloten opstelling C83	35	6.7. Definitief buiten bedrijf stellen	75
1.2. Normen en richtlijnen	8	3.9.8. Gesloten opstelling C93	35	7. Meldingen en storingen	76
1.3. Naverwarming Zonneboiler	8	3.9.9. CLV overdruksysteem	35	7.1. Storingen + Meldingen cv-pomp	76
1.4. Installatieruimte	8	3.10. Aanpassingen toestel CLV overdruk	38	7.2. Overzicht meldingen	76
1.5. Eisen cv-leidingen	9	3.11. Berekenen kanaallengte	40	7.2.1. Status CV	77
1.6. Eisen sanitaire leidingen	9	3.11.1. Berekenen rookgasafvoer	40	7.2.2. Waarschuwing CV	77
1.7. Eisen gassoort en gasleiding	9	3.12. Rookgasadapter	41	7.2.3. Blokkering CV	78
1.8. Eisen rookgasafvoersysteem cv	9	3.13. Rookgasaccessoires	42	7.2.4. Storing CV	78
1.9. Eisen luchttoevoersysteem cv	11	3.14. Elektrisch aansluitschema	44	7.2.5. Sensorweerstand	79
2. Productinformatie	12	3.15. Elektrisch aansluiten cv-toestel	45	7.2.6. Meldingen bij OpenTherm	79
2.1. Technische informatie cv-toestel	12	3.16. Thermostaat	46	7.3. Diagnose	80
2.2. Productkaart informatie	14	3.16.1. Aansluiten thermostaat	46	7.3.1. Wat kunt u zelf controleren bij een storing?	80
2.3. Onderdelen cv-toestel	15	3.17. Montage buitenvoeler	47	7.3.2. Wat te doen bij een storing?	80
2.4. Werking toestel	16	3.18. Monteren mantel cv-toestel	47	7.4. Diagnose van meldingen	81
2.4.1. Warmtewisselaar cv-toestel	16	4. Bediening	48	7.4.1. Waarschuwingsmeldingen	81
2.4.2. Geen driewegklep voor warm water	16	4.1. Bedieningspaneel	48	7.4.2. Blokkeringsmeldingen	83
2.4.3. Schonere verbranding	16	4.2. Menuchermen	49	7.4.3. Storingsmeldingen	88
2.4.4. Brandervermogen	16	4.2.1. Opstarten	49	8. Inspectie & Onderhoud	94
2.4.5. Meest efficiënte start (MES)	16	4.2.2. Statusscherm	49	8.1. Serviceonderdelen	94
2.4.6. ECO Comfort	17	4.2.3. Menu	49	8.2. Inspectie	94
2.4.7. Weersafhankelijke regeling (WAR)	17	4.3. Menustructuur	50	8.2.1. Opmerkingen gebruiker	94
2.4.8. Toepassing 2 cv-zones	17	5. In bedrijf stellen	63	8.2.2. Fout historie toestel	94
2.4.9. Thermostaat	18	5.1. Installatie vullen	63	8.2.3. Algehele visuele inspectie	94
2.5. Toepassen in nieuwbouwwoning	18	5.2. Weersafhankelijke regeling	64	8.2.4. Controleren luchttoevoer en rookgasafvoer	95
2.6. Afmetingen	19	5.3. Naverwarming Zonneboiler	66	8.2.5. Controle cv-druk	95
2.7. Leveringsomvang	20	5.4. Ontluchten gasleiding	67	8.2.6. Reinigen sifon	95
2.8. Recyclen	21	5.5. Controle cv-toestel	67	8.2.7. Doorspoelen condensafvoer(en).	95
2.9. Transport en uitpakken	21	5.5.1. Controle gasvoordruk	68	8.2.8. Controle gasafstelling toestel	95
2.9.1. Transport	21	5.5.2. Controle O ₂ -percentage rookgassen	68	8.2.9. Controle instellingen toestel	96
2.9.2. Uitpakken	21	5.6. Controle warm water	69	8.2.10. Controle werking toestel	96
3. Installeren	22	5.7. Cv-pomp	70	8.3. Onderhoud	97
3.1. Bevestigen muurbeugel	22	5.7.1. Gebruikersinterface	70	8.3.1. Reinigen condensopvangbak	97
3.1.1. Muurbeugel op draagframe	22	5.7.2. Bedrijfstatus	70	8.3.2. Inspectie verdringer	98
3.1.2. Muurbeugel op wand	23	5.7.3. Regelingstype / karakteristiek	70	8.3.3. Inspectie borgveer	99
3.2. Ophangen toestel	23	5.7.4. Ontluchtingsfunctie	70	8.3.4. Inspectie branderunit.	99
3.3. Aansluiten zonneboiler	24	5.7.5. Handmatige herinschakeling	70	8.3.5. Reinigen warmtewisselaar.	100
3.4. Aansluiten sanitaire leidingen	24	5.7.6. Knop blokkeren/deblokkeren	71	8.3.6. Luchttoevoer en rookgasafvoer	101
3.5. Aansluiten gasleiding	25	5.7.7. Instellen pompregeling	71	9. Service-onderdelen	102
3.5.1. Ombouw gassoort	26	5.7.8. Pompcurve	71	10. Toestelinstellingen	105
3.6. Cv-aansluitschema	26	6. Gebruik	72	11. Garantie	106
3.6.1. Toepassing 2 zones	27	6.1. Dagelijks gebruik	72	12. Verklaringen	107
3.6.2. Uitleg prioriteitenregeling	28	6.1.1. Verwarmen	72		
3.7. Aansluiten CV leidingen	31	6.1.2. Warm water	72		
3.8. Aansluiten condensafvoerleidingen	32	6.2. Warm water – comfortinstellingen	72		
3.9. Luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem cvtoestel	32	6.3. Toestel instellen	73		
3.9.1. Opstellingsmogelijkheden	33	6.4. Ontluchten sanitaire leiding	73		
3.9.2. Open opstelling B23	34	6.5. Vullen en ontluchten verwarmingssysteem	75		
3.9.3. Gesloten opstelling C13	34	6.6. Buiten bedrijf stellen	75		
3.9.4. Gesloten opstelling C33	34	6.6.1. Verwarmingssysteem	75		
3.9.5. Gesloten opstelling C43	34				

1. Veiligheid en voorschriften

1.1. Veiligheid

- De installatie, inbedrijfname, inspectie, onderhoud en eventuele reparatie van dit product en/of systeem mag uitsluitend door een erkend installateur (*) worden uitgevoerd volgens de, in de handleiding vermelde, (veiligheids-) voorschriften. Hierbij mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van originele accessoires en onderdelen zoals die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
- Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waar het voor bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit product en/of systeem mag worden bediend door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd over het gebruik op een veilige manier en zich bewust zijn van de gevaren van het product en/of systeem.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet worden uitgevoerd door kinderen en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis zonder toezicht.
- Voorkom dat kinderen met het product en/of systeem gaan spelen.
- Dit product en/of systeem is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke omgevingen zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere residentiële soort omgevingen;

- bed and breakfast soort omgevingen gebruik in andere omgevingen in overleg met de fabrikant van het product en/of systeem.
- Veiligheidsinstructies moeten worden opgevolgd om lichamelijke verwondingen en/of schade aan het product te voorkomen.
- Onderhoudsinstructies moeten worden opgevolgd om schade en overmatige slijtage te voorkomen.
- Het product mag niet gewijzigd worden.
- Het product is enkel geschikt voor een 230 V 50 Hz wisselstroomsysteem.
- Verzeker u ervan dat het elektrisch systeem waar het product op wordt aangesloten voldoet aan de gestelde voorwaarden.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant, zijn agentschap of een gekwalificeerd persoon vervangen worden om gevaar te voorkomen.
- De elektrische aansluiting moet altijd goed bereikbaar zijn om de voedingsspanning uit te schakelen.
- Stel het product niet bloot aan weersomstandigheden.
- Inspecteer het product regelmatig op defecten. Neem bij defecten direct contact op met uw installateur of Van Marcke.
- Onderneem de volgende stappen voordat er werkzaamheden worden verricht aan een geopend toestel:
 - Schakel de voedingsspanning uit.
 - Voorkom het onbedoeld opnieuw inschakelen van de voedingsspanning.

- Voorkom aanraking met elektrische componenten als bij werkzaamheden toch voedingsspanning nodig is. Risico op elektrische schokken.
- Sluit bij werkzaamheden aan de gasleiding altijd eerst de hoofdgaskraan.
- Onderneem de volgende stappen indien u gas ruikt:
 - Geen open vuur en niet roken.
 - Gebruik geen elektrische contacten (lichtschakelaar, telefoon, stekker of bel).
 - Sluit de hoofdgaskraan.
 - Open ramen en deuren.
 - Ontruim de woning.
 - Bel de gasdistributiemaatschappij op van buiten de woning.
 - Verlaat bij hoorbaar uitstromen van gas onmiddellijk de woning. Voorkom betreden door derden en informeer politie en brandweer buiten de woning.
- Bij lekkage van rookgassen kan het giftige gas koolmonoxide vrijkomen! Zorg dat de opstellingsruimte voorzien is van de noodzakelijke ventilatie- en luchttoevoeropeningen volgens de geldende norm.
- Onderneem bij lekkage van rookgassen meteen de volgende stappen:
 - Schakel het toestel uit.
 - Open ramen en deuren.
 - Ontruim de woning.
 - Informeer een erkend installateur.
- Bij open opstelling kan door onvoldoende toevoer van verse lucht het giftige gas koolmonoxide vrijkomen!

- Plaats geen voorwerpen voor de ventilatie- en luchttoevoeropeningen. Deze moeten altijd vrij zijn.
- Sluit de ventilatie- en luchttoevoeropeningen in deuren, ramen en wanden niet af.
- Verklein nooit de ventilatie- en luchttoevoeropeningen in deuren, ramen en wanden.
- Zorg bij inbouw van dichte ramen voor voldoende ventilatie.

*) Een erkend installateur is een technicus werkzaam bij een HVAC- of elektro-installatiebedrijf welke is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met een geldig BTW-nummer.

1.2. Normen en richtlijnen

**Waarschuwing!**

De specificaties en instellingen van het apparaat voldoen uitsluitend aan de normen en wetten van het land waarin het apparaat wordt verkocht.

Toepassingen buiten dit land kunnen tot zeer gevaarlijke situaties leiden!

De installateur en/of eigenaar dienen ervoor te zorgen dat de gehele installatie voldoet aan alle nationale en lokale wetten en voorschriften; en overige van toepassing zijnde documentatie van de fabrikant.

Voor alle nationale en lokale wetten en voorschriften geldt dat aanvullingen, wijzigingen of later van kracht geworden wetten en voorschriften op het moment van installeren van toepassing zijn.

Na de installatie mogen er geen veiligheids-, gezondheids-, en milieurisico's meer aanwezig zijn conform de CE-richtlijnen die hierop van toepassing zijn. Dit geldt ook voor andere in de installatie opgenomen producten.

1.3. Naverwarming Zonneboiler

**Gevaar!**

Indien het toestel als naverwarmer van een zonneboiler functioneert mag het toestel en de warm water functie nooit uitgeschakeld worden.

**Waarschuwing!**

Indien het toestel is voorzien van een thermostatisch mengventiel vóór het toestel mag de warmwater-temperatuur niet lager dan 60°C worden ingesteld.

Bij gebruik van een zonneboiler zorgt de zon deels voor opwarmen van het water. Wanneer de zon onvoldoende schijnt, moet het sanitaire water naverwarmd worden tot minimaal 60° C om hetrisico op vorming van de legionellabacterie te voorkomen.

1.4. Installatieruimte

Opmerking

Gebruik het door Van Marcke ontwikkelde draagframe om het toestel op te hangen wanneer de wandconstructie niet sterk genoeg is of geluidsklachten kan veroorzaken.

Houd voor de plaatsing van het toestel rekening met het volgende:

- Installeer het toestel :
 - in een ruimte waar het toestel geen geluidsoverlast kan veroorzaken.
 - niet aan een te lichte wandconstructie waardoor geluidsklachten, als gevolg van resonantie door het toestel, worden voorkomen.
 - met inachtneming van de minimum veiligheids-afstanden van hittegevoelige of ontvlambare en niet ontvlambare materialen.
 - niet op een wand welke is vervaardigd van of bekleed met hittegevoelig of ontvlambaar materiaal (bijvoorbeeld hout), tenzij er een bescherming van niet brandbaar isolatiemateriaal is toegepast.
 - in een ruimte die vorstvrij is.
 - waar een wandcontactdoos met penaaarde aanwezig is.
 - waar een aansluiting op het riool, voor de condens-afvoer, aanwezig is.
 - aan een wand die het gewicht van het toestel kan dragen.
- Houd rekening met de afmetingen van het toestel.
- Houd rekening met de positie van en afstand tot dak- en/of geveldoorvoeren.
- Zorg dat de stekker van het netsnoer altijd bereikbaar blijft.
- Houd de leidinglengte tussen toestel en tappunten voor warm water zo kort mogelijk ter voorkoming van lange wachttijden en onnodig waterverbruik.

1.5. Eisen cv-leidingen

**Let op!**

Indien kunststof leidingen niet diffusiedicht zijn voor zuurstof, dient een scheiding tussen het toestel en het verwarmingssysteem aangebracht te worden.

Controleer op lekken in het systeem om het binnentreden van zuurstof uit te sluiten.

Tip

Sluit de leidingen aan met behulp van knelkoppelingen in verband met service en onderhoud.

Om lekkages en beschadigingen aan het verwarmings-systeem en het toestel te voorkomen en om de levensduur te kunnen garanderen, moet de installatie vakkundig, schoon en gesloten zijn aangelegd.

De toegepaste leidingen en de kwaliteit van het te gebruiken water moeten aan de onderstaande eisen voldoen. Alleen dan zal er nagenoeg geen corrosie optreden in het verwarmings-systeem.

- Spoel het leidingsysteem grondig door voor installatie en/of ingebruikname.
- Het verwarmingssysteem moet lekvrij en zuurstofdicht zijn.
- Kunststof leidingen moeten diffusiedicht zijn voor zuurstof:
 - Radiatoren: Zuurstofdoorlaatbaarheid lager dan 0,1 g/m³ bij 85° C (standaard kunststof VPE)
 - Vloerverwarming: Zuurstofdoorlaatbaarheid lager dan 0,1 g/m³ bij 40° C (DIN 4726/4729).
- Het verwarmingssysteem moet met schoon water worden gevuld.

WATERKWALITEIT	
Zuurgraad (pH)	7–8,5
IJzergehalte (Fe)	< 0,2 mg/l
Chloorgehalte (Cl)	< 150 mg/l
Geleidbaarheid	< 125 mS/m
Hardheid	3–12 dH / 5–22 fH / 0,53–2,14 mmol/l CaCO ₃
Chemische toevoegingen	Niet toegestaan

1.6. Eisen sanitaire leidingen

Tip

Sluit de leidingen aan met behulp van knelkoppelingen in verband met service en onderhoud.

De aansluitingen voor de koud- en warmwaterleiding bevinden zich aan de onderzijde van het toestel.

- De koud wateraansluiting heeft een diameter van ø15 mm.
- Er moet altijd een, in het land van installatie, goed-gekeurde inlaatcombinatie worden gemonteerd in de koud waterleiding binnen 2 meter van het toestel.
- De warm wateraansluiting heeft een diameter van ø15 mm.

1.7. Eisen gassoort en gasleiding

- Ter voorkoming van gaslekkages en beschadigingen aan het systeem en om gevaarlijke situaties te voorkomen, moet de gasleiding vakkundig zijn aangelegd.
- De toegepaste leiding en het te gebruiken gas moeten voldoen aan de geldende voorschriften.
- Controleer of de gassoort en gasvoordruk zoals aangegeven op het typeplaatje van dit toestel overeenkomt met de lokale leveringscondities.
- Gebruik gasleiding met een geschikte diameter.
- Zorg dat de gasleiding gasdicht is.
- De gasleiding moet schoon zijn.
- Monteer een gaskraan zo dicht mogelijk bij het toestel.

1.8. Eisen rookgasafvoersysteem cv

- Het rookgasafvoersysteem moet voldoen aan de geldende voorschriften.
- Toestelafhankelijke eisen en materialen zijn te vinden in het hoofdstuk **INSTALLEREN**.
- Het rookgasafvoersysteem moet bij horizontale leidingen altijd op afschot richting het toestel worden gemonteerd. Houd hierbij minimaal 3 graden (circa 50mm per meter buislengte) aan voor een correcte afvoer van het condens.
- Pas een condensscheiding toe:
 - Bij gebruik van aluminium rookgaskanalen, indien het kanaal langer is dan 5 meter.
- Beugel iedere bocht op de mof, met uitzondering bij aansluiting aan toestel:
 - Indien de verbindingsleiding voor en na de eerste bocht korter is dan 0.25 m, dan kan de beugel bij de eerste bocht achterwege blijven.
 - De eerste beugel wordt in ieder geval geplaatst op maximaal 0.5 m vanaf het toestel.

- Horizontale leiding en niet verticale leiding: maximale beugelafstand 1 m. Bij trek vaste verbindingen bedraagt de maximale beugelafstand 2 m. Verdeel lengten tussen beugels gelijkmatig.
- Verticale leiding: maximale beugelafstand 2 m. Verdeel lengten tussen beugels gelijkmatig.
- Beugel het laatste element van de verbinding leiding voor de doorvoer/schacht. Indien dit laatste element een bocht is, kan ook het voorliggende element gebeugeld worden.
- Pas de voorgeschreven beugels van de fabrikant toe.
- Voorkom het beschadigen van de afdichtringen door haaks af te korten en te ontbramen. Bij trek vaste verbindingen volg de instructies van de fabrikant.
- Verboden te kitten, schuimen of plakken.
- Gebruik geen vet, (zuurvrije) vaseline of olie.
- Monteer spanningsvrij.
- Mix geen elementen (componenten) van verschillende materialen en/of fabricaten, anders dan toegelaten door de fabrikant.
- Enkelwandig kunststof rookgasafvoersysteem:
 - Materiaal volgens EN 14471, P1, W.
 - Maximale rookgastemperatuur 120 °C
 - Maximale leiding lengte per component 2 meter.
 - Horizontale leiding en niet verticale leiding: bij iedere verbinding 1 knellende beugel op mof, bij lengten groter dan 1 m op maximum iedere meter niet knellende beugel.
 - Verdeel lengten tussen vaste beugels gelijkmatig.
 - Controleer bij schachtaansluitingen of de leiding niet geblokkeerd is, of de leiding onbeschadigd is, of de leiding onder het juiste afschot is geïnstalleerd. Maak duidelijk wat de rookgasafvoer/luchttoevoer is, controleer of de stomp minimaal 50 mm uit de schacht steken.
 - Verbindingen nooit borgen met schroeven.
 - Houdt rekening met het uitzetten van kunststoffen. Schuif kunststof pijpen in elkaar en trek ze terug om uitzetting toe te staan. 10 mm volstaat voor een pijplengten tot en met 2 meter. De minimale insteeklengte van moffen en spie-einden is 40 mm.
- Enkelwandig metalen rookgasafvoersysteem:
 - Materiaal volgens EN 1856–1/2, P1, W.
 - Aluminium (dikwandig) of roestvast staal.
 - Maximale rookgastemperatuur 200 °C.
 - Controleer bij schachtaansluitingen of de leiding niet geblokkeerd is, of de leiding onbeschadigd is, of de leiding onder het juiste afschot is geïnstalleerd. Maak duidelijk wat de rookgasafvoer/luchttoevoer is, controleer of de stomp minimaal 50 mm uit de schacht steken.
 - Verbindingen nooit borgen met schroeven.
 - De minimale insteeklengte van moffen en spie-einden is 40 mm.

- Enkelwandig metalen rookgasafvoersysteem in schachten:
 - Aluminium (dikwandig) of roestvast staal.
 - Maximale rookgastemperatuur 200 °C.
 - Horizontale leiding: deze leiding dient voldoende uit de schachtwand te steken zodat brandwerende voorzieningen aangebracht kunnen worden en er nog 50 mm omsteek mogelijk is voor de aansluitleiding van het toestel.
 - Verticale leiding: maximale beugelafstand 3 m. Verdeel eventueel lengten tussen beugels gelijkmatig. Bij trek vaste verbindingen maximaal de afstand volgens instructies van de fabrikant.
 - Voorkom verslepingen in schachten. Beugel iedere bocht op de mof: maximale beugelafstand 1 m. Bij trek vaste verbindingen maximaal de afstand volgens instructies van de fabrikant.
 - Verbindingen nooit borgen met schroeven.
 - De minimale insteeklengte van moffen en spie-einden is 40 mm.
- Concentrisch rookgasafvoersysteem:
 - Aluminium (dikwandig) of roestvast stalen binnenpijp.
 - Aluminium (dikwandig), roestvast stalen of kunststof buitenpijp.
 - Maximale rookgastemperatuur 120 °C voor kunststof binnenpijp en 200 °C voor metalen binnenpijp.
 - Controleer bij schachtaansluitingen of de leiding niet geblokkeerd is, of de leiding onbeschadigd is, of de leiding onder het juiste afschot is geïnstalleerd. Maak duidelijk wat de rookgasafvoer/luchttoevoer is, controleer of de stomp minimaal 50 mm uit de schacht steken.
 - Verbindingen van de buitenpijp mogen geborgd worden met schroeven. Gebruik bij een kunststof buitenpijp uitsluitend door de fabrikant voorgeschreven schroeven.
 - Steek de componenten maximaal in elkaar.

1.9. Eisen luchttoevoersysteem cv

- Het luchttoevoersysteem moet voldoen aan de geldende voorschriften.
- Aluminium, roestvast stalen of kunststof.
- Het luchttoevoersysteem van en naar buiten moet bij horizontale kanalen altijd op afschot naar buiten worden geleid om inregenen te voorkomen. Houd hierbij 3 mm per meter kanaallengte aan. Zorg er bij een verticaal lucht-aanvoerkanaal voor dat er geen regenwater in terecht kan komen.
- Houdt bij een kunststof luchttoevoersysteem een minimale afstand van 35 mm tot het rookgas-afvoersysteem in acht.
- Beugel iedere bocht op de mof, met uitzondering bij aansluiting aan toestel:
 - Indien de verbinding leiding voor en na de eerste bocht korter is dan 0.25 m, dan kan de beugel bij de eerste bocht achterwege blijven.
 - De eerste beugel wordt in ieder geval geplaatst op maximaal 0.5 m vanaf het toestel.
- Horizontale leiding en niet verticale leiding: maximale beugelafstand 1 m. Bij trek vaste verbindingen bedraagt de maximale beugelafstand 2 m. Verdeel lengten tussen beugels gelijkmatig.
- Verticale leiding: maximale beugelafstand 2 m. Verdeel lengten tussen beugels gelijkmatig.
- Controleer bij schachtaansluitingen of de leiding niet geblokkeerd is, of de leiding onbeschadigd is, of de leiding onder het juiste afschot is geïnstalleerd. Maak duidelijk wat de rookgasafvoer/luchttoevoer is, controleer of de stomp minimaal 50 mm uit de schacht steken.
- Beugel het laatste element van de verbinding leiding voor de doorvoer/schacht. Indien dit laatste element een bocht is, kan ook het voorliggende element gebeugeld worden.
- Pas de voorgeschreven beugels van de fabrikant toe.
- Voorkom het beschadigen van de afdichtringen door haaks af te korten en te ontbramen. Bij trek vaste verbindingen volg de instructies van de fabrikant.
- Metalen verbindingen mogen geborgd worden met schroeven. Dit is niet toegestaan bij kunststof verbindingen.
- Waarborg de gasdichtheid door componenten te gebruiken voorzien van een afdichting.
- Gebruik geen vet, (zuurvrije) vaseline of olie.
- Houdt rekening met het uitzetten van kunststoffen. Schuif kunststof pijpen in elkaar en trek ze terug om uitzetting toe te staan. 10 mm volstaat voor een pijplengten tot en met 2 meter. De minimale insteeklengte van moffen en spie-einden is 40 mm.
- Monteer spanningsvrij.
- Mix geen elementen (componenten) van verschillende materialen en/of fabricaten, anders dan toegelaten door de fabrikant.

- Luchttoevoersysteem in schachten:
 - Verbindingen mogen geborgd worden met schroeven of lijmen.

2. Productinformatie

2.1. Technische informatie cv-toestel

Omschrijving	Symbool	Eenheid	Cube Duo	
			24/3516L	
Gassoort			G20	G25
AFMETINGEN EN GEWICHT				
Afmetingen (HxBxD)	—	mm	920 x 400 x 370	
Gewicht	—	kg	42	
AANSLUITINGEN				
Concentrisch rookgasafvoer/luchtaanvoer	—	mm	Afhankelijk van de toegepaste rookgasadapter Ø 60/100 ; Ø 80/125 ; 2x Ø 80	
Koud / warm water (sanitair)	—	mm	Ø 15	
Cv-aanvoer / cv-retour	—	mm	Ø 22	
Gas	—	mm	Ø 15	
Condensafvoer	—	mm	Ø 32	
ALGEMEEN				
CE identificatienummer	PIN	—	CE 0063 DN 3336 (2022)	
Land van bestemming	—	—	BE	
Toestelcategorie	—	—	I2E(s)	
Toestelklasse	—	—	B ₂₃ / C ₁₃ / C ₃₃ / C ₄₃ / C ₅₃ / C ₈₃ / C ₉₃ / C ₁₀₃ / C ₁₂₃ / C ₁₄₃	
IP classificatie	—	—	IPX4D (IPX0B (I))	
NOx-klasse	—	—	5	
Rookgastemperatuur (werk / piek)	—	°C	35 - 99 / 113	
Rookgastemperatuurklasse	—	—	T120	
Rookgasmassastroom waterverwarming (min./max.)	—	g/s	2,9 / 13,4	
Maximale weerstand rookgasafvoersysteem	—	Pa	218	
Voedingsspanning	—	—	~ 230V - 50Hz	
Opgenomen vermogen (volland)	—	W	80	
RUIMTEVERWARMING				
Nominale belasting bovenwaarde	Q _n	kW	6,7 - 24,0	5,5 - 19,6
Nominaal vermogen 80/60 °C	P _n	kW	20,7	16,9
Nominaal vermogen 50/30 °C	P _n	kW	22,0	18,0
Gasverbruik	—	m³/uur	0,6 - 2,3	
Maximaal cv-temperatuurbeveiliging	—	°C	110	
Maximaal cv-aanvoertemperatuur	—	°C	90	
Maximaal cv-waterdruk	P _{ms}	bar	3	
WATERVERWARMING				
Nominale belasting bovenwaarde	Q _{nW}	kW	6,7 - 35,7	5,5 - 29,2
Nominaal vermogen	P _{nW}	kW	32,1	26,3
Gasverbruik	—	m³/uur	0,6 - 3,4	
Warmwaterinstelling	—	°C	50 - 63	
Tapdebiet (60 °C / ΔT=50K) ⁽⁵⁾	—	liter/min	9,2	
Tapdebiet (40 °C / ΔT=30K)	D	liter/min	15,7	
Drukverschil tapdebiet (60 °C / ΔT=50K)		kPa	65	
Badcapaciteit (40 °C / ΔT=30K)	—	liter	150 (10 min)	
Minimale waterdruk koud water ⁽²⁾	—	bar	0,5	
Maximaal waterdruk	P _{mw}	bar	8	
TECHNISCHE PARAMETERS				
Ketel met rookgascondensor	—	—	ja	
Lagetemperatuur-ketel ⁽³⁾	—	—	ja	
B1-ketel	—	—	nee	


Omschrijving	Symbool	Eenheid	Cube Duo	
			24/35 16L	
Gassoort			G20	G25
Ruimteverwarmingstoestel met warmtekrachtkoppe- ling	—	—	nee	
Combinatieverwarmingstoestel	—	—	ja	
Nominale warmteafgifte ruimteverwarming	P _{rated}	kW	6 - 21	
Nuttige warmteafgifte bij nominale warmteafgifte op hoge temperatuur ⁽⁴⁾	P ₄	kW	20,7	
Nuttige warmteafgifte bij 30 % van de nominale warmteafgifte op lage temperatuur ⁽³⁾	P ₁	kW	7,1	
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting	e _{l_{max}}	kW	0,030	
Supplementair elektriciteitsverbruik bij deellast	e _{l_{min}}	kW	0,011	
Supplementair elektriciteitsverbruik in stand-by-stand	P _{sb}	kW	0,004	
Seizoensgebonden energie-efficiëntie ruimteverwar- ming	η _s	%	92	
Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte op hoge temperatuur ⁽⁴⁾	η ₄	%	87,1	
Nuttig rendement bij 30 % van de nominale warmteaf- gifte op lage temperatuur ⁽³⁾	η ₁	%	96,4	
Stand-by-warmteverlies	P _{stby}	kW	0,063	
Energieverbruik van ontstekingsbrander	P _{ign}	kW	—	
Jaarlijks energieverbruik ruimteverwarming	Q _{HE}	GJ	46	
Geluidsvermogensniveau binnen	L _{WA}	dB	48	
Emissies van stikstofoxiden	NO _x	mg/kWh	< 28,6	
Opgegeven capaciteitsprofiel waterverwarming	—	—	XL	
Dagelijks elektriciteitsverbruik waterverwarming	Q _{elec}	kWh	0,14	
Jaarlijks elektriciteitsverbruik waterverwarming	AEC	kWh	30	
Energie-efficiëntie waterverwarming	η _{wh}	%	90	
Dagelijks brandstofverbruik waterverwarming	Q _{fuel}	kWh	21,433	
Jaarlijks brandstofverbruik waterverwarming	AFC	GJ	17	
ENERGIEPRESTATIE EN BINNENKLIMAAT				
Geïnstalleerd vermogen cv-pomp	—	W	43	
EEl cv-pomp	—	—	0,20	

- 1) Toestelklasse B23.
- 2) Bij een lage voordruk (< 100 kPa) is het verstandig om de doorstroombegrenzer te verwijderen.
- 3) Lage temperatuur betekent voor ruimteverwarmingstoestellen met ketel met rookgascondensor een retourtemperatuur van 30 °C, voor lagetemperatuur-ketels 37 °C en voor andere verwarmingstoestellen 50 °C (bij de inlaat van het verwarmingstoestel).
- 4) Hoge temperatuurregime betekent een retourtemperatuur van 60 °C bij de inlaat van het verwarmingstoestel en een toevoertemperatuur van 80 °C bij de uitlaat van het verwarmingstoestel.
- 5) Bij een warmwaterinstelling van > 60 °C.

2.2. Productkaart informatie

			Cube Duo	
Omschrijving	Symbol	Eenheid		24/35 16L
Temperatuurtoepassing ruimteverwarming	—	—		Midden
Opgegeven capaciteitsprofiel waterverwarming	—	—		XL
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming	—	—		A
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming	—	—		A
Nominale warmteafgifte ruimteverwarming	P_{rated}	kW		6 – 21
Jaarlijkse energieverbruik ruimteverwarming	Q_{HE}	GJ		46
Jaarlijkse elektriciteitsverbruik waterverwarming	AEC	kWh		30
Jaarlijkse brandstofverbruik waterverwarming	AFC	GJ		17
Seizoensgebonden energie-efficiëntie ruimteverwarming	η_s	%		92
Energie-efficiëntie waterverwarming	η_{wh}	%		90
Geluidsvermogensniveau binnen	L_{WA}	dB		48
Specifieke voorzorgsmaatregelen voor assemblage, installatie of onderhoud			Lees de handleiding voor installatie en gebruik	

2.3. Onderdelen cv-toestel

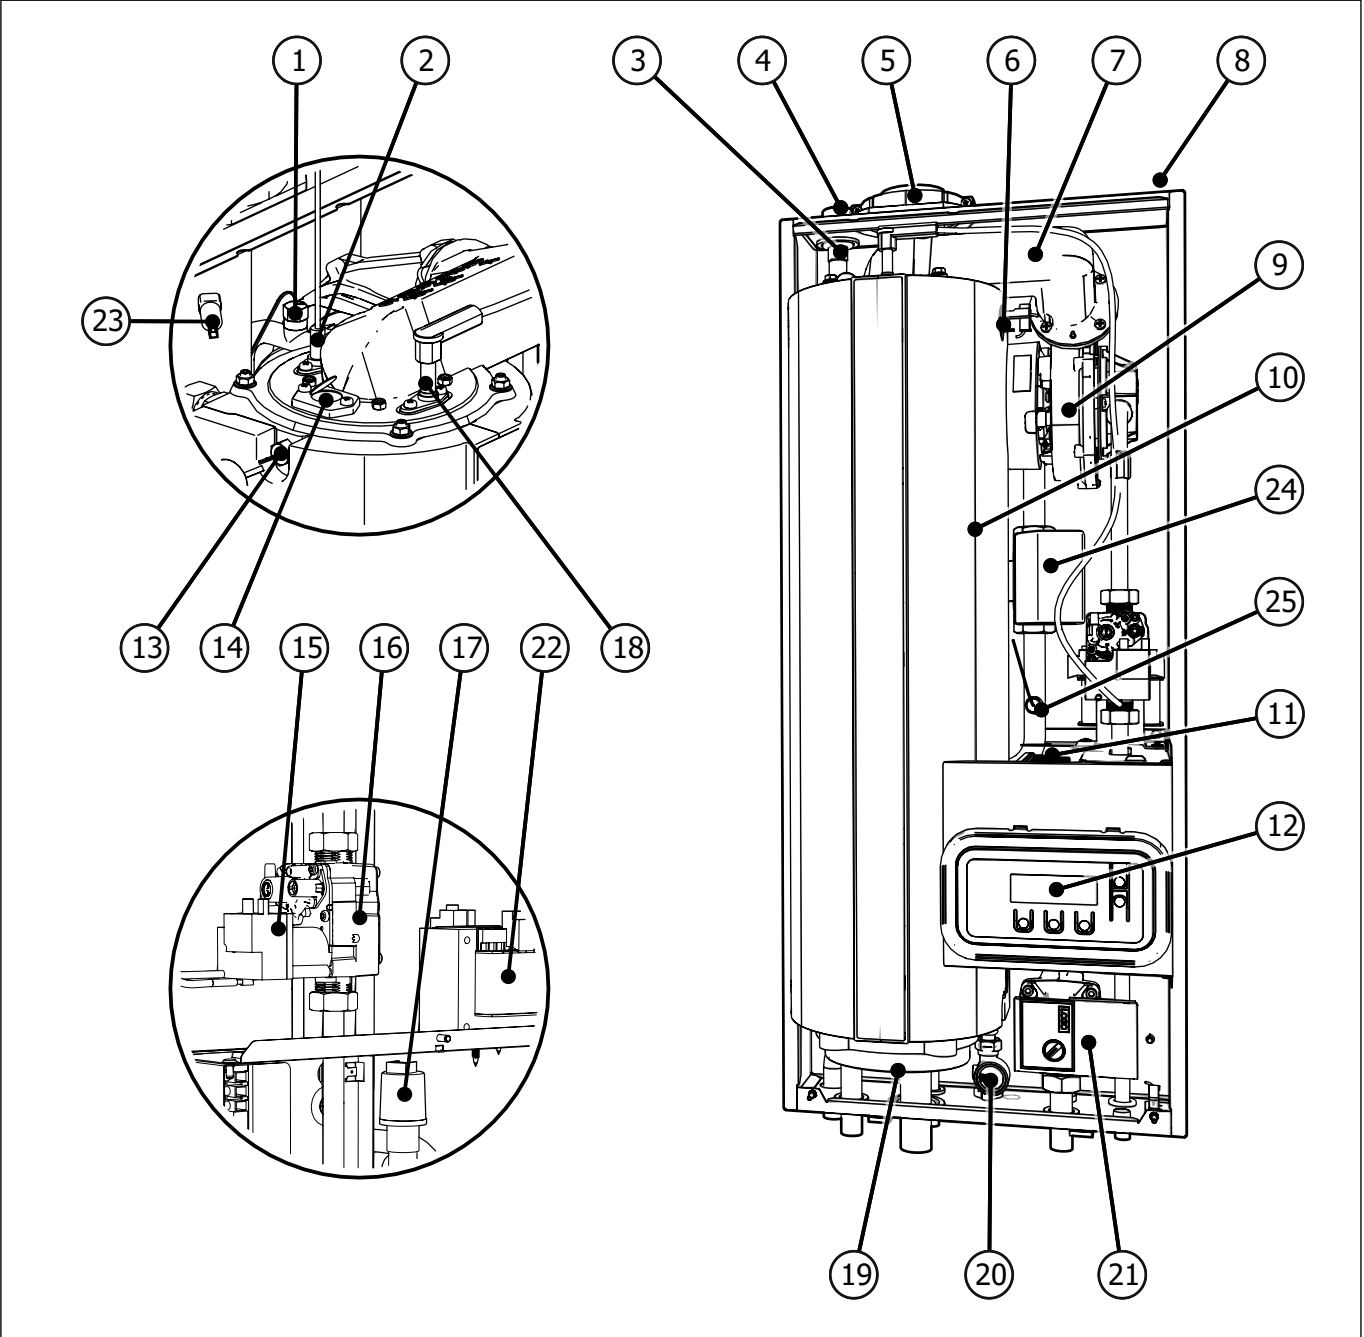


Legenda					
1	Temperatuursensor warm water	10	Warmtewisselaar	19	Condensopvangbak
2	Ionisatiepen	11	Regelunit	20	Flowsensor
3	Afsluitautomaat	12	Display	21	Cv-pomp
4	Ontluchter	13	Temperatuursensor cv-aanvoer	22	1-fase transformator
5	Concentrische rookgasaansluiting	14	Kijkglas	23	Temperatuursensor rookgas
6	Maximaal thermostaat	15	Ontsteketrafo	24	2-weg zoneklep
7	Brandergiestuk	16	Gasblok	25	Temperatuursensor klep
8	Typeplaat	17	Druksensor		
9	Ventilator	18	Ontstekingselektrode		

2.4. Werking toestel

Het toestel is een traploos modulerende condensatie combiketel. De speciaal voor Van Marcke ontwikkelde warmtewisselaar zorgt voor een zeer hoog rendement op zowel tapwater als cv-water.

2.4.1. Warmtewisselaar cv-toestel

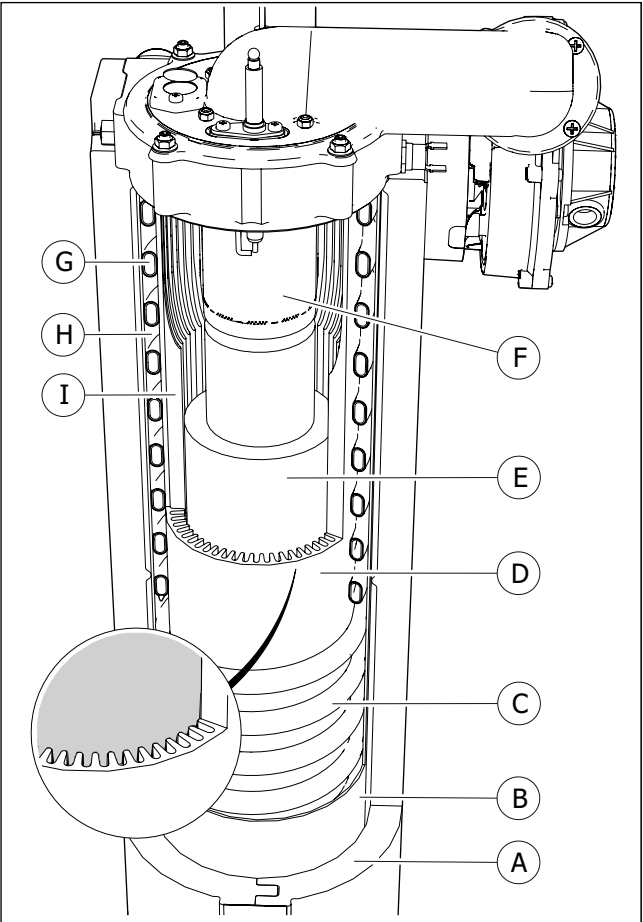

- A. Isolatie

B. Buitenbuis

C. Helix

D. Warmtewisselaar

E. Verdringer
- F. Brander

G. Warm water

H. Cv-water

I. Rib warmtewisselaar

De warmtewisselaar bestaat uit een aluminium buis (D) met inwendige ribben (I). Om deze buis is een helix (C) gewikkeld, waar het warm water doorheen stroomt. Hier wordt een aluminium buis (B) overheen geschoven en de uiteinden van het geheel worden ingeklemd tussen twee aluminium flenzen.

Het cv-water stroomt in het kanaal (H) dat is ontstaan tussen de helix. Om de verbrandingsgassen langs de ribben van de warmtewisselaar te geleiden, wordt in de kern van de warmtewisselaar een verdringer (E) geplaatst.

Het bovenste gedeelte van de verdringer is keramisch, het onderste gedeelte is gemaakt uit aluminium. De gehele warmtewisselaar wordt geïsoleerd door twee EPS schaaldelen (A).

De warmtewisselaar zorgt er voor dat het cv-water direct wordt verwarmd door de warmte van de verbrandingsgassen. De verbrandingsgassen worden door middel van een ventilator van boven naar beneden langs de ribben van de warmtewisselaar geblazen. De ribben onttrekken warmte aan de verbrandingsgassen en staan deze af aan het water dat door de warmtewisselaar van onder naar boven stroomt.

De verbrandingsgassen koelen dusdanig sterk af dat een deel van de aanwezige waterdamp condenseert in het onderste gedeelte van de warmtewisselaar. Hierbij komt een extra hoeveelheid warmte vrij en wordt overgedragen aan het (koudere) water, waardoor het rendement ver boven de 90% uitkomt. Het gevormde condenswater wordt via de sifon onder het toestel afgevoerd naar het riool.

2.4.2. Geen driewegklep voor warm water

In een standaard cv-toestel wordt in de warmtewisselaar alleen cvwater verwarmd. Als het cv-toestel ook warm water moet maken wordt een driewegklep in het cv-circuit geplaatst. De driewegklep leidt het opgewarmde cv-water naar de radiatoren of naar een aparte warmtewisselaar voor warm water. Warm water wordt dus op deze manier indirect verwarmd.

Dit toestel is één van de weinige hoog rendement-combiketels in de markt waarbij het warm water direct in de warmtewisselaar wordt verwarmd. Hierdoor is er geen driewegklep en platenwisselaar meer nodig om het zeer hoge rendement van de unieke warmtewisselaar over te dragen op de warm watervoorziening.

2.4.3. Schonere verbranding

Boven in de warmtewisselaar is een speciaal ontwikkelde brander geplaatst. Het gas/luchtmengsel wordt volledig gemengd voordat het bij de brander komt. Als gevolg hiervan ontstaat bij de verbranding een zeer geringe vlamhoogte, waardoor een compacte constructie mogelijk is en er een milieuvriendelijke, volledige verbranding plaatsvindt.

2.4.4. Brandervermogen

Het toestel beschikt over een traploos modulerende brander vermogensregeling. Met behulp van de mechanische gas/luchtkoppeling kan door het regelen van de ventilator het vermogen van de brander geregeld worden.

2.4.5. Meest efficiënte start (MES)

MES is een comfortabele energiebespaarder die de woning zo veel mogelijk met het laagste vermogen (en dus met het hoogste rendement) op de ingestelde kamertemperatuur houdt. Bij een cvwarmtevraag begint het toestel altijd met een laag vermogen de woning te verwarmen. Het toestel wordt geschakeld door een standaard aan/uit-kamethermostaat-regeling.

De tijd dat de brander op laag vermogen blijft branden is onder meer afhankelijk van de voorgaande warmtevraag.

2.4.6. ECO Comfort

Wanneer de warm waterbereiding is ingeschakeld wordt het water in het toestel automatisch op temperatuur gehouden waardoor de wachttijd wordt verkort. Dit geeft het meeste comfort. In de stand **ECO** wordt het water in het toestel niet op temperatuur gehouden waardoor er een langere wachttijd geldt wanneer warm water nodig is. Deze stand bespaart de meeste energie.

Om de gebruiker comfort te bieden en het toestel energiebesparend te laten zijn, heeft het toestel een unieke regeling voor warm water gekregen, namelijk **ECO COMFORT**. Deze regeling analyseert het warm waterverbruik van de gebruiker gedurende 24 uur. Het toestel zal de volgende dag de warmhoudstand synchroniseren met deze gegevens. Hierdoor wordt voorkomen dat het toestel onnodig water warm houdt op tijden dat de regeling verwacht dat de gebruiker hier geen gebruik van zal maken.

2.4.7. Weersafhankelijke regeling (WAR)

Het toestel is voorbereid op het toepassen van een weersafhankelijke regeling. Bij lage buitentemperaturen is het noodzakelijk dat radiatoren meer warmte afgeven dan bij hogere buitentemperaturen. Een weersafhankelijke regeling zorgt dat de temperatuur van het aanvoerwater van de cv-installatie wordt afgestemd op de buitentemperatuur. Met een buitentemperatuurvoeler is het toestel op eenvoudige wijze weersafhankelijk te regelen.

2.4.8. Toepassing 2 cv-zones

Verwarmen van de LT zone en HT zone.

Wanneer het toestel warm cv-water levert voor de LT zone (1e zone) zal ook de HT zone (2e zone) worden voorzien van LT. De LT zone krijgt de juiste comforttemperatuur terwijl de HT zone wordt voorzien van dezelfde LT temperatuur als basis.

Indien er alleen in de HT zone (2e zone) een comforttemperatuur gewenst is, wordt de LT zone (1e zone) afgesloten door de inwendige 2-weg zoneklep. Het toestel zal nu cv-water leveren met een hogere temperatuur aan de HT zone (2e zone). De 2-weg zoneklep voorkomt dat de cv-watertemperatuur in de LT zone te hoog wordt.

Verwarmen van 2 HT zones.

Door de cv-aanvoertemperatuur LT aan te passen is het toestel ook geschikt om HT aan de 1e zone te leveren ⁽³⁾. Wanneer het toestel warm cv-water levert voor de 1e HT zone zal ook de 2e HT zone worden voorzien van HT. De beide HT zones krijgen de juiste comforttemperatuur ⁽⁴⁾.

Het blijft mogelijk om in de 1e HT zone een LT-circuit op te nemen ⁽⁵⁾.

Indien er alleen in de 2e HT zone een comforttemperatuur gewenst is wordt de 1e HT zone afgesloten door de inwendige 2-weg zoneklep. Het toestel zal nu cv-water leveren aan de 2e HT zone. De 2-weg zoneklep voorkomt dat de 1e HT zone onnodig wordt verwarmd.

Prioriteit bij gelijktijdige cv-vraag.

Het kan voorkomen dat beide zones een gelijktijdige cv-vraag hebben. Zonder prioriteitsregeling zal de 2e zone (HT) altijd voorrang krijgen op de 1e zone door de aan/uit-kamerthermostaat. In bepaalde situaties kan het voorkomen dat de cv-vraag in de 2e zone zo lang is dat er koudeklachten in de 1e zone ontstaan. De prioriteitsregeling van Van Marcke zal bij gelijktijdige cvvraag de afhandeling verdelen over de LT zone en HT zone volgens de ingestelde verdeling (HT prioriteit) gedurende een bepaalde periode (HT cyclustijd).

Volgens de standaardinstelling zal het toestel 25% van de cyclustijd de cv-vraag van de HT zone (2e zone) afhandelen. Dit betekent dus 15 minuten voor de HTzone (2e zone) en 45 minuten voor de LT zone (1e zone).

- 1) Van lage temperatuurverwarming (LT) wordt gesproken als de aanvoerwatertemperatuur niet hoger is dan 55°C. Het LT systeem kan bestaan uit vloer- en wandverwarming, LT-radiatoren en LT-convectoren.

2) Van hoge temperatuurverwarming (HT) wordt gesproken als de aanvoerwatertemperatuur niet hoger is dan 90°C. Het HT systeem kan bestaan uit HT-radiatoren en HT-convectoren.

3) Om HT aan de 1e zone te kunnen leveren moet de temperatuursensor gekoppeld worden van de kabelboom en moet de CV-LT BEWAKING op UIT ingesteld worden.

4) Het is mogelijk om de 2e zone volledig onafhankelijk te laten functioneren. Dit kan door het toepassen van de optionele set "Onafhankelijke 2e cvzone draadloos of bedraad".

5) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een erkend installateur.

2.7. Leveringsomvang

Opmerking

Meld beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen bij uw verkooppunt.


1	2	3	4 2x
	5	6	7
8	9	10	11

Legenda			
1	Cube Duo	7	Set inlaatcombinatie 800 kPa
2	Muurbeugel	8	Trechter
3	Sifon 200 mm	9	Kneltkoppeling gas 1/2" (ISO 7-1)
4	Flexibele slang	10	Documentatieset
5	Knelt ring	11	Buitenvoeler
6	Kneltmoer		

2.8. Recyclen

Bij de vervaardiging van dit product is gebruik gemaakt van duurzame materialen. Dit product moet aan het eind van zijn levenscyclus op verantwoorde wijze worden afgevoerd. De overheid kan u hierover informatie verschaffen.

De verpakking van het product is recyclebaar. Deze materialen dient u op verantwoorde wijze en conform de overheids bepalingen af te voeren.



Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van batterijen en elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht. Dit betekent dat het product aan het einde van zijn levensduur niet bij het gewone huisvuil mag worden gevoegd. Het product moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht of naar een verkooppunt dat deze service verschaft.

Het apart verwerken van batterijen en huishoudelijke apparaten voorkomt mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaat. Het zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat, teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen.

2.9. Transport en uitpakken

2.9.1. Transport


- Neem de instructies op de verpakking in acht.
- Van Marcke adviseert om de verpakking zo lang mogelijk om het toestel te laten in verband met eventuele beschadigingen.
- Voorkom schuiven of omvallen tijdens transport of opslag.

2.9.2. Uitpakken

Tip

De verpakking is recyclebaar. Deze materialen dient u op verantwoorde wijze en conform de overheidsbepalingen af te voeren.

- a. Controleer bij levering of de verpakking niet is beschadigd.
- b. Plaats de doos op een vlakke en stabiele ondergrond.
- c. Verwijder de kartonnen doos.
- d. Verwijder het beschermingsmateriaal en haal de meegeleverde onderdelen uit de vulstukken.
- e. Laat het toestel op het onderste vulstuk rusten om beschadiging aan de aansluitingen te voorkomen.
- f. Zorg ervoor dat de aansluitingen beschermd zijn tegen vervuiling door deze tijdelijk af te dekken.

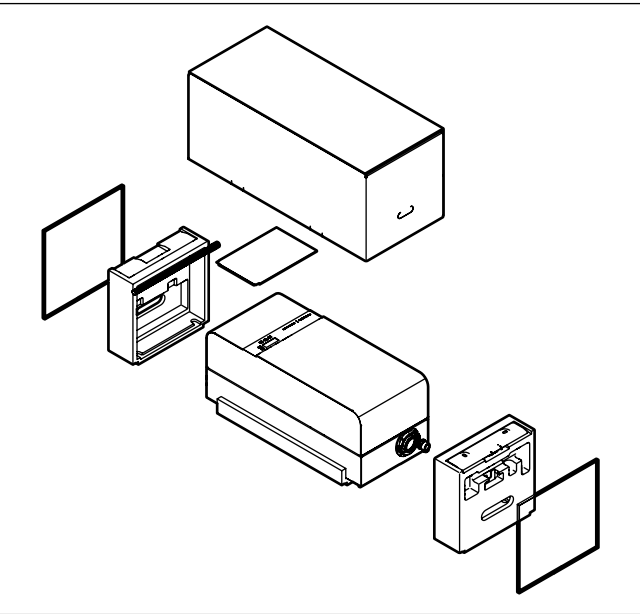

3. Installeren

3.1. Bevestigen muurbeugel

Tip
Gebruik het voor Van Marcke ontwikkelde draagframe om het toestel op te hangen wanneer de wandconstructie niet sterk genoeg is of geluidsklachten kan veroorzaken.


Tip
Houd rekening met de benodigde vrije ruimte rond het toestel, afstand tot dak en/of geveldoorvoeren en leidingen.

- Houd rekening met de positie van:
 - de luchttoevoer- en rookgasafvoerkanalen voor het toestel.
 - de waterleidingen.
 - de aan- en afvoerleidingen van het verwarmings-systeem.
 - de gasleidingen.
 - de condenswaterafvoer.
 - de inlaatcombinatie
 - het expansievat.
- Controleer of de wandconstructie sterk genoeg is om het toestel aan op te hangen.
- Controleer de minimaal benodigde plaats onder het toestel voor onderhoud.

3.1.1. Muurbeugel op draagframe

Tip
Het draagframe mag nooit direct tegen een muur geplaatst worden. Zorg voor minimaal 5 cm afstand!


- a. Monteer het draagframe volgens de bijgeleverde montagehandleiding.
- b. Plaats het draagframe op de bepaalde positie in de installatieruimte. Zorg ervoor dat het draagframe waterpas staat met behulp van de stelpoten.

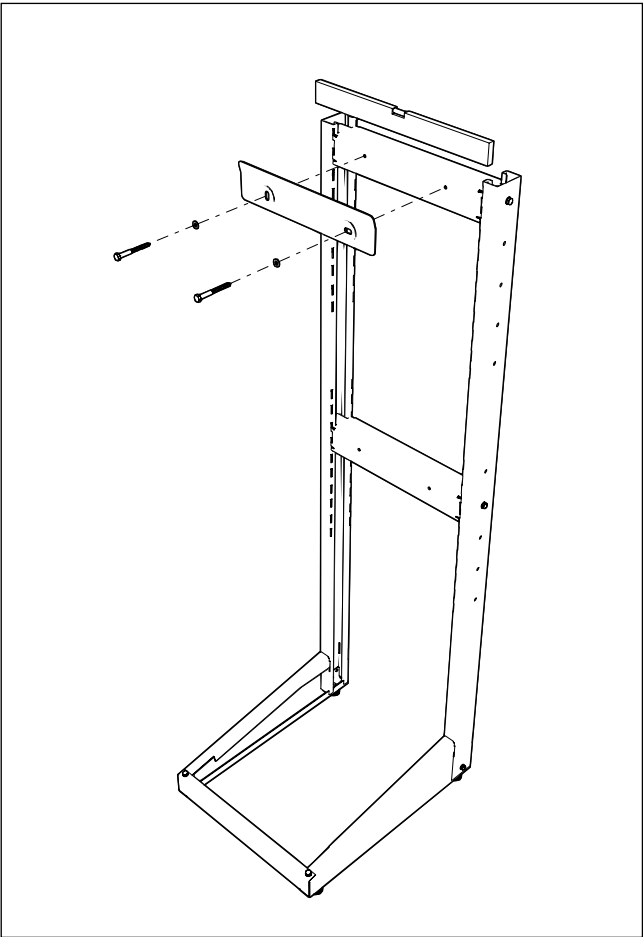


- c. Monteer de muurbeugel met behulp van een waterpas op het draagframe. Gebruik de bouten en veerringen die bij het draagframe meegeleverd zijn.

3.1.2. Muurbeugel op wand

Tip
Maak gebruik van een waterpas!

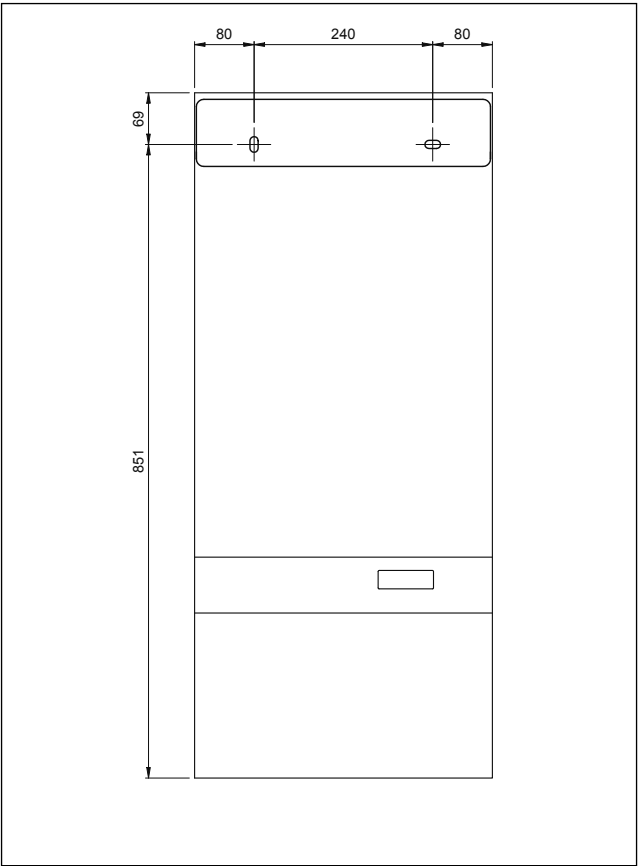


- a. Bepaal met behulp van de muurbeugel de bevestigingsgaten op de muur.
- b. Boor twee gaten Ø10 mm

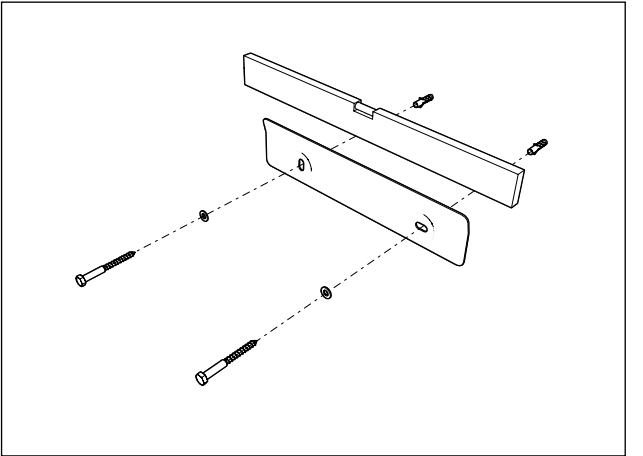


3.2. Ophangen toestel

⚠ Waarschuwing!
Het toestel mag alleen aan de behuizing opgetild worden.

- a. Verwijder de mantel van het toestel:
 - Schroef de zwarte borgschroef uit de rechtse sluiting.
 - Kantel de onderzijde van de mantel naar boven zodat de aardpennen uit de mantel zijn.

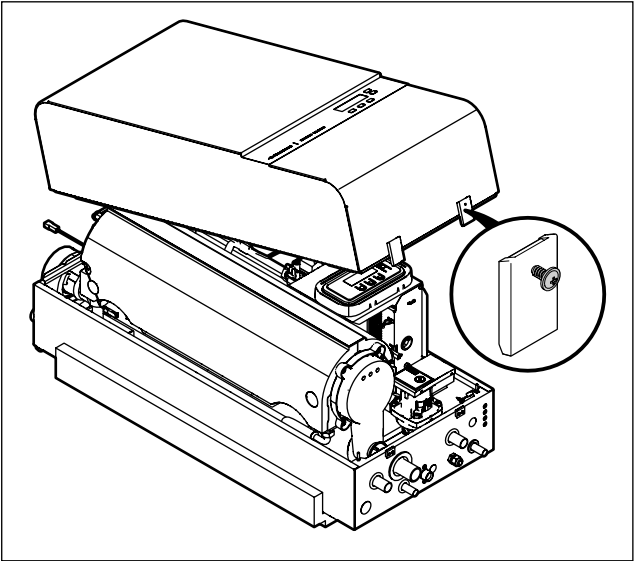

- b. Til het toestel van de transport tray en breng het richting de ophangplaats.
- c. Haak het toestel over de muurbeugel.

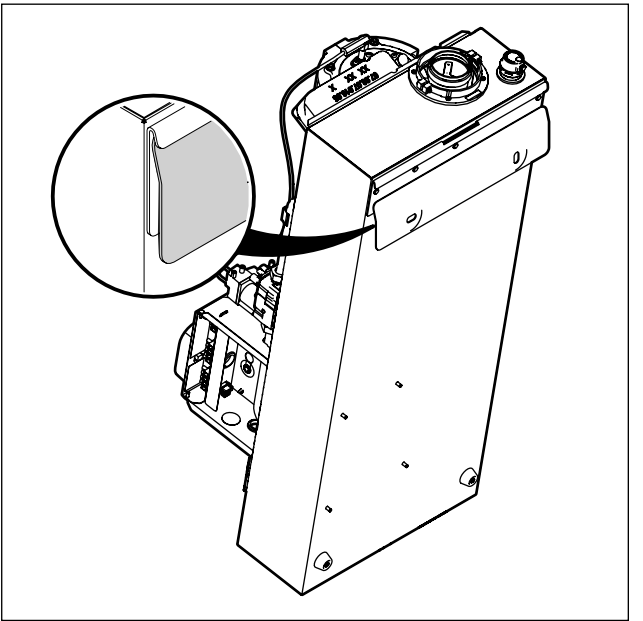

- d. Controleer of de rubberen steunen op het frame of op de wand rusten.

3.3. Aansluiten zonneboiler


 **Waarschuwing!**

Indien het toestel wordt gebruikt als naverwarmer zonneboiler, moet de warmwatertemperatuur ingesteld worden op minimaal 60° C of hoger.

Gebruik altijd een zonneboilersysteem dat het label zonnekeur heeft. Voor de verschillende installatiemogelijkheden verwijzen wij naar het installatievoorschrift van de Van Marcke ombouwset NZ.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Van Marcke.

3.4. Aansluiten sanitaire leidingen

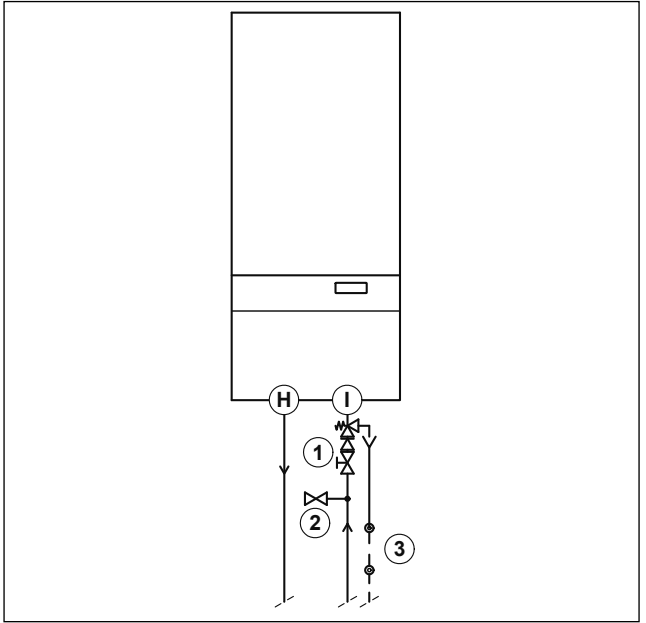

H. Warm water

I. Koud water

1. Inlaatcombinatie

2. Beluchterkraan

3. Sifon

 **Let op!**

Monteer altijd een inlaatcombinatie (max. 800kPa). Het ontbreken van een inlaatcombinatie leidt onherroepelijk tot schade aan het toestel!

 **Let op!**

De inlaatcombinatie moet binnen 2 meter van het toestel worden aangesloten!

Opmerking

Bij het verwijderen van de beschermdoppen kan testwater vrijkomen.

Opmerking


De aansluiting op het toestel is niet maatgevend voor de diameter van de binnenhuisaansluiting.

Tip

Indien gewenst kan men in de koud waterleiding vlakbij het toestel een beluchterkraan monteren. Deze kan worden gebruikt bij het vullen van de cv-installatie.

Tip

De ruimte onder de afneembare mantel van het toestel moet vrij blijven van leidingwerk in verband met onderhoudswerkzaamheden (bijvoorbeeld aan de rookgasverdringer).

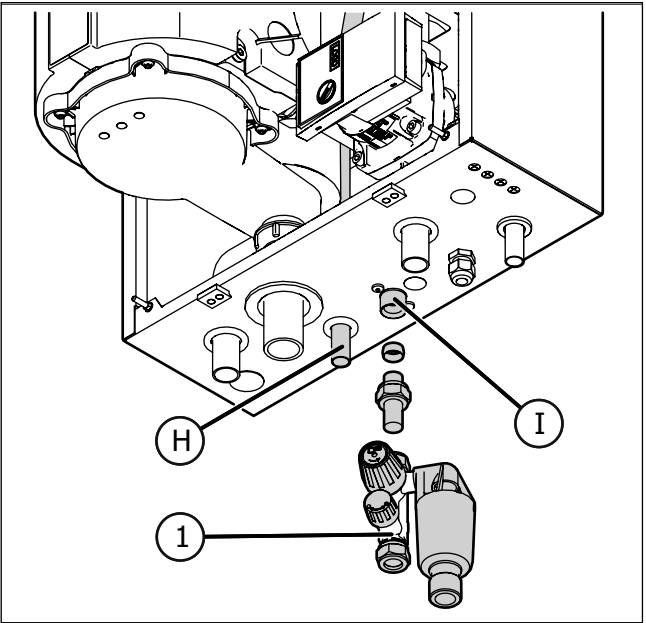


H. Warm water

I. Koud water

1. Voorbeeld inlaatcombinatie

- a. Sluit de inlaatcombinatie (800 kPa) aan op de koud wateraansluiting van het toestel (Ø15 knelaansluiting; messing). De stromingsrichting van de inlaatcombinatie is naar het toestel toe.
- b. Sluit de koud waterleiding van de huisinstallatie aan op de andere zijde van de inlaatcombinatie.
- c. Sluit de warm waterleiding van de huisinstallatie met een knelkoppeling aan op de warm wateraansluiting (Ø15 mm).

3.5. Aansluiten gasleiding

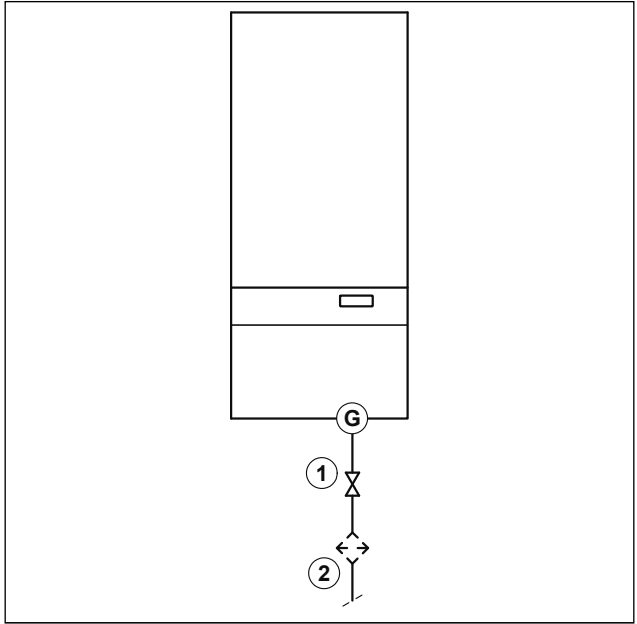

G. Gas (geel)

1. Gaskraan

2. Gasfilter

 **Waarschuwing!**

Werkzaamheden aan gasvoerende delen mogen uitsluitend door gas technisch erkende installateurs worden uitgevoerd.

 **Waarschuwing!**

Neem de land specifieke normen en voorschriften voor het aansluiten van gasleidingen in acht.

Opmerking


De aansluiting op het toestel is niet maatgevend voor de diameter van de binnenhuisaansluiting.

Tip

De ruimte onder de afneembare mantel van het toestel moet vrij blijven van leidingwerk in verband met onderhoudswerkzaamheden (bijvoorbeeld aan de rookgasverdringer).

Tip

Monteer een gasfilter

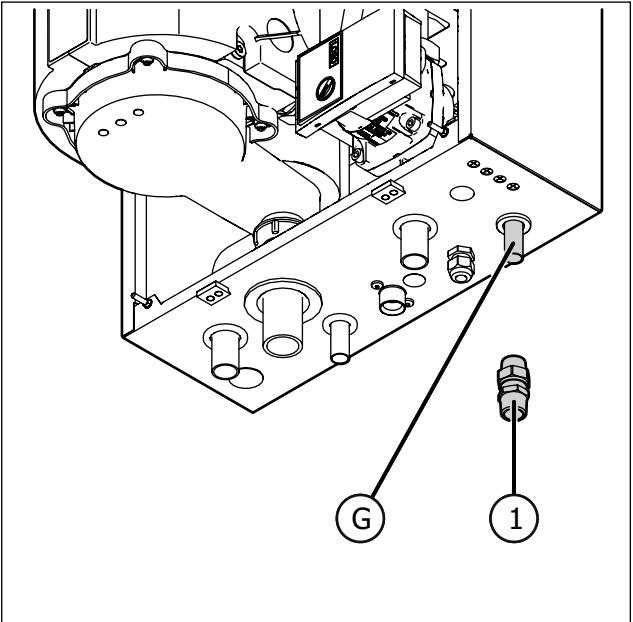

G. Gas

1. Knelkoppeling gas 1/2" (ISO 7-1)

- a. Sluit de bijgeleverde knelkoppeling aan op de gasaansluiting van het toestel (Ø15 mm).
- b. Sluit de gaskraan aan op de knelkoppeling (1/2"). De stromingsrichting van de gaskraan is naar het toestel toe.
- c. Sluit de gasleiding van de huisinstallatie op de andere zijde van de gaskraan aan.
- d. Controleer de aansluitingen op lektheid.

3.5.1. Ombouw gassoort

 **Waarschuwing!**

Het afstellen en/of ombouwen van een toestel voor een andere gassoort vereist specialistische kennis en mag uitsluitend door de fabrikant van het toestel of een Van Marcke servicemonteur worden uitgevoerd.

 **Waarschuwing!**

Het is niet toegestaan om het toestel opnieuw af te stellen en/of zonder Van Marcke onderdelen om te bouwen voor een andere gassoort, dan waarvoor het toestel is gekeurd.

Het toestel is af fabriek ingesteld met H-gas (G20). Het toestel moet opnieuw worden afgesteld bij gebruik van propaan (G31).

De comforteigenschappen van het toestel, zoals vastgesteld door de keuringsinstantie, zijn door gebruik van propaan (G31) niet gewaarborgd.

Tip

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Van Marcke.

3.6. Cv-aansluitschema

In dit hoofdstuk zijn een aantal schema's weergegeven als voorbeeld om het toestel aan te sluiten zodat deze optimaal presteert. De installateur is en blijft aansprakelijk voor de uitvoering en het functioneren van de cv-installatie.

Houdt rekening met het volgende:

- De vloerverwarming moet hydraulisch neutraal aangesloten zijn. Dit betekent dat de pomp van het toestel en de pomp van de vloerverwarmingsverdeler elkaar niet beïnvloeden. Indien dit niet het geval is kan door ongewenste cv-watercirculatie over de warmtewisselaar de vloerverwarming ongewenst warm worden. Om dit te voorkomen dient men een elektrische afsluiter (tweewegklep) of terugslagklep in de cv-retourleiding direct na de vloerverwarmingsverdeler te plaatsen. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Van Marcke.
- Indien cv-leidingen op korte afstand van het toestel naar boven lopen kan tijdens de bedrijfstoestand voor warm water ongewenste cv-watercirculatie ontstaan (thermosifonwerking). Ter voorkoming dient men een terugslagklep in de cv-retourleiding direct onder het toestel te plaatsen. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Van Marcke.
- Mogelijke geluidsoverlast door de cv-installatie kan worden beperkt door de cv-installatie zo te ontwerpen dat de waterstroomsnelheid in de leidingen < 1,5 m/s.
- De cv-installatie moet voorzien worden van een expansievat en een veiligheidsgroep van 3 Bar. Het expansievat dat wordt toegepast moet afgestemd zijn op de waterdruk en inhoud van de installatie. Monteer het expansievat zo dicht mogelijk bij het toestel in de cv-retourleiding (achter de drukverschilregelaar).
- Indien een tweede zone is aangesloten moet tijdens maximale belasting bij gelijktijdige cv-vraag van beide zones het toestelvermogen en de weerstand evenredig verdeeld zijn over de installatie door de installatie hydraulisch in te regelen.
- Van Marcke heeft een aansluitset voor de tweewegklep set beschikbaar. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Van Marcke.

3.6.1. Toepassing 2 zones

Het toestel is een condenserende combiketel waar zonder externe componenten standaard twee zones op aangesloten worden. Het toestel voorziet de hoofdzone (1e zone) van LT (lagetemperatuurverwarming)⁽¹⁾. Als extra functionaliteit kan het toestel de 2e cv zone voorzien van HT (hogetemperatuurverwarming)⁽²⁾. De hoogte van de cvaanvoertemperatuur van beide zones kunnen onafhankelijk worden aangepast.

Verwarmen van de LT zone en HT zone.
Wanneer het toestel warm cv-water levert voor de LT zone (1e zone) zal ook de HT zone (2e zone) worden voorzien van LT. De LT zone krijgt de juiste comforttemperatuur terwijl de HT zone wordt voorzien van dezelfde LT temperatuur als basis.

Indien er alleen in de HT zone (2e zone) een comforttemperatuur gewenst is, wordt de LT zone (1e zone) afgesloten door de inwendige 2-weg zoneklep. Het toestel zal nu cv-water leveren met een hogere temperatuur aan de HT zone (2e zone). De 2-weg zoneklep voorkomt dat de cv-watertemperatuur in de LT zone te hoog wordt.

Verwarmen van 2 HT zones.
Door de cv-aanvoertemperatuur LT aan te passen is het toestel ook geschikt om HT aan de 1e zone te leveren⁽³⁾. Wanneer het toestel warm cv-water levert voor de 1e HT zone zal ook de 2e HT zone worden voorzien van HT. De beide HT zones krijgen de juiste comforttemperatuur⁽⁴⁾.

Het blijft mogelijk om in de 1e HT zone een LT-circuit op te nemen⁽⁵⁾.

Indien er alleen in de 2e HT zone een comforttemperatuur gewenst is wordt de 1e HT zone afgesloten door de inwendige 2-weg zoneklep. Het toestel zal nu cv-water leveren aan de 2e HT zone. De 2-weg zoneklep voorkomt dat de 1e HT zone onnodig wordt verwarmd.

Prioriteit bij gelijktijdige cv-vraag.
Het kan voorkomen dat beide zones een gelijktijdige cv-vraag hebben. Zonder prioriteitsregeling zal de 2e zone (HT) altijd voorrang krijgen op de 1e zone door de aan/uit-kamer thermostaat. In bepaalde situaties kan het voorkomen dat de cv-vraag in de 2e zone zo lang is dat er koudeklachten in de 1e zone ontstaan. De prioriteitsregeling van Van Marcke zal bij gelijktijdige cvvraag de afhandeling verdelen over de LT zone en HT zone volgens de ingestelde verdeling (HT prioriteit) gedurende een bepaalde periode (HT cyclustijd).

Volgens de standaardinstelling zal het toestel 25% van de cyclustijd de cv-vraag van de HT zone (2e zone) afhandelen. Dit betekent dus 15 minuten voor de HTzone (2e zone) en 45 minuten voor de LT zone (1e zone).

1) Van lagetemperatuurverwarming (LT) wordt gesproken als de aanvoerwatertemperatuur niet hoger is dan 55°C. Het LT systeem kan bestaan uit vloer- en wandverwarming, LT-radiatoren en LT-convectoren.


2) Van hogetemperatuurverwarming (HT) wordt gesproken als de aanvoerwatertemperatuur niet hoger is dan 90°C. Het HT systeem kan bestaan uit HT-radiatoren en HT-convectoren.

3) Om HT aan de 1e zone te kunnen leveren moet de temperatuursensor klep ontkoppeld worden van de kabelboom en moet de CV-LT BEWAKING op UIT ingesteld worden.

4) Het is mogelijk om de 2e zone volledig onafhankelijk te laten functioneren. Dit kan door het toepassen van de optionele set "Onafhankelijke 2e cvzone draadloos of bedraad".

5) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Van Marcke.

3.6.2. Uitleg prioriteitenregeling

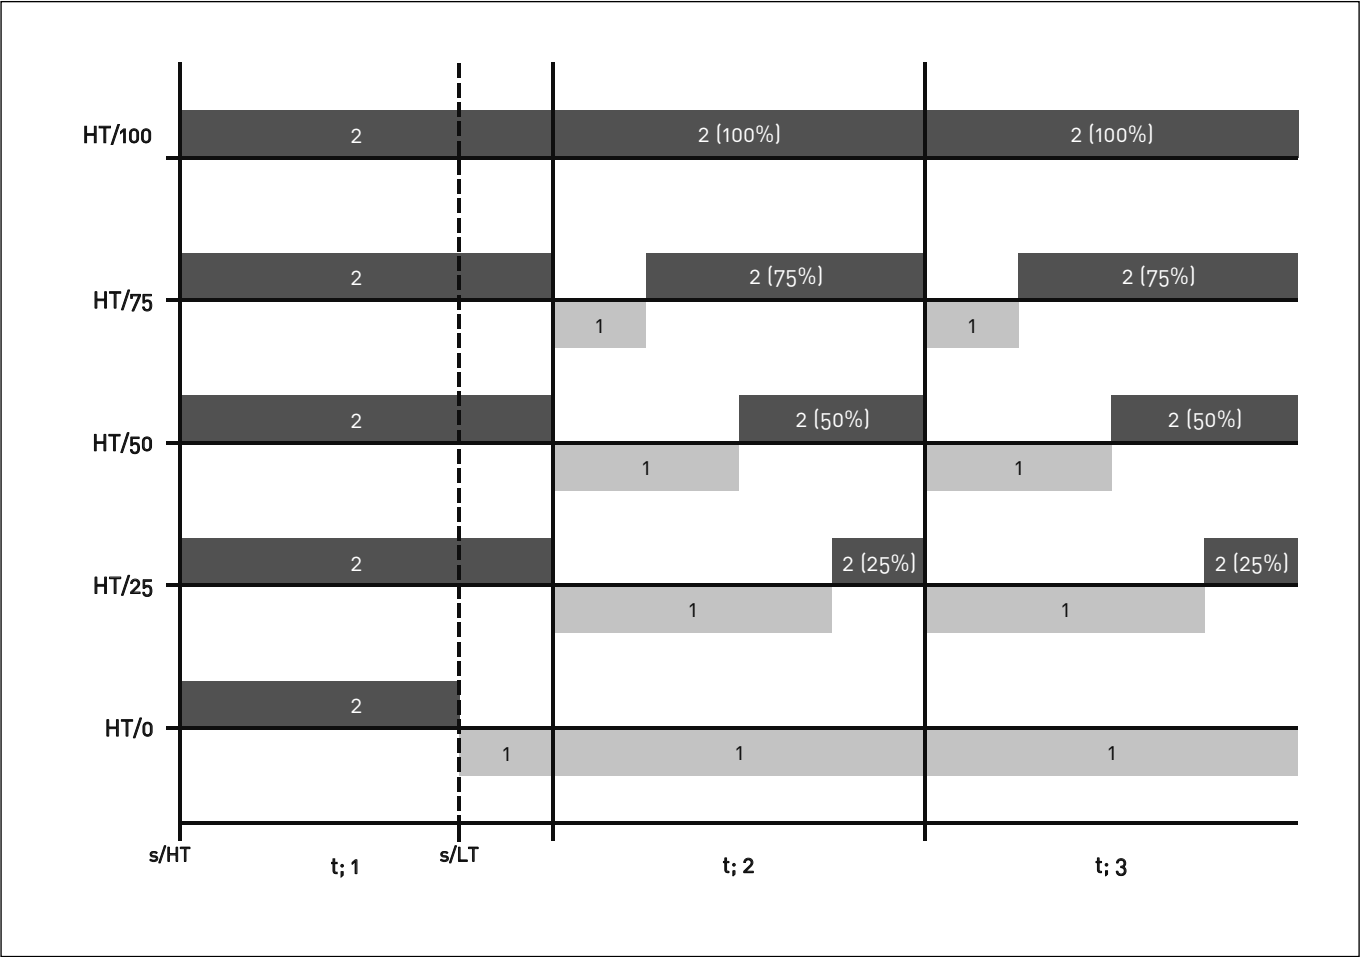

Schema verdeling bij gelijktijdige cv-vraag

1. Warmtelevering LT zone (1e zone)
2. Warmtelevering HT zone (2e zone)
t. HT cyclustijd; 1e / 2e / 3e / etc
s/HT. Start cv-vraag HT zone
s/LT. Start cv-vraag LT zone

Voordat de prioriteitsregeling in werking treedt, moet er altijd aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- De ingestelde aanvoertemperatuur van de HT zone (2e zone) **CV HT TEMPERATUUR** moet minimaal 10 K hoger zijn dan de ingestelde aanvoertemperatuur van de LT zone (1e zone) **CV LT TEMPERATUUR**.
- De HT zone (2e zone) heeft een cv-vraag van minimaal 1 cyclustijd (t).
- Er is gelijktijdige cv-vraag in beide zones.

Zodra de HT zone cv-vraag heeft, wordt een timer gestart. Als tijdens cv-vraag in de HT zone (2e zone) cv-vraag ontstaat in de LT zone (1e zone) zijn er twee opties:

- De cv-vraag in de LT zone ontstaat in cyclus t;2 of later. De regeling gaat verder volgens het leveringspatroon vanaf dat tijdstip in die cyclus.

De afhandeling van de cv-vraag wordt vanaf de tweede cyclus in elke volgende cyclus herhaald.

De prioriteitenregeling stopt als:

- De cv-vraag in één of beide zones stopt.
- Het verschil tussen de ingestelde aanvoertemperatuur van de HT zone (2e zone) **CV HT TEMPERATUUR** en de ingestelde aanvoertemperatuur van de LT zone (1e zone) **CV LT TEMPERATUUR** minder dan 10 K is.


De prioriteitenregeling zal opnieuw starten met de eerste cyclus als opnieuw aan alle voorwaarden wordt voldaan.

- De cv-vraag in de LT-zone ontstaat in cyclus t;1. De cv-vraag van de HT zone (2e zone) blijft beantwoordt tijdens cyclus t;1. Daarna gaat de regeling gaat verder met de 2e cyclus (t;2).
Uitzondering:
 - Als de HT PRIORITEIT is ingesteld op HT/100, dan wordt de cv-vraag in de LT zone (1e zone) genegeerd.
 - Als de HT PRIORITEIT is ingesteld op HT/0, dan wordt de cvvraag in de HT zone (2e zone) direct genegeerd.

Na de 1e cyclus start de regeling direct de volgende cyclus (2e cyclus). De afhandeling van de cv-vraag wordt nu verdeeld over beide zones volgens de instelling HT PRIORITEIT:

- HT/100 – Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de 2e zone altijd voorrang.
- HT/75 – 75% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone.
- HT/50 – 50% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone.
- HT/25 – 25% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone.
- HT/0 – Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de 1e zone altijd voorrang.

2 zones, waarvan één met lagetemperatuurverwarming, met 2e kamerthermostaat en buitenvoeler

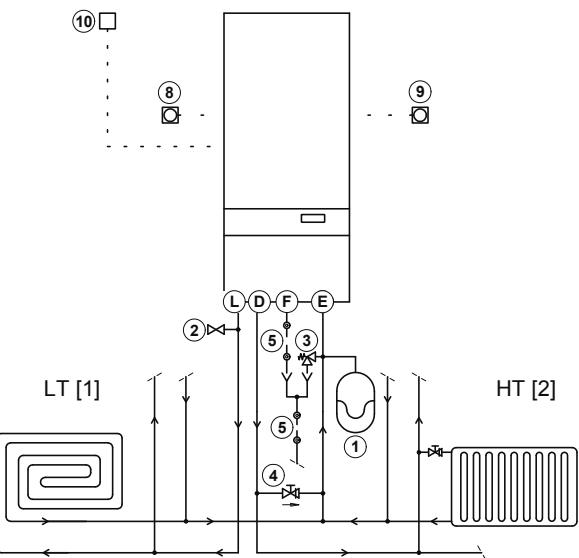


D	Cv-aanvoer HT	1	Expansievat
E	Cv-retour	2	Vulkraan
F	Condensafvoer	3	Overdrukventiel
L	Cv-aanvoer LT	4	Drukverschilregelaar
		5	Sifon
		8	Thermostaat 1e zone ⁽¹⁾
		9	Thermostaat 2e zone ⁽¹⁾
		10	Buitenvoeler

- 1e zone met lagetemperatuurverwarming (LT).
- 2e zone met hogetemperatuurverwarming (HT).
- Beide zones geregeld door kamerthermostaat.
- Plaats een voetventiel om de installatie in te regelen als de radiatorkraan niet inregelbaar is.

¹⁾Modulerend of aan/uit

²⁾Aan/uit

2 zones met 2e kamerthermostaat en buitenvoeler

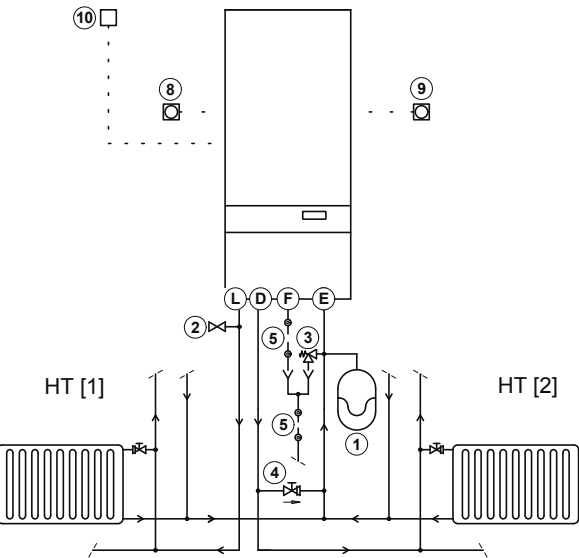

D	Cv-aanvoer HT	1	Expansievat
E	Cv-retour	2	Vulkraan
F	Condensafvoer	3	Overdrukventiel
L	Cv-aanvoer LT	4	Drukverschilregelaar
		5	Sifon
		8	Thermostaat 1e zone ⁽¹⁾
		9	Thermostaat 2e zone ⁽¹⁾
		10	Buitenvoeler

- Beide zones met hogetemperatuurverwarming (HT).
- Beide zones geregeld door kamerthermostaat.
- Plaats een voetventiel om de installatie in te regelen als de radiatorkraan niet inregelbaar is.

¹⁾Modulerend of aan/uit

²⁾Aan/uit

3.7. Aansluiten CV leidingen

Let op!

Om schade aan het toestel te voorkomen moet altijd een minimale cv-watercirculatie over het toestel mogelijk zijn van minimaal 300 l/uur.

Opmerking

Indien de cv-watercirculatie over het toestel niet gega-randeerd kan worden, bijvoorbeeld door toepassing van thermostatische radiatorkranen, is het noodzakelijk om een drukverschilregelaar te monteren. Geadviseerd wordt om de drukverschilregelaar op ongeveer 6 meter afstand van het toestel te monteren. De stromingsrichting van de drukverschilregelaar is van cv-aanvoer richting cv-retour. De openingsdruk van de drukverschilregelaar is afhankelijk van de installatie. Een ingestelde openingsdruk van ongeveer 20 kPa (200 mbar) is meestal voldoende.

Opmerking

Bij het verwijderen van de beschermdoppen kan testwater vrijkomen.

Opmerking


De aansluiting op het toestel is niet maatgevend voor de diameter van de binnenuisaansluiting.

Tip

De ruimte onder de afneembare mantel van het toestel moet vrij blijven van leidingwerk in verband met onder-houdswerkzaamheden (bijvoorbeeld aan de rookgas-verdringer).

Bij het toepassen van vloerverwarming kan er gebruik worden gemaakt van een open verdeler met pomp (actieve verdeler) of een gesloten verdeler zonder pomp (passieve verdeler). Gebruik bij het toepassen van een passieve verdeler dient onderstaande tabel als indicatie:

WARMTEAFGIFTE - passieve verdeler		
OMSCHRIJVING	EENHEID	WAARDE
ΔT - LTzone	K	10
ΔT - HTzone	K	20
Maximale weerstand installatie	kPa	20
Maximaal aantal groepen	-	8
Maximale lengte slang per groep	m	90
Maximale vloeroppervlakte LT zone (hartafstand 15 cm)	m²	80
Afgiftevermogen per m² ^(*)	W	69
Voorwaarden: - Gemiddelde cv-aanvoertemperatuur: 35°C. - Maximale temperatuur vloeroppervlakte (ISSO 49): 29 °C. - Gemiddelde ruimtetemperatuur: 22 °C. - Afwerkvloer steen/linoleum (Rc=0,02 m2K/W, 40 mm zandce-ment afwerkvloer , 10 mm tegel)		
*) Het afgiftevermogen neemt toe met 27 W/m2 per 5K cvwatertem-peratuurverhoging.		

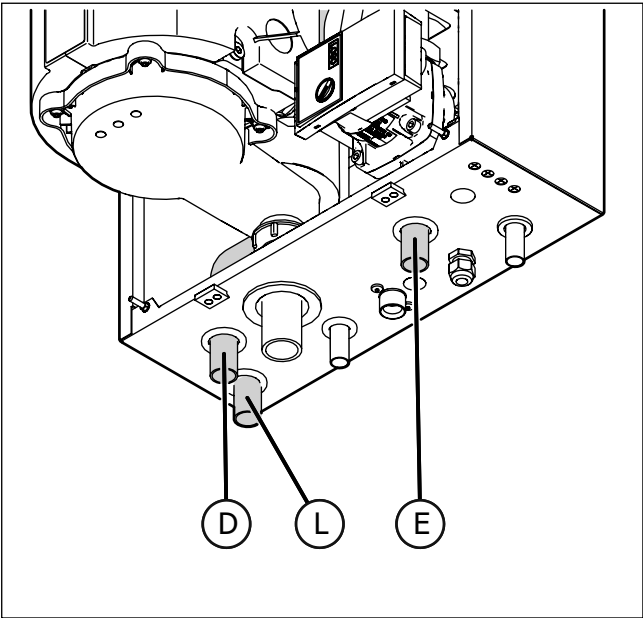

D. Cv-aanvoer HT (rood)

E. Cv-retour (blauw)

L. Cv-aanvoer LT (zwart)

- Sluit de cv-aanvoerleiding van de 1e zone met een knel-koppeling aan op de cv-aanvoeraansluiting LT van het toestel (Ø22 mm). Plaats de vulkraan van de installatie in de cvaanvoerleiding LT.
- Sluit de cv-aanvoerleiding van de 2e zone met een knel-koppeling aan op de cv-aanvoeraansluiting HT van het toestel (Ø22 mm).
- Sluit de cv-retourleiding van de installatie met een knel-koppeling aan op de cv-retouraansluiting van het toestel (Ø22 mm).


3.8. Aansluiten condensafvoerleidingen

 **Waarschuwing!**

Gebruik om veiligheidsredenen altijd de meegeleverde sifon.

Opmerking

Loos geen condenswater in een regenpijp of dakgoot. Dit voorkomt bij vorst bevrozing van de regenpijp en aantasting van de dakgoot!

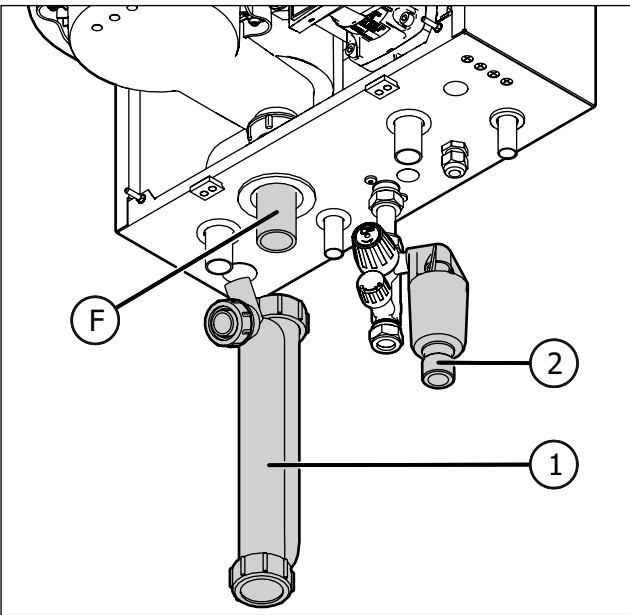

F. Condensafvoer

1. Sifon

2. Trechterinlaatcombinatie

- a. Vul de sifon met water.
- b. Druk de sifon over de aansluiting van het toestel
- c. Sluit een flexibele slang aan op de sifon.

Opmerking


De open verbinding van de sifon (buisje zonder schroefdraad) mag NOOIT worden afgesloten.

- d. Sluit het andere uiteinde van deze flexibele slang aan op de open verbinding naar het riool.
- e. Sluit de trechter van de inlaatcombinatie, via een slang of koperen buis, aan op de open verbinding naar het riool.

3.9. Luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem cv-toestel

 **Let op!**

Gebruik alleen de door de toestelfabrikant voorgeschreven afvoermaterialen. Voor meer informatie neem contact op met Van Marcke.

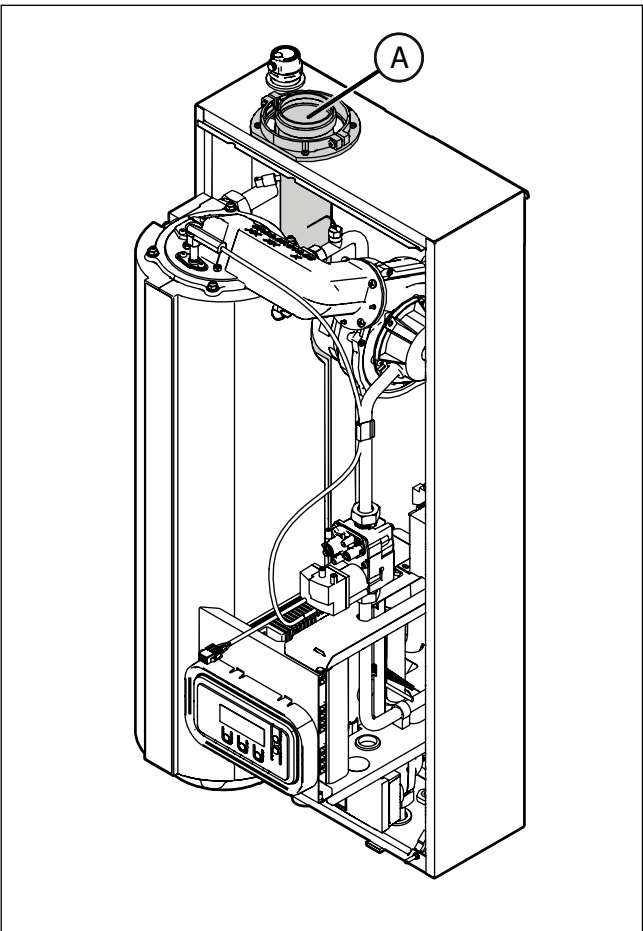

A. Concentrische rookgasafvoer, alleen geschikt voor een Van Marcke rookgasadapter.


Voor het aanleggen van het luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem en het maken van dak- of geveldoorvoeren verwijst Van Marcke naar de instructies van de betreffende leveranciers.

Berekeningen van het luchttoevoersysteem en rookgasafvoersysteem moeten uitgevoerd worden volgens **EN 13384** Schoorstenen - Thermische en dynamische stromingsberekeningsmethoden.

Installeer het luchttoevoersysteem en rookgasafvoersysteem volgens de Eisen rookgasafvoersysteem cv op pagina 9.

Het toestel is gekeurd voor zowel open als gesloten opstelling. Deze keuring is uitgevoerd volgens het genormeerde Europese toestelclassificatiesysteem in uitsluitend de volgende toestelklassen (zie ook de typeplaat van het cv-toestel).

3.9.1. Opstellingsmogelijkheden

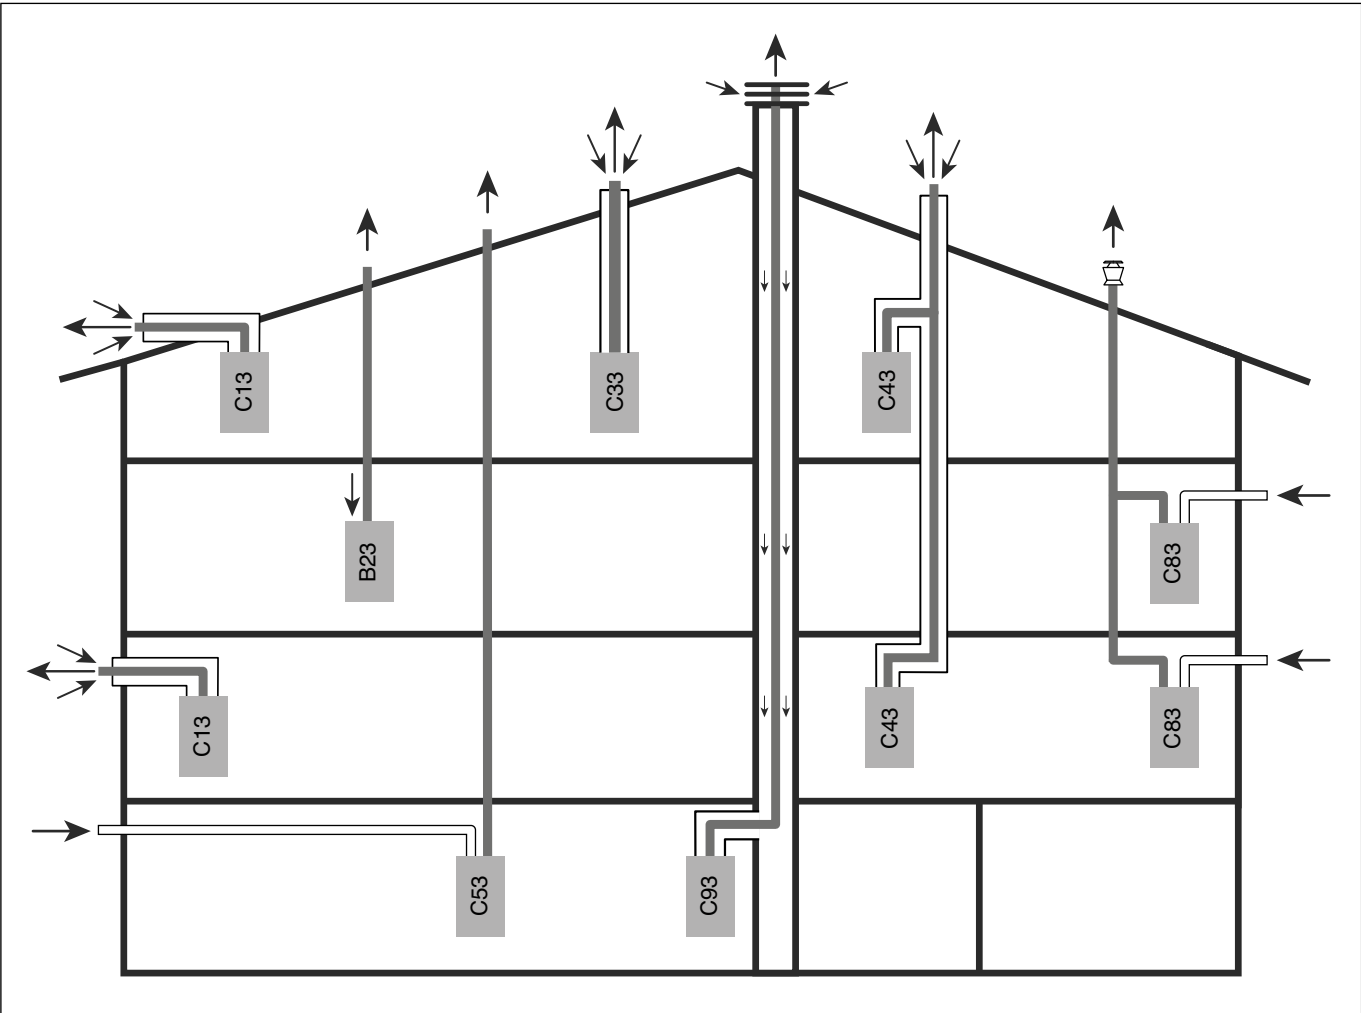

Voorbeelden van de diverse opstellingen.

Open opstelling:
B₂₃

 **Gevaar!**

Bij open opstelling kan door onvoldoende toevoer van verbrandingslucht het giftige gas koolmonoxide vrijkomen. Zorg dat de opstellingsruimte voorzien is van de noodzakelijke ventilatie- en luchttoevoeropeningen volgens de geldende norm.

Bij een open opstelling wordt de lucht uit de opstellingsruimte als verbrandingslucht gebruikt en de rookgassen worden via het rookgasafvoersysteem naar buiten afgevoerd. Hierbij is de rookgasafvoer van het toestel wel, maar de luchttoevoer niet aangesloten.

Gesloten opstelling:
C₁₃, C₃₃, C₄₃, C₅₃, C₈₃, C₉₃, C₍₁₀₎₃, C₍₁₂₎₃, C₍₁₄₎₃

Bij een gesloten opstelling wordt de verbrandingslucht van buiten gehaald en de rookgassen via het rookgasafvoersysteem naar buiten afgevoerd. Hierbij is zowel de rookgasafvoer als de luchttoevoer van het toestel aangesloten.

Zie **Rookgasaccessoires** op pagina 39 voor de toepasbare onderdelen voor de luchttoevoer en/of rookgasafvoer.

3.9.2. Open opstelling B₂₃

Afvoergebonden open toestel zonder trekonderbreker/ valwindafleider; ventilator in verbrandingslucht (voor verbrandingskamer).

Opmerking

Wanneer het toestel wordt uitgevoerd als type B₂₃ met open lucht aanvoersysteem voldoet het toestel niet aan de IPX4D beschermingsgraad. Om te voldoen moet het lucht aanvoerkanaal worden voorzien van twee 90°-bochten, waarbij de tweede bocht (vanaf het toestel gezien) naar beneden is gericht!

- Zie **Berekenen kanaallengte** op pagina 37 voor de lengte van de luchttoevoer en/of rookgasafvoer.

3.9.3. Gesloten opstelling C₁₃

Gesloten toestel met horizontale luchttoevoer en rookgasafvoer; ventilator in verbrandingslucht (voor verbrandingskamer).

- Indien de uitmonding van de rookgasafvoer zich op minder dan 1,80 m van de grond bevindt, moet bescherming worden aangebracht.
- De uitmonding van de eindstukken van afzonderlijke kanalen moeten binnen een vierkant met zijde 50 cm liggen.
- Zie **Berekenen kanaallengte** op pagina 37 voor de lengte van de luchttoevoer en/of rookgasafvoer.

3.9.4. Gesloten opstelling C₃₃

Gesloten toestel met verticale luchttoevoer en rookgasafvoer; ventilator in verbrandingslucht (voor verbrandingskamer).

- Indien de uitmonding van de rookgasafvoer zich op minder dan 1,80 m van de grond bevindt, moet bescherming worden aangebracht.
- De uitmonding van de eindstukken van afzonderlijke kanalen moeten binnen een vierkant met zijde 50 cm liggen en de afstand tussen de uitmondingsvlakken (luchtinlaat en rookgasafvoer) is niet groter dan 50 cm.
- Zie **berekenen kanaallengte** op pagina 37 voor de lengte van de luchttoevoer en/of rookgasafvoer.

3.9.5. Gesloten opstelling C₄₃

Gesloten toestel aangesloten op een collectief leidingsysteem (CLV overdruksysteem) met een natuurlijk werkend gecombineerde luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem; ventilator in verbrandingslucht (voor verbrandingskamer).

- Condensaat afkomstig uit het gemeenschappelijke rookgasafvoerkanaal mag niet via het cv-toestel worden afgevoerd. Het gemeenschappelijke rookgasafvoerkanaal moet daarom aan de onderzijde worden voorzien van een condensafvoervoorziening.
- Een maximale aansluitlengte van vier meter concentrisch 60/100 mm, inclusief vier 90°-bochten, tussen het toestel en de gemeenschappelijke voorziening.
- De diameter van de gemeenschappelijke voorziening (gecombineerd luchttoevoerkanaal en een gecombineerd rookgasafvoerkanaal) moet berekend worden op basis van het totale vermogen van het aantal aangesloten cv-toestellen. Voor de dimensionering kunt u contact opnemen met Van Marcke.

3.9.6. Gesloten opstelling C₅₃

Gesloten toestel met afzonderlijke leiding voor de luchttoevoer en rookgasafvoer, waarbij de leidingen in verschillende drukzones mogen uitmonden; ventilator in verbrandingslucht (voor verbrandingskamer).

- De uitmonding van de eindstukken van de luchttoevoer en rookgasafvoer mogen niet geplaatst worden in tegenover elkaar liggende wanden van een gebouw.
- Zie **Berekenen kanaallengte** op pagina 37 voor de lengte van de luchttoevoer en/of rookgasafvoer.

3.9.7. Gesloten opstelling C₈₃

Gesloten toestel aangesloten op een collectief leidingsysteem met een gezamenlijke natuurlijk werkende rookgasafvoer en een individuele luchttoevoer; ventilator in verbrandingslucht (voor verbrandingskamer).

- Condensaat afkomstig uit het gemeenschappelijke rookgasafvoerkanaal mag niet via het cv-toestel worden afgevoerd. Het gemeenschappelijke rookgasafvoerkanaal moet daarom aan de onderzijde worden voorzien van een condensafvoervoorziening.
- Een minimale aansluitlengte van 0,5 m bij parallel 80 mm, tussen het toestel en de gemeenschappelijke voorziening. Dit geldt voor zowel de luchttoevoer als de rookgasafvoer.
- Een maximale aansluitlengte van vier meter parallel 80 mm, inclusief vier 90°-bochten, tussen het toestel en de gemeenschappelijke voorziening. Dit geldt voor zowel de luchttoevoer als de rookgasafvoer.
- De diameter van de gemeenschappelijke voorziening (gecombineerd rookgasafvoerkanaal) moet berekend worden op basis van het totale vermogen van het aantal aangesloten cv- toestellen. Voor de dimensionering kunt u contact opnemen met Van Marcke.

3.9.8. Gesloten opstelling C₉₃

Gesloten toestel met afzonderlijke kanalen voor de luchttoevoer via een bestaande schouw en rookgasafvoer door diezelfde bestaande schouw, waarbij de schouw deel uitmaakt van het gebouw; ventilator in verbrandingslucht (voor verbrandingskamer).

- De afmeting van de schouw moet zodanig zijn dat, na plaatsing van het rookgasafvoerkanaal, de ruimte voor de luchttoevoer gelijk of groter is dan de luchttoevoer in een concentrisch rookgasafvoersysteem.
- Zie Berekenen kanaallengte op pagina 37 voor de lengte van de luchttoevoer en/of rookgasafvoer.

3.9.9. CLV overdruksysteem


Een CLV overdruksysteem, Combinatie-Luchttoevoer-Verbrandinggasafvoer, wordt toegepast in flats of in andere gestapelde woningbouw. Hierbij worden de luchttoevoer en de rookgasafvoer van de individuele gesloten cv-toestellen aangesloten op een gecombineerd luchttoevoerkanaal en een gecombineerd rookgasafvoerkanaal.

Een half CLV systeem is een gecombineerd rookgasafvoersysteem en heeft geen gecombineerde luchttoevoer zoals het volledige CLV systeem. Dit systeem komt vaak voor bij renovatieprojecten.

CLV overdruksystemen moeten voldoen aan de normen **Gastec QA138**, uitgezonderd de hierna weergegeven diameter tabellen en het toepassen van een drukvereffeningsopening.

⚠ Let op!

Het cv-toestel moet worden voorzien van een terugslagklep om te installeren in een CLV overdruksysteem. De terugslagklep voorkomt het terugstromen van rookgassen. Volg hiervoor de instructies in Aanpassingen toestel CLV overdruk op pagina 38.

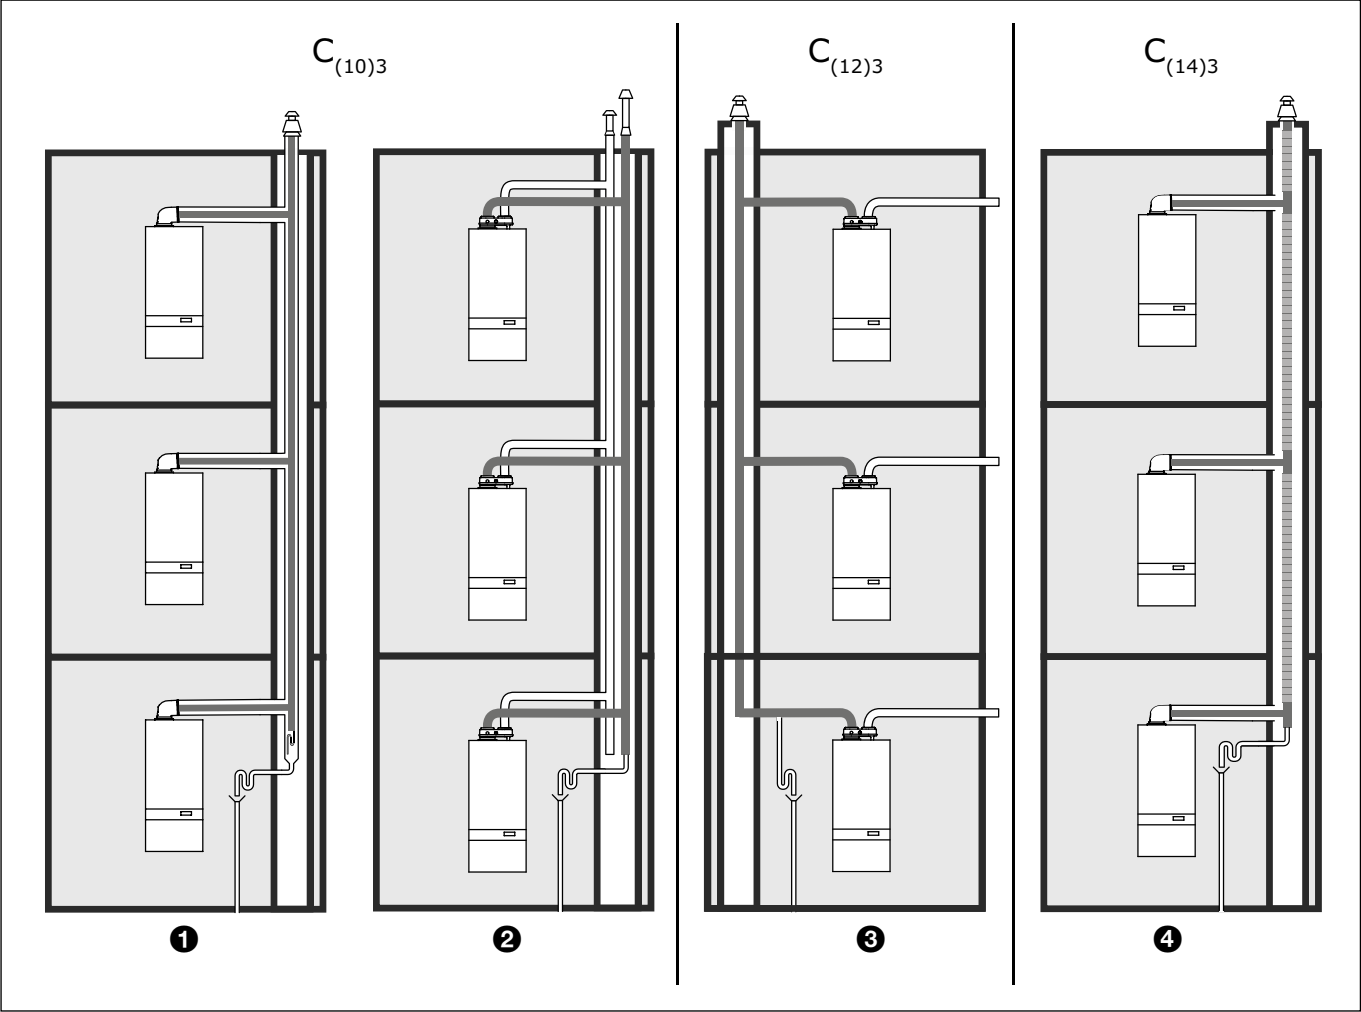

Uitvoeringen CLV overdrucksystemen:

- 1) C(10)3 Concentrisch CLV
- 2) C(10)3 Parallel
- 3) C(12)3 Half CLV
- 4) C(14)3 Flexibel CLV

Algemene eisen voor ontwerp en berekening van de CLV overdrucksystemen:

- De diameter van de gemeenschappelijke voorziening (gecombineerd luchttoevoerkanaal en een gecombineerd rookgasafvoerkanaal) moet berekend worden op basis van het totale vermogen van het aantal aangesloten cv-toestellen. Voor de dimensionering kunt u contact opnemen met Van Marcke.
- Er mag geen trekonderbreker of drukvereffeningsopening worden gebruikt tussen de luchttoevoer en rookgasafvoer van het CLV systeem.
- Een maximale aansluitlengte van vier meter concentrisch 60/100 mm, inclusief vier 90°-bochten, tussen het toestel en de gemeenschappelijke voorziening.
- Een maximale aansluitlengte van vier meter parallel 80 mm, inclusief vier 90°-bochten, tussen het toestel en de gemeenschappelijke voorziening. Dit geldt voor zowel de luchttoevoer als de rookgasafvoer.
- Een minimale aansluitlengte van 0,5 m bij parallel 80 mm, tussen het toestel en de gemeenschappelijke voorziening. Dit geldt voor zowel de luchttoevoer als de rookgasafvoer.
- De kanaalaansluitingen moeten uitgevoerd worden volgens EN 14989-2 Annex A.
- Condensaat afkomstig uit het gemeenschappelijke rookgasafvoerkanaal mag niet via het cv-toestel worden afgevoerd. Het gemeenschappelijke rookgasafvoer kanaal moet daarom aan de onderzijde worden voorzien van een condensafvoervoorziening.

- De gemeenschappelijke voorziening (luchttoevoerkanaal en rookgasafvoerkanaal) moet, via een inspectieluik en zonder speciale hulpmiddelen, toegankelijk zijn voor inspectie en reiniging.
- Bij het inspectieluik (aan de onderzijde van het gemeenschappelijke systeem) moet een, door de CLV fabrikant te leveren, typeplaat voor het CLV systeem worden aangebracht. Deze typeplaat moet door de installateur worden ingevuld.

C _{(xx)3} systeem	
Fabrikant	(naam)
Installateur	
Datum installatie	
Afmeting luchttoevoer	Ø mm
Afmeting rookgasafvoer	Ø mm
Temperatuurklasse	°C
Drukklasse	
Corrosieklasse	
Materiaal	
Afstand tot brandbare materialen	mm

Voorbeeld typeplaat CLV systeem.

- De rookgasafvoer moet bestand zijn tegen rookgas-temperaturen onder nominale en maximale condities.
- Dimensioneer de gemeenschappelijke voorziening op basis van een rookgastemperatuur van 25 °C.
- De gemeenschappelijke rookgasafvoer moet geschikt zijn voor een overdruk van minimaal 200 Pa.
- Het minimaal toelaatbare drukverschil tussen de rookgasafvoer en luchttoevoer van het cv-toestel is -200 Pa (inclusief -100Pa winddruk).
- Op iedere CLV toestelaansluiting moet een, door de CLV fabrikant te leveren, typeplaat worden aangebracht. Deze typeplaat vermeld voor welk type C_{(xx)3} toestel het CLV systeem geschikt is.

Alleen geschikt voor C _{(xx)3} toestellen	
Fabrikant	(naam)
Maximaal toelaatbare massastroom	gram/sec
Temperatuurklasse	°C
Afmeting luchttoevoer	Ø mm
Afmeting rookgasafvoer	Ø mm
Na het afkoppelen van het toestel moeten de open toestelaansluitingen van de luchttoevoer en rookgasafvoer luchtdicht worden afgesloten	

Voorbeeld typeplaat CLV toestelaansluiting.

- Het cv-toestel moet kunnen functioneren als de statische druk in de gemeenschappelijke rookgasafvoerkanaal maximaal 25 Pa hoger is dan de statische druk in het gemeenschappelijke luchttoevoerkanaal; onder de conditie dat in hetzelfde CLV systeem één toestel op de minimale belasting draait en alle andere toestellen op de maximale nominale belasting.

- Maximaal 10% toelaatbare recirculatie van rookgassen onder alle windcondities.
- Een bovendakse voorziening met diffusor op zowel de rookgasafvoer als de luchttoevoer.

Gesloten opstelling C₍₁₀₎₃

Het CLV systeem C₍₁₀₎ is een overdruksysteem waarbij de luchttoevoer en rookgasafvoer van de individuele gesloten toestellen worden aangesloten op een gemeenschappelijke voorziening (gecombineerd luchttoevoerkanaal en een gecombineerd rookgasafvoerkanaal).

- De gemeenschappelijke voorziening kan concentrisch of parallel worden uitgevoerd.
- Op het cv-toestel moet een typeplaat worden aangebracht, die vermeld dat het toestel is aangepast voor een C₍₁₀₎ systeem. Deze typeplaat moet door de installateur worden ingevuld.

Gesloten opstelling C₍₁₂₎₃

Het CLV systeem C₍₁₂₎ is een overdruksysteem waarbij de rookgasafvoer van de individuele gesloten toestellen worden aangesloten op een gemeenschappelijke voorziening (gecombineerd rookgasafvoerkanaal). Ieder toestel is aangesloten op een individueel luchttoevoerkanaal.

- Op het cv-toestel moet een typeplaat worden aangebracht, die vermeld dat het toestel is aangepast voor een C(12) systeem. Deze typeplaat moet door de installateur worden ingevuld.

Gesloten opstelling C₍₁₄₎₃

Het CLV systeem C₍₁₄₎ is een overdruksysteem waarbij de rookgasafvoer van de individuele gesloten toestellen worden aangesloten op een gemeenschappelijke voorziening (gecombineerd rookgasafvoerkanaal). Ieder toestel is via een luchttoevoerkanaal aangesloten op een gemeenschappelijke bouwkundige schacht.

- Gebruik de C₍₁₄₎ minimumdiametertabel voor de afmetingen van de gemeenschappelijke voorziening.
- Op het cv-toestel moet een typeplaat worden aangebracht, die vermeldt dat het toestel is aangepast voor een C₍₁₄₎ systeem. Deze typeplaat moet door de installateur worden ingevuld.

C₍₁₄₎ minimumdiametertabel bij toepassing van Multiflex PP (Burgerhout/M&G).

Aantal woonlagen	In vierkante schacht	
	Rookgas Ø [mm]	Luchttoevoer vierkant [mm]
2	100	150
3	130	200
4	130	200
5	130	200
De weergegeven diameters zijn minimale maten. Wanneer de maten niet overeenkomen met de standaard handelsmaat van de fabrikant moet de eerstvolgende grotere diameter worden gekozen.		


Tabel alleen geschikt voor: Cube Duo 24/35 16L.

3.10. Aanpassingen toestel CLV overdruk

Het toestel is af fabriek niet geschikt voor een CLV overdruksysteem.

Alleen met een Van Marcke ombouwset voor CLV overdruk mag het toestel toegepast worden in een CLV overdruksysteem.

De ombouwset bestaat uit:

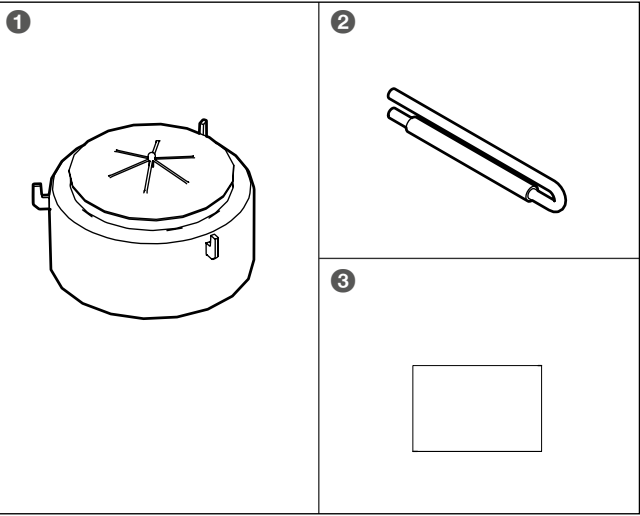


Legenda	
1	Terugslagklep
2	CLV overdruk herkenningsweerstand
3	CLV typeplaten voor cv-toestel

Door het plaatsen van de herkenningsweerstand, zal het toestel automatisch de ventilatortoerentallen verhogen met 300 rpm. Hierdoor is het toestel geschikt is voor toepassing in een CLV overdruk systeem.


Pas het toestel op de volgende manier aan:

- a. Zorg ervoor dat het toestel spanningsloos is.
- b. Verwijder het sifon van de condensopvangbak.

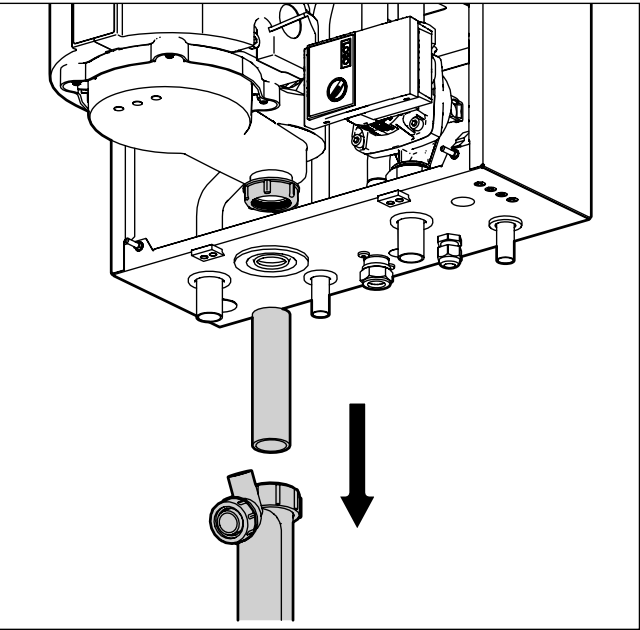


- c. Draai de vier moeren los en verwijder de condensopvangbak.

Let op dat u de vier afstandbusjes niet verliest!

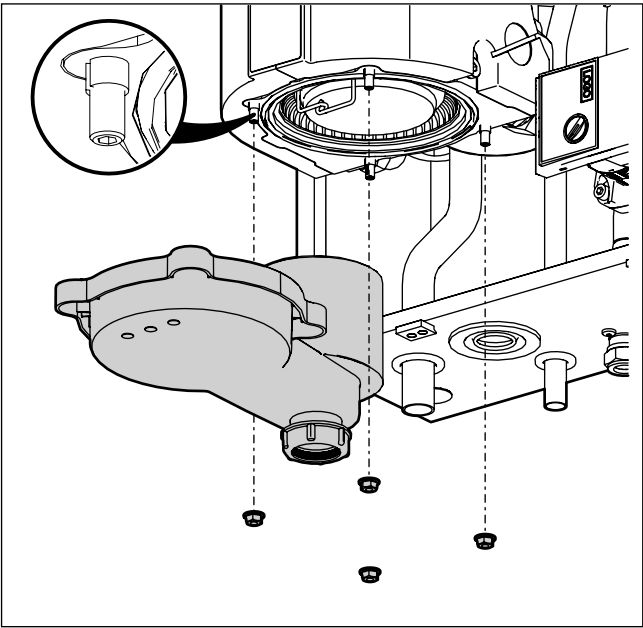

- d. Plaats de terugslagklep in de condensopvangbak. Controleer of de terugslagklep goed sluit.

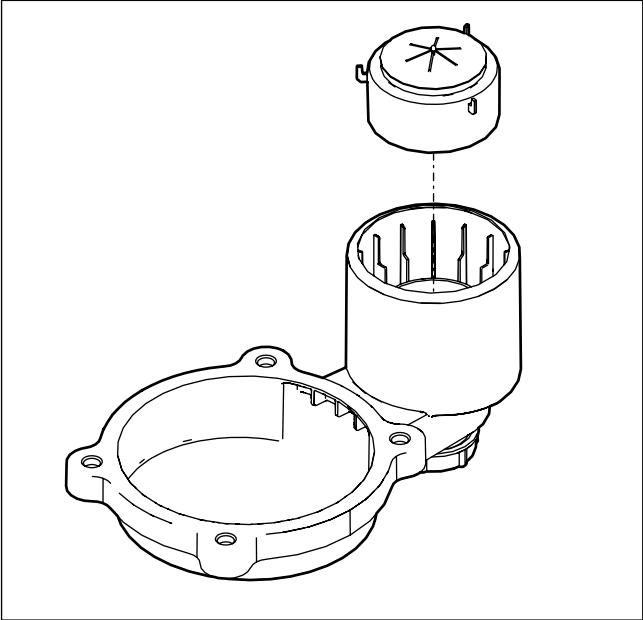


- e. Monteer de condensopvangbak en draai de vier moeren, kruislings, stevig vast.

Let op dat de vier afstandbusjes aanwezig zijn!

- f. Vul het sifon met water en plaats deze terug.

- g. Monteer de herkenningsweerstand in de connector K4 in de contacten 10 en 11. Hierdoor worden de ventilatortoerentallen aangepast zodat het toestel nu geschikt is voor een CLV overdruksysteem.

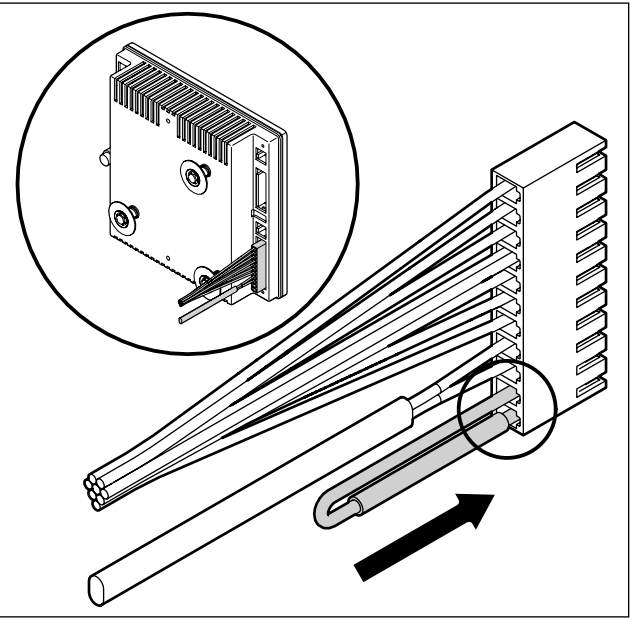

- h. De CLV typeplaat voor het toestel moet door de installateur worden ingevuld.

Aangepast voor CLV overdruksysteem C _{(xx)3}	
Fabrikant	Intersan
Installateur	
Datum installatie	
Maximaal statische drukverschil bij minimale nominaalbelasting (Δp _{max} , saf(min))	25 Pa
Minimale belasting bij statisch drukverschil 25 Pa	6,7 kW
Minimale belasting zonder statisch drukverschil	8,0 kW

Voorbeeld typeplaat CLV toestel.

- i. Plak de CLV typeplaat na het invullen nabij de typeplaat van het cv-toestel.

3.11. Berekenen kanaallengte

3.11.1. Berekenen rookgasafvoer

Opmerking

Overschrijding van de maximale rekenlengte heeft een negatief effect op de prestaties van het toestel.
De gekoppelde gas/lucht regeling zorgt te allen tijde voor een optimale verbranding.

Tip

Gebruik van afwijkende kanaaldiameters wordt door Van Marcke afgeraden.

Met behulp van de onderstaande tabel kan de lengte van de rookgasafvoer worden berekend.

De maximale rekenlengte geldt bij een parallel systeem voor de rookgasafvoer en luchttoevoer afzonderlijk. Concentrische buis geldt als één kanaal.

Parallel systeem			
	Rekenlengte (m)		
Componenten	Ø60	Ø80	
Recht; 1 meter	1,0	1,0	
Bocht 45°; r=½d	0,9	1,2	
Bocht 45°; r=d	0,7	0,8	
Bocht 90°; r=½d	3,1	4,0	
Bocht 90°; r=d	1,2	1,5	
Verloop vergrotend Ø60/80	0,4	—	
Verloop verkleinend Ø80/60	—	0,4	
PP flexibel; per meter	2,0	2,0	
Maximale rekenlengte ⁽¹⁾			
24/35 16L	10	51	
Maximale rekenlengte ⁽¹⁾⁽²⁾ C ₄₃ , C ₍₁₀₎₃ , C ₍₁₄₎₃			
24/35 16L	—	4	

1) De weerstand van de gevel- of dakdoorvoer en de rookgasadapter zijn al verwerkt.
2) Geldt alleen voor rookgasafvoer of luchttoevoer tussen het toestel en de gezamenlijke voorziening.

Concentrisch systeem			
	Rekenlengte (m)		
Componenten	Ø60/100	Ø80/125	
Recht; 1 meter	1,0	1,0	
Bocht 45°	1,3	1,1	
Bocht 90°	1,4	2,7	
Maximale rekenlengte ⁽¹⁾			
24/35 16L	6	25	
Maximale rekenlengte ⁽¹⁾⁽²⁾ C ₄₃ , C ₍₁₀₎₃ , C ₍₁₄₎₃			
24/35 16L	4	—	




1) De weerstand van de gevel- of dakdoorvoer en de rookgasadapter zijn al verwerkt.
2) Geldt alleen voor rookgasafvoer of luchttoevoer tussen het toestel en de gezamenlijke voorziening.

- a. Tel de rekenlengtes van de toegepaste componenten per kanaal bij elkaar op. Concentrische buis geldt als één kanaal.
- b. Controleer dat de totale rekenlengte per kanaal korter is dan toegelaten volgens bovenstaande tabel.


3.12. Rookgasadapter

⚠ Let op!


Voor het aanleggen van het luchttoevoer- en rookgas-afvoersysteem moet een Van Marcke rookgasadapter worden toegepast.

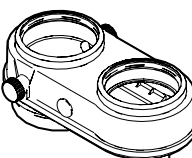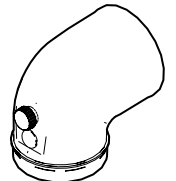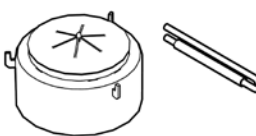SKU	OMSCHRIJVING
539605	 Adapter conc.pp 80/125 met meetnippel
539606	 Adapter parallel pp 80–80 met twee meetnippels
539607	 Adapter conc.pp 60/100 met meetnippel
539608	 Adapter conc.pp bocht 60/100 90° met meetnippel
539609	 Overdruk clv kit

- a. Open de concentrische rookgasaansluiting door de twee bevestigingsschroeven los te draaien.
LET OP! Draai de schroeven niet volledig los.

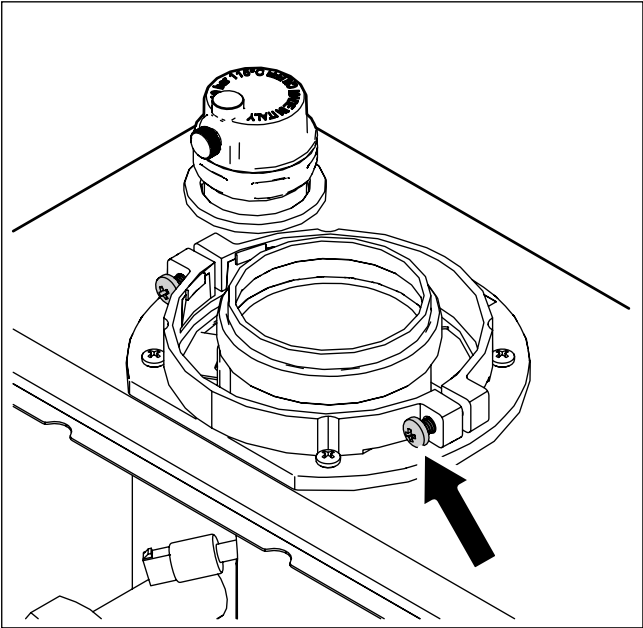

- b. Monteer de adapter.
LET OP! De inwendige nokken moeten in de uitsparing van de adapter klikken.

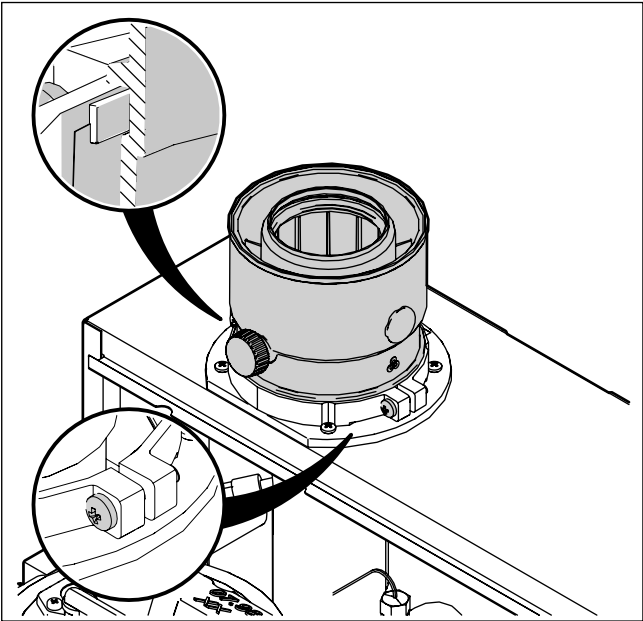

Voorbeeld concentrische adapter.


- c. Draai de twee bevestigingsschroeven van de concentrische aansluiting weer vast.

3.13. Rookgasaccessoires

CONCENTRISCH PP 60/100								
SKU VAN MARCKE	OMSCHRIJVING		C ₁₃	C ₃₃	C ₄₃	C ₉₃	C ₍₁₀₎₃	C ₍₁₄₎₃
529705	 Twinsafe conc.pp bocht glad 60/100 45° Wit		•	•	•	•	•	•
529704	 Twinsafe conc.pp bocht glad 60/100 90° Wit		•	•	•	•	•	•
529710	 Dakdoorvoer hr pp conc. 60/100 Zwart			•				
529708	 Muurdoorvoer hr pp conc. 60/100		•					
529711	 Muurplaat (zwart)		•					
529712	 Muurplaat (wit)		•					
529631	 Regelbare losse pan PF 60/100 25°-45°			•				
529632	 Plakplaat alu 119 mm			•				
529706		Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=500 Wit	•	•	•	•	•	•
529702		Twinsafe conc.pp pijp 60/100 L=1000 Wit	•	•	•	•	•	•

CONCENTRISCH PP 80/125						
SKU VAN MARCKE		OMSCHRIJVING	C ₁₃	C ₃₃	C ₄₃	C ₉₃
529811		Twinsafe conc.pp bocht glad 80/125 45° Wit	•	•	•	•
529810		Twinsafe conc.pp bocht glad 80/125 90° Wit	•	•	•	•
529800		Dakdoorvoer hr pp conc. 80/125 Zwart		•		
529802		Muurdoorvoer pp conc. 80/125 WL=600	•			
529521		Muurplaten 80/125 2st	•			
827360 + 827365		Regelbare losse pan PF 80/125 25°-45°		•		
827371		Plakplaat alu 138 mm		•		
529805		Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=500 Wit	•	•	•	•
529806		Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=1000 Wit	•	•	•	•
529807		Twinsafe conc.pp pijp 80/125 L=2000 Wit	•	•	•	•

3.14. Elektrisch aansluitschema

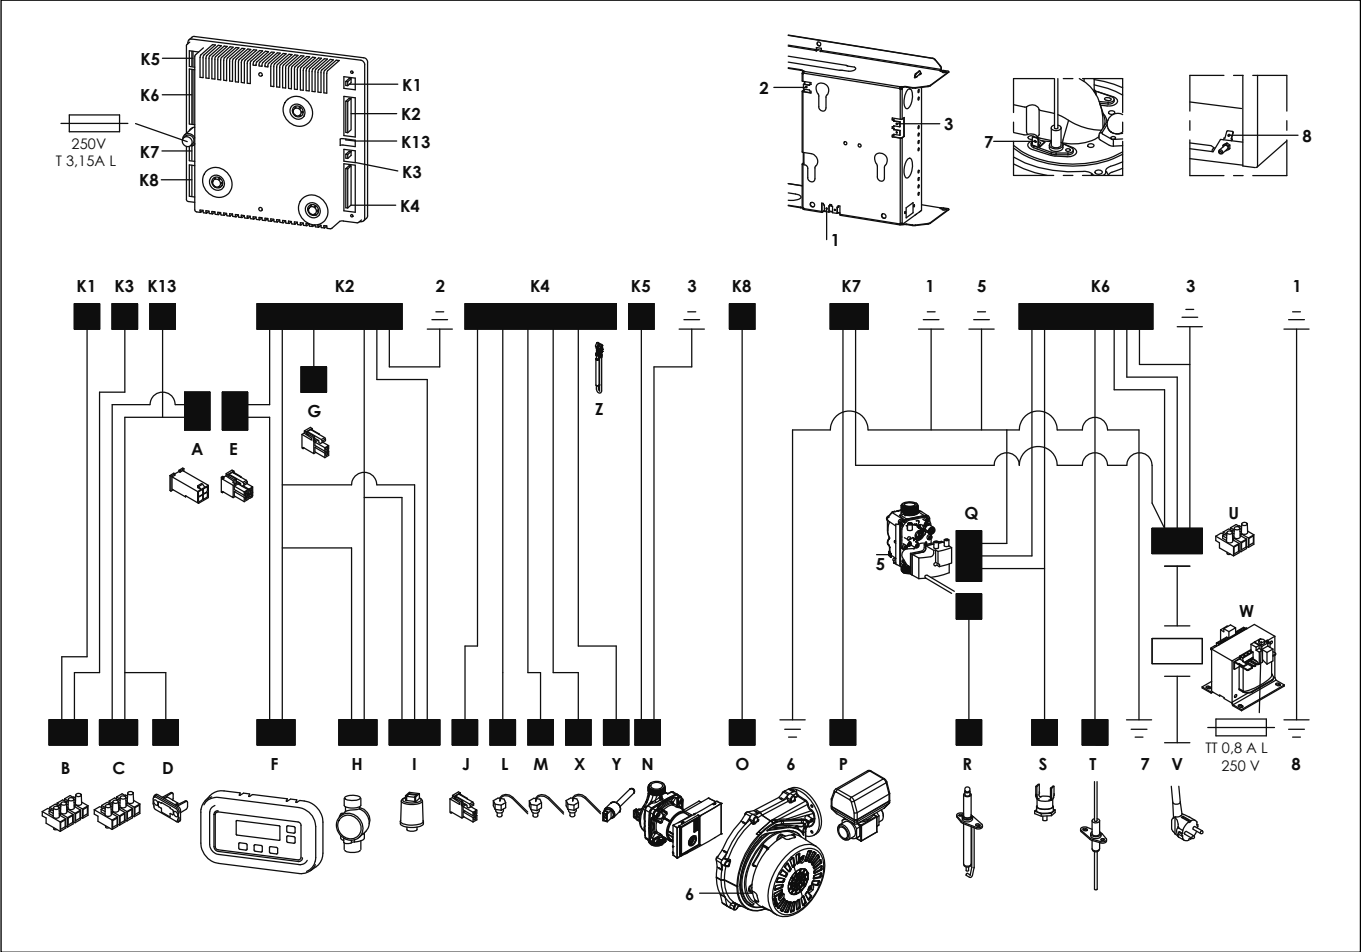

Legenda					
A	Connector	N	Cv-pomp	K1	Kamerthermostaat (aan/uit)
B	Kroonsteen	O	Ventilator	K2	Display + digitale sensoren
C	Kroonsteen	P	2-wegzoneklep	K3	Modulerende kamerthermostaat [groen]
D	Connector 2-polig	Q	Gasregelblok	K4	Analoge sensoren
E	Connector	R	Ontstekingselektrode	K5	Cv-pomp
F	Display	S	Maximaal thermostaat	K6	Veiligheid + netspanning
G	Weerstand	T	Ionisatiepen	K7	2-wegzoneklep
H	Flowsensor	U	Kroonsteen	K8	Ventilator
I	Druksensor	V	Netsnoer	K13	Datalink [bruin]
J	Temperatuursensor koud water	W	1-fase transformator		
K	Regelunit	X	Temperatuursensor klep		
L	Temperatuursensor warm water	Y	Temperatuursensor rookgas		
M	Temperatuursensor cv aanvoer HT	Z	Herkenningweerstand CLV overdruk (optioneel)	1 - 8	Aardingsaansluiting [⏏]


3.15. Elektrisch aansluiten cv-toestel

**Waarschuwing!**

Indien het netsnoer beschadigd is, moet deze worden vervangen voordat men het toestel aansluit op een geaarde wandcontactdoos. Het netsnoer mag alleen vervangen worden door een erkend installateur.

**Let op!**

Gebruik bij het aansluiten van de externe componenten de originele bekabeling. Indien dit niet mogelijk is gebruik dan bekabeling met een massieve kern of bekabeling met een kern bestaande uit meerdere losse draden, voorzien van adereindhulzen. Maak hierbij gebruik van bekabeling van minimaal 0,75 mm (min. Kwaliteit H05VV-F).

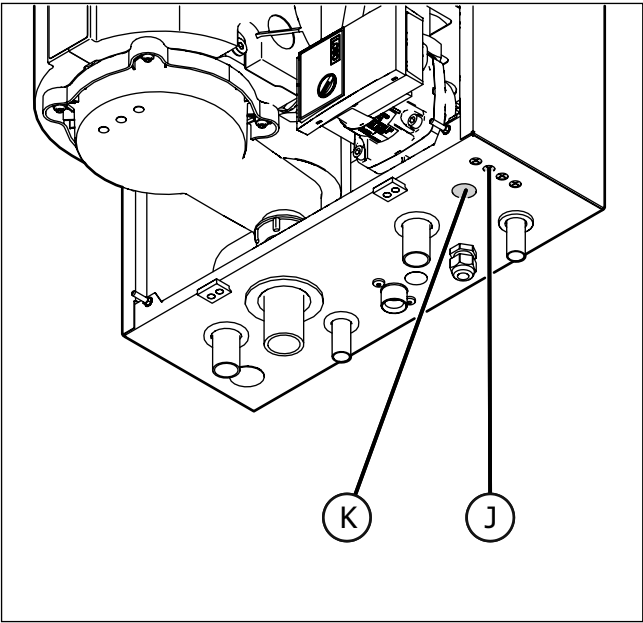


J. Kabeldoorvoer 7 mm (4x)
K. Kabeldoorvoer 9 mm


Om externe componenten, zoals een kamerthermostaat of buitenvoeler, aan te sluiten bevinden zich in het toestel achter het display een aantal klemmenstroken.

- a. Steek de bekabeling door de kabeldoorvoer aan de onderzijde.

- b. Leidt de bekabeling door het gat in de displayhouder.

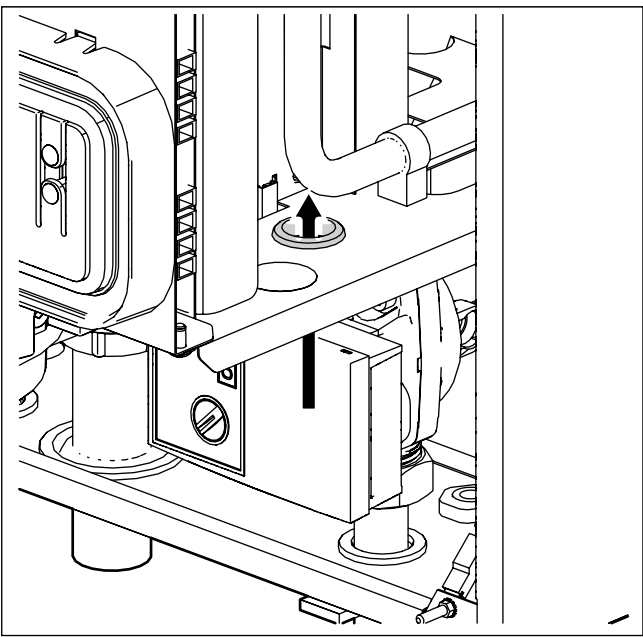

- c. Sluit met behulp van een schroevendraaiër de bekabeling van de componenten aan op de daarvoor bestemde aansluitingen in de klemmenstroken.

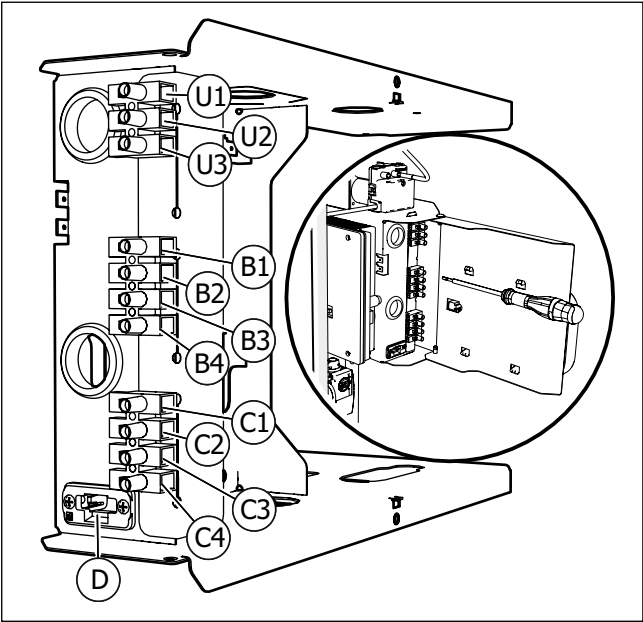

Legenda	
U1	Aarddraad netsnoer [W]
U2	Nuldraad netsnoer [N]
U3	Fasedraad netsnoer [L]
B1/2	OpenTherm® kamerthermostaat [1e zone]
B3/4	Kamerthermostaat (aan/uit) [1e zone]
C1/2	2e Kamerthermostaat (aan/uit) [2e zone]
C3/4	Buitenvoeler
D	Datalink

3.16. Thermostaat

U kunt één van de volgende kamerthermostaten aansluiten op het toestel:

Aan/uit kamerthermostaat

Dit is de meest eenvoudige uitvoering die er is. De gewenste temperatuur is alleen handmatig in te stellen en niet programmeerbaar. Het instellen van de gewenste temperatuur wordt gedaan door middel van een draaiknop of drukknoppen.

Aan/uit klokthermostaat

Met een klokthermostaat kunt u verschillende programma's instellen zodat u kunt bepalen wanneer en hoe warm het in huis is. De meeste klokthermostaten zijn zo uitgebreid dat u iedere dag apart kunt instellen aan uw behoefte (werkdagen en weekend). Zo hebt u op elk moment van de dag de gewenste temperatuur in huis. Tussentijds is het ook mogelijk om de temperatuur tijdelijk te verhogen of te verlagen.

Bij een klokthermostaat mag de ruststroom, als er geen warmtevraag is, niet hoger zijn dan 15 mA.

Modulerende thermostaat (OpenTherm®)

Een modulerende, OpenTherm® thermostaat kan de brander van de cv ketel op verschillende standen laten branden. Hierdoor kunt u met een modulerende thermostaat de temperatuur nauwkeuriger regelen en zal de cv ketel met een lager vermogen de ruimte op de ingestelde temperatuur houden. Deze modulerende techniek verbruikt minder energie en is daardoor beter voor het milieu. Niet iedere modulerende thermostaat kan op de cv-ketel worden aangesloten. Informeer altijd goed of de thermostaat uw cv-ketel kan aansturen.

Slimme thermostaat

Een slimme thermostaat is een thermostaat die van afstand bestuurd kan worden of zich aanpast aan het leefgedrag van de bewoners. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat je kunt besparen op je energierekening.

Een slimme thermostaat berekent bijvoorbeeld zelf hoe laat de verwarming aan moet om ervoor te zorgen dat op het ingestelde tijdstip de gevraagde temperatuur is bereikt. De slimme thermostaat is dus anders dan een klokthermostaat. Daar geeft u met het ingestelde tijdstip aan hoe laat de cv-ketel aanspringt, maar hierdoor kan het dus voorkomen dat de gewenste temperatuur nog niet is bereikt of dat de cv ketel onnodig lang heeft gebrand. De slimme thermostaat is hierdoor energiezuiniger, beter voor het milieu en verhoogt het comfort in huis.

Draadloze thermostaat

Het is mogelijk om gebruik te maken van een draadloze uitvoering van uw thermostaat zodat u geen draden hoeft te trekken en zo overal de thermostaat kunt plaatsen. Hiervoor moet wel een ketelmodule (draadloze ontvanger) op het toestel worden aangesloten.

3.16.1. Aansluiten thermostaat

Bepaal de plaats, indien er geen aansluitpunt met de cv-ketel op de muur aanwezig is, waar u de thermostaat wilt ophangen.

Houdt bij uw keuze rekening met het volgende:

- Het product mag niet worden blootgesteld aan directe warmtebronnen, zoals een radiator of kookplaat. Plaats het product ook niet in direct zonlicht of in de buurt van een openhaard of brandende kaarsen.
- Plaats de thermostaat niet op of nabij een tochtplek, zoals in de buurt van een deur of raam.
- Probeer te vermijden dat de thermostaat op een buitenmuur gemonteerd is.
- De ideale hoogte om de thermostaat op te hangen is 1,50 m van de grond.

Volg de instructies in de handleiding van de thermostaat voor de montage op de muur en het aansluiten van de draden die uit de muur komen.

De meeste thermostaten werken op basis van 2 aderige zwakstroomkabel. Doormiddel van deze zwakstroomkabel wordt de cv-ketel aangestuurd. In de thermostaat zelf zit een batterij die zorgt voor de stroomvoorziening.

Tevens bestaan er ook thermostaten waarin geen batterij zit en dan moet de voeding vanaf de cv ketel komen. Kijk hoeveel draden er uit de muur komen, want dan heeft u meestal 3-draden nodig. Tevens is het van belang om te kijken hoeveel volt de thermostaat qua voeding nodig heeft. Het kan 24 V of 230 V zijn.

 **Let op!**

Een thermostaat met “power stealing” is niet geschikt voor de aansluiting van de 2e zone. Een thermostaat met “power stealing” mag wel voor de 1e zone (hoofdzone) worden gebruikt.

 **Let op!**

De thermostaat voor de 2e zone, zoals een batterijgevoede thermostaat, schakelblok of schakelaar, moet een potentiaalvrij schakelcontact hebben.

3.17. Montage buitenvoeler

 **Let op!**

Aanleg van de bekabeling moet beginnen bij de buitenvoeler en eindigen bij het toestel. Vermijd dat de bekabeling van de buitenvoeler langs sterkstroomleidingen wordt gelegd, of dicht in de buurt komt, van sterk inductieve verbruiksapparatuur zoals motoren of schakel- en verdeelkasten.
Gebruik eventueel een afgeschermd kabel.

- a. Monteer de buitenvoeler volgens de instructies die met het onderdeel zijn meegeleverd.


Houdt rekening met het volgende:

- Monteer de buitenvoeler bij voorkeur op de noordgevel.
- Plaats de buitenvoeler niet op een plaats waar deze beïnvloed kan worden door warmte afkomstig van de zon, schoorsteen, ventilatieopening of een open raam.
- Hang de buitenvoeler, om vochtproblemen te voorkomen, altijd met de kabeldoorvoer naar beneden
- De buitenvoeler wordt geleverd zonder bekabeling. Als bekabeling kan een standaard twee-aderige kabel gebruikt worden.
- Zorg dat het laagste punt van de kabel buiten de woning altijd lager zit dan het gat in de muur.

3.18. Monteren mantel cv-toestel

 **Gevaar!**


De mantel van het toestel is luchtdicht uitgevoerd. Het is bij een gesloten opstelling vereist dat tijdens bedrijf de mantel goed gesloten is. Is dit niet het geval, dan kan door onvoldoende afvoer van verbrandingslucht het giftige gas koolmonoxide vrijkomen!

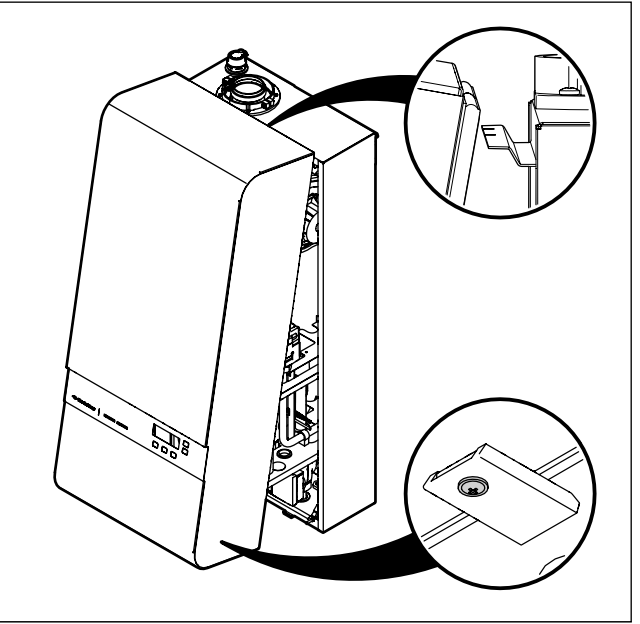

- a. Houd de mantel iets schuin en haak de bovenzijde over de rand van de behuizing.
- b. Kantel de mantel naar de behuizing zodat de aardpennen in de mantel vallen. Let op dat het bedieningspaneel goed gepositioneerd in de mantel zit.
- c. Maak de sluitingen dicht.
- d. Schroef de zwarte borgschroef in de rechtse sluiting.

4. Bediening

4.1. Bedieningspaneel

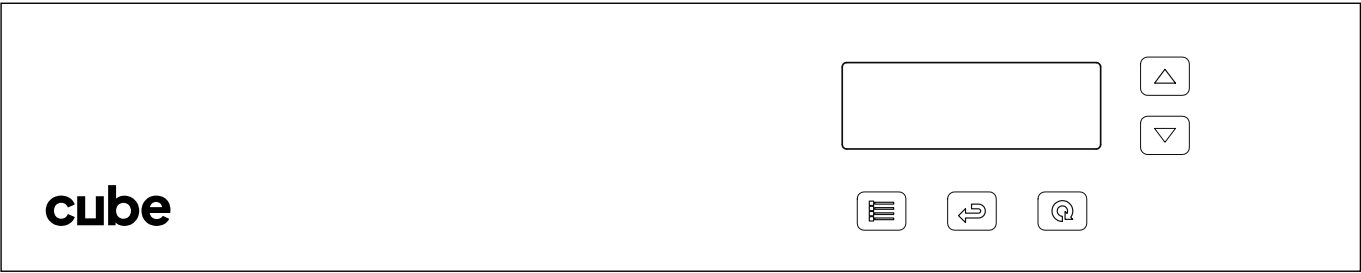

Legenda	
	DISPLAY Op het display wordt de status van het toestel aan-gegeven. Ook waarschuwingen, blokkeringen en storingsmeldingen worden hierop weergegeven.
	MENU Vanuit het statusscherm wordt hiermee het menu geopend. Eenmaal in het menu wordt met deze knop terug gegaan naar een hoger gelegen niveau.
	ENTER Met de entertoets wordt een keuze geactiveerd. Dit kan een wijziging van een instelling zijn, maar ook het activeren van een onderliggend menu.
	RESET TOESTEL Vanuit het statusscherm wordt met deze knop het toestel ontgrendeld bij een storing.
	RESET FOUT HISTORIE In het servicemenu FOUT HISTORIE worden de opgeslagen foutmeldingen gewist.
	AFBREKEN Vanuit het menu wordt met deze knop het menu verlaten, waardoor het statusscherm zichtbaar wordt.
	OMHOOG/OMLAAG
	Met beide pijltoetsen kan de menustructuur van het cv-toestel worden doorlopen.

4.2. Menuschermen

4.2.1. Opstarten

Tijdens het opstarten wordt het volgende scherm getoond:



De software versie wordt onder in het scherm getoond.


Binnen 1 minuut verschijnt het statusscherm en is het toestel in bedrijf. Het toestel is dan gereed om te verwarmen en warm tapwater te bereiden.

4.2.2. Statusscherm

Opmerking

Bij een storing, waarschuwing of blokkering zal de verlichting van het display continue knipperen.

De status van het toestel wordt in het display weergegeven. Wanneer het display niet verlicht is volstaat het drukken op een willekeurige bedieningstoets om het statusscherm zichtbaar te maken.

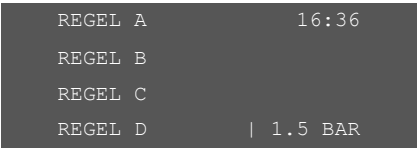

Regel A

Storingscode (Exx), Blokkeringcode (Bxx),
Waarschuwingcode (Wxx) en 24-uurs tijdsaanduiding.

Regel B en C:


Omschrijving van de storing, blokkering, waarschuwing of status.

Regel D:

Cv-druk / cv-aanvoertemperatuur

4.2.3. Menu

Elk menuscherm is uitgerust met een titel, welke continue linksboven in het display zichtbaar is.

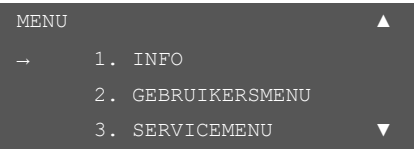

De pijl → in het display geeft de geselecteerde regel aan.

De pijlen ▲ en/of ▼ aan de rechterzijde van het display geven aan dat er meer keuzes zijn dan in het scherm passen.

- Ga naar het hoofdmenu door op de MENU-toets te drukken. Eenmaal in het menu wordt met deze knop terug gegaan naar een hoger gelegen niveau.
- Selecteer met de pijltjestoetsen op het bedieningspaneel en bevestig uw keuze met de ENTER-toets.

Met de MENU-toets gaat u een niveau terug in de menustructuur. Zodra in een willekeurig menuscherm gedurende 3 minuten geen knop wordt bediend, zal het display terugkeren naar het statusscherm.

4.3. Menustructuur

In de volgende pagina's wordt de gehele menustructuur doorlopen, waarbij elke functie wordt uitgelegd middels een korte omschrijving.

MENU		
MENU 1. INFO 2. GEBRUIKERSMENU 3. SERVICEMENU 4. TAAL/LANGUAGE 5. DATUM/TIJD	INFO	Informatie over het toestel, software, storingen en setpoints.
	GEBRUIKERSMENU	De gebruiker kan hier zelf een aantal instellingen aanpassen.
	SERVICEMENU	Alleen toegankelijk voor de installateur.
	TAAL/LANGUAGE	Stel hier de taal van uw keuze in.
	DATUM/TIJD	Stel hier de datum en tijd in.

INFO		
MENU 1. INFO 2. GEBRUIKERSMENU 3. SERVICEMENU 4. TAAL/LANGUAGE 5. DATUM/TIJD	INFO A. VERSIE B. STORINGEN	

VERSIE		
VERSIE DISPLAY [XXXX] REGELUNIT CV [XXXX]	DISPLAY [XXXX] Software versie van het display	
	REGELUNIT CV [XXXX] Software versie van de regelunit	

STORINGEN		
STORINGEN A. STORING B. BLOKKERING	De gebruiker kan hier de laatste storings-meldingen bekijken.	
	STORING Exx Omschrijving 1 Omschrijving 2	
	BLOKKERING Bxx Omschrijving 1 Omschrijving 2	

GEBRUIKERSMENU	
MENU 1. INFO 2. GEBRUIKERSMENU 3. SERVICEMENU 4. TAAL/LANGUAGE 5. DATUM/TIJD	GEBRUIKERSMENU A. WARM WATER Eco B. DISPLAY Uit na 5 min C. WEERGAVE CV druk D. DRUKSENSOR Aan E. WARM WATER TEMP. 55°C F. HT PRIORITEIT HT/25 G. WAR REGELING Uit H. STD.INSTELLING

WARM WATER	
WARM WATER Aan Uit Eco Eco Comfort	Het water wordt automatisch op temperatuur gehouden waardoor de wachttijd wordt verkort.
	AAN - De warmwaterbereiding is ingeschakeld. Het water wordt continue op temperatuur gehouden, waardoor de wachttijd kort is. Deze stand geeft het meeste comfort.
	UIT (1) - De warmwaterbereiding is uitgeschakeld. Er komt koud water uit de warmwaterkraan.
	ECO (2) - [Standaardinstelling]. De warmwaterbereiding is ingeschakeld. Het water wordt niet op temperatuur gehouden, waardoor de wachttijd langer is dan bij de stand AAN. Deze stand geeft de meeste energiebesparing.
	ECO COMFORT (3) - De warmwaterbereiding is ingeschakeld. Het water wordt op temperatuur gehouden, maar wordt afgestemd op het gebruikersgedrag. Deze stand is een combinatie van comfort en energiebesparing.
1) In het statusscherm zal 'WARM WATER UIT' rechtsboven knipperen. 2) In het statusscherm zal 'ECO' rechtsboven knipperen. 3) In het statusscherm zal 'ECO COMFORT' rechtsboven knipperen	

DISPLAY	
DISPLAY Uit na 5 min. Uit na 20 min. Continu aan	Stel in hoe lang de verlichting van het display blijft branden.
	UIT NA 5 MIN. - [Standaardinstelling].
	UIT NA 20 MIN. - Het display blijft na bediening 20 minuten verlicht.
	CONTINU AAN - Het display blijft altijd verlicht.

WEERGAVE	
WEERGAVE Afwisselend CV druk CV aanvoer	Maak een keuze welke informatie rechtsonder in het statusscherm wordt weergegeven. • AFWISSELEND – De 2 andere keuzes worden afwisselend weergegeven. • CV DRUK – [Standaardinstelling]. De waterdruk van het verwarmingssysteem. • CV AANVOER – De temperatuur van het verwarmingswater dat het toestel verlaat.

DRUKSENSOR	
DRUKSENSOR Aan Uit	De waterdruk van het verwarmingssysteem wordt gemeten. • AAN – [Standaardinstelling]. • UIT (*) – De waarde van de druksensor wordt genegeerd. Het toestel blijft in werking. <i>*) Alleen op verzoek van de installateur of fabrikant.</i>

WARM WATER TEMP	
WARM WATER TEMP + 55 °C –	De temperatuur van het warm tapwater dat het toestel verlaat. Wijzig hier de ingestelde waarde indien nodig. 55°C – [Standaardinstelling]. Min. 50°C Max. 63°C +/- 1K

HT PRIORITEIT	
HT PRIORITEIT HT/100 HT/75 HT/50 HT/25 HT/0	Bij gelijktijdige cv-vraag in twee zones kan de cv-vraag verdeeld worden over de 1e en 2e zone. De verdeling ontstaat door een percentage van de cyclustijd in te stellen waarin de 2e zone de cv-vraag mag afhandelen. • HT/100 (*) – Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de 2e zone altijd voorrang. • HT/75 (*) – 75% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone. • HT/50 (*) – 50% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone. • HT/25 – [Standaardinstelling]. 25% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone. • HT/0 (*) – Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de 1e zone altijd voorrang. <i>*) Voor meer informatie over de instelling kunt U contact opnemen met een erkend installateur.</i> <i>***) Alleen van toepassing bij gebruik van de 2e cv-zone (optioneel).</i>

WAR REGELING	
WAR REGELING Uit Kamerthermostaat Tijdschakelaar	

Een weersafhankelijke regeling past de cv-aanvoertemperatuur van het toestel aan op basis van de buitentemperatuur. De regeling moet altijd gecombineerd worden met een nageregelde installatie.

- **UIT** – [Standaardinstelling].
- **KAMERTHERMOSTAAT** – Afhankelijk van de thermostaatvraag wordt warmte geleverd aan het huis. Naast de buitentemperatuur wordt ook de binnentemperatuur gebruikt om de benodigde cv-aanvoertemperatuur te bepalen (= ruimtecompensatie). Als de cv- vraag van de kamerthermostaat voor langere tijd (> 10 min) afwezig is wordt overgeschakeld naar een lagere cv-aanvoertemperatuur (nachtverlaging).
- **TIJDSCHAKELAAR** – Er kan continu warmte worden geleverd aan het huis. Alleen de buitentemperatuur wordt gebruikt om de benodigde cv-aanvoertemperatuur te bepalen (= zonder ruimtecompensatie). Een aangesloten aan/uit-kamerthermostaat of tijdschakelaar bepaald een lagere cv-aanvoertemperatuur (nachtverlaging).

Tip

Het menu WARREGELING is alleen zichtbaar als een buitenvoeler is aangesloten en door de regeling wordt gedetecteerd.

Wanneer de buitenvoeler is aangesloten en de weersafhankelijke regeling van de OpenTherm® kamerthermostaat wordt WEL gebruikt, zal het menu WARREGELING niet zichtbaar zijn.

Wanneer de buitenvoeler is aangesloten en de weersafhankelijke regeling van de OpenTherm® kamerthermostaat wordt NIET gebruikt, zal de keuze TIJDSCHAKELAAR in het menu niet zichtbaar zijn.

De keuze TIJDSCHAKELAAR is alleen zichtbaar wanneer een buitenvoeler is aangesloten en een AAN/UIT-kamerthermostaat is aangesloten.

STD INSTELLING		
STANDAARD INSTELLINGEN HERSTELLEN Akkoord <ENTER> Annuleren <MENU>	Alle waarden door de gebruiker ingesteld kunnen met deze functie ongedaan worden gemaakt en teruggezet naar de standaardinstellingen. Controleer na het terugzetten of de instellingen overeenkomen met de installatie en voldoen aan de wensen van de gebruiker.	STANDAARD INSTELLINGEN ZIJN TOEGEPAST!

SERVICEMENU

MENU

1. INFO

2. GEBRUIKERSMENU

3. SERVICEMENU

4. TAAL/LANGUAGE

5. DATUM/TIJD

SERVICEMENU

TOEGANGSCODE: XXXX

Dit menu is alleen bestemd voor de installateur of servicemonteur en daarom beveiligd met een toegangscode ⁽¹⁾(2).

1) De toegangscode is verkrijgbaar via de afdeling Aftersales van Van Marcke.

2) De toegangscode blijft 15 minuten actief na het verlaten van het servicemenu.

SERVICEMENU

A. IONISATIESTROOM

B. SENSORWAARDEN

C. INSTELLINGEN

D. TOESTEL TYPE

E. FOUT HISTORIE

F. STD. INSTELLING

IONISATIESTROOM

IONISATIESTROOM

Laag vermogen

Hoog vermogen

4.9 µA

Met deze functie kan men de ionisatiestroom van het toestel uitlezen.

De onderste regel laat de huidige waarde van de ionisatiestroom zien.

Indien dit menu wordt gekozen zal het toestel meteen op **HOOG VERMOGEN** gaan draaien gedurende 15 minuten.

LAAG VERMOGEN

Het toestel zal maximaal 15 minuten op laag vermogen draaien om de waarde van de ionisatiestroom uit te lezen.

HOOG VERMOGEN

Het toestel zal maximaal 15 minuten op hoog vermogen draaien om de waarde van de ionisatiestroom uit te lezen.

Dit menu wordt ook gebruikt voor het controleren en afstellen van het toestel via O₂-meting.

SENSORWAARDEN

SENSORWAARDEN	
CV druk	1.8 BAR
Ventilator	2100 RPM
Ionisatie	4.1 µA
CV aanvoer	XY.Z°C
CV retour	XY.Z°C
Buiten	XY.Z°C
Warm water	XY.Z°C
Koud water	XY.Z°C
Rookgas	XY.Z°C
Flow freq.	99 Hz
CV setpoint	XY.Z°C
Selectie 2	XX

CV DRUK

De waterdruk van het verwarmingssysteem.

VENTILATOR

Het toerental van de branderunit ventilator.

IONISATIE

De waarde van de ionisatiestroom.

CV AANVOER

De temperatuur van het verwarmingswater dat het toestel verlaat.

CV RETOUR (*)

De temperatuur van het verwarmingswater dat het toestel in stroomt.

BUITEN

De buitentemperatuur indien een buitenvoeler is aangesloten.

WARM WATER

De temperatuur van het warm tapwater dat het toestel verlaat.

KOUD WATER (*)

De temperatuur van het koud tapwater dat het toestel in stroomt.

ROOKGAS

De temperatuur van het rookgas dat het toestel verlaat.

FLOW FREQ.

De frequentie laat zien dat er warm water getapt wordt. Hoe hoger de frequentie, hoe hoger het tapdebiet.

CV SETPOINT

De gewenste temperatuur van het verwarmingswater dat het toestel verlaat.

SELECTIE 2

De selectieweerstand bepaalt de juiste aansturing van het toestel. De selectieweerstand en de waarde die op het display wordt aangegeven staat in onderstaande tabel.

TYPE	Selectiewaarde	Weerstand	Kleur
24/3516L	61±2	1300 Ohm	Wit

*) Indien niet aangesloten zal de waarde worden weergegeven als een streepje (-).

INSTELLINGEN		
MENU	SERVICEMENU	INSTELLINGEN
1. INFO	A. IONISATIESTROOM	A. CV LT TEMPERATUUR
2. GEBRUIKERSMENU	B. SENSORWAARDEN	40°C
3. SERVICEMENU	C. INSTELLINGEN	B. CV HT TEMPERATUUR
4. TAAL/LANGUAGE	D. TOESTEL TYPE	70°C
5. DATUM/TIJD	E. FOUT HISTORIE	C. NADRAAIEN CV
	F. STD. INSTELLING	1 min.
		D. LAAGBRANDTIJD
		5 min.
		E. ACCELERATIETIJD
		10 min.
		F. ANTIPENDELTIJD
		3 min.
		G. KETELVEILIGHEID
		10°C
		H. CV LT BEWAKING
		55°C
		I. MAX. CV VERMOGEN
		24 kW
		J. HT PRIORITEIT
		HT/25
		K. HT CYCLUSTIJD
		60 min.
		L. WAR INSTELLINGEN
		M. ROOKGAS REGELING
		Aan

CV LT TEMPERATUUR

CV LT TEMPERATUUR
30°C
35°C
40°C
45°C
50°C
60°C
70°C
80°C
90°C

De gewenste cv-aanvoertemperatuur van de 1e zone.

- 30°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.
- 35°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.
- 40°C – [Standaardinstelling].
- 45°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.
- 50°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.
- 60°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.
- 70°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.
- 80°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.
- 90°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

 **Let op!**

Om HT aan de 1e zone te kunnen leveren moet de temperatuursensor klep ontkoppeld worden van de kabelboom en moet de CV-LT BEWAKING op UIT ingesteld worden.

 **Let op!**

De standaardinstelling van 40° C geldt alleen af fabriek. Indien de regelunit wordt vervangen is de standaardinstelling 80° C.

Controle en eventueel instellen van de juiste temperatuur bij vervangen of resetten van de regelunit is noodzakelijk.

CV HT TEMPERATUUR

CV HT TEMPERATUUR
30°C
35°C
40°C
45°C
50°C
60°C
70°C
80°C
90°C

De gewenste cv-aanvoertemperatuur van de hogetemperatuurszone (2e zone).

- 30°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.
- 35°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.
- 40°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.
- 45°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.
- 50°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.
- 60°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.
- 70°C – [Standaardinstelling].
- 80°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.
- 90°C – Afhankelijk van de ontwerpeisen cv-installatie.

**) Alleen van toepassing bij gebruik van de 2e cv-zone (optioneel).*

NADRAAIEN CV

NADRAAIEN CV
1 min.
5 min.
10 min.
20 min.
30 min.
60 min.
Continu aan

Wanneer de warmtebereiding voor het verwarmingssysteem stopt zal de cv-pomp gedurende de ingestelde tijd blijven draaien om de restwarmte te gebruiken.

- 1 MIN. – [Standaardinstelling].
- 5 MIN. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.
- 10 MIN. (*) – Cv-installatie uitgevoerd met vloerverwarming.
- 20 MIN. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.
- 30 MIN. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.
- 60 MIN. (*) – Afhankelijk van de cv-installatie.

- **CONTINUE AAN (*)** – Afhankelijk van de cv-installatie.

**) Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Van Marcke.*

LAAGBRANDTIJD

LAAGBRANDTIJD
Uit
5 min.
10 min.
15 min.

De brander zal gedurende de gekozen tijd de temperatuur van het verwarmingswater verhogen op laag vermogen.

- **UIT** – Bij warmtevraag is altijd het maximale vermogen direct beschikbaar.
- 5 MIN – [Standaardinstelling].
- 10 MIN – Voor gemiddelde cv-installaties (middel vermogen).
- 15 MIN – Voor kleine cv-installaties (klein vermogen).

ACCELERATIETIJD

ACCELERATIETIJD
Uit
2 min.
5 min.
10 min.

Na een branderstart bij cv-warmtevraag en na de laagbrandtijd zal het vermogen gedurende de ingestelde tijd lineair opgeregeld worden naar maximaal vermogen.

Deze regeling is bedoeld om de woningverwarming zo rustig mogelijk te laten verlopen om temperatuur- en geluidspieken te voorkomen.

- **UIT** – De brander zal direct naar maximaal vermogen gaan.
- 2 MIN – De brander zal in 2 minuten naar maximaal vermogen gaan.
- 5 MIN – De brander zal in 5 minuten naar maximaal vermogen gaan.
- 10 MIN – [Standaardinstelling].

ANTIPENDELTijd

Uit

1 min.

3 min.

6 min.

Als de cv-watertemperatuur boven de maximale ingestelde temperatuur komt zal de brander niet telkens aan- en uitschakelen, maar slechts eens in de anti-pendeltijd.

- **UIT (*)** – Alleen voor specifieke gevallen.
- **1 MIN (*)** – Alleen voor specifieke gevallen
- **3 MIN** – [Standaardinstelling].
- **6 MIN** – Te veel aan- en uitschakelen door te kleine waterinhoud verwarmings-circuit.

*) Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Van Marcke.

KETELVEILIGHEID

KETELVEILIGHEID

5 °C

10 °C

15 °C

20 °C

Wanneer de cv-aanvoertemperatuur in het toestel onder de ingestelde waarde zakt, dan komt het toestel in bedrijf en warmt zich op tot circa 5–10 °C boven de ingestelde waarde.

- 5°C – Toestel in ruimte met minimale kans om te bevriezen.
- 10°C – [Standaardinstelling].
- 15°C – Toestel in ruimte met gemiddelde kans om te bevriezen.
- 20°C – Toestel in ruimte met grote kans om te bevriezen.

 **Let op!**

Deze beveiliging voorkomt alleen schade aan het toestel door bijvoorbeeld be-
vriezing. Het voorkomen van schade aan de totale cv-installatie kan niet worden
gegarandeerd.

CVLT BEWAKING

CV LT BEWAKING

Uit

55 °C

65 °C

Wanneer de cv-aanvoertemperatuur van de LT zone (1e zone) in het toestel meer dan 5°C boven de ingestelde waarde stijgt, zal het toestel voor cv-gebruik uitschakelen.

De foutmelding W30 zal zich iedere 20 minuten automatisch resetten totdat het cv-water weer verwarmd kan worden.

Warm water blijft wel beschikbaar.

- **UIT** - De LT zone (1e zone) wordt gebruikt voor hogetemperatuurverwarming.
- **55°C** - [Standaardinstelling] - De temperatuurbeveiligingsensor van de LT zone (1e zone) is door de regeling gedetecteerd en actief op de ingestelde waarde.
- **65°C** - Meer warmte gewenst in de LT zone (1e zone). De temperatuurbeveiligingsensor van de LT zone (1e zone) is door de regeling gedetecteerd en actief op de ingestelde waarde.

 **Let op!**

Om HT aan de 1e zone te kunnen leveren moet de temperatuursensor klep ontkoppeld worden van de kabelboom en moet de CV-LT BEWAKING op UIT ingesteld worden.

MAX. CV VERMOGEN

MAX. CV VERMOGEN

7 kW

15 kW

24 kW

Begrenst het maximale vermogen van het toestel voor woningverwarming.

De ingestelde waarde moet altijd hoger zijn dan of gelijk zijn aan het berekende installatievermogen.

	24/..
Installatievermogen ≤	7 kW
Installatievermogen ≤	15 kW
Standaardinstelling	24 kW

(Voorbeeld voor 24 kW)

*) Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Van Marcke.

HT PRIORITEIT

HT/100

HT/75

HT/50

HT/25

HT/0

Bij gelijktijdige cv-vraag in twee zones kan de cv-vraag verdeeld worden over de 1e en 2e zone. De verdeling ontstaat door een percentage van de cyclustijd in te stellen waarin de 2e zone de cv-vraag mag afhandelen.

- **HT/100 (*)** – Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de 2e zone altijd voorrang.
- **HT/75 (*)** – 75% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone.
- **HT/50 (*)** – 50% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone.
- **HT/25** – [Standaardinstelling]. 25% van de cyclustijd wordt gebruikt voor cv-vraag van de 2e zone.
- **HT/0 (*)** – Bij gelijktijdige cv-vraag krijgt de 1e zone altijd voorrang.

Zie UITLEG PRIORITEITENREGELING voor meer uitleg.

**) Voor meer informatie over de instelling kunt U contact opnemen met Van Marcke.*

HT CYCLUSTIJD

20 min.

30 min.

40 min.

50 min.

60 min.

70 min.

80 min.

90 min.

Bij gelijktijdige cv-vraag in twee zones wordt gedurende de ingestelde cyclustijd de cv- vraag van de 1e en 2e zone afgewerkt volgens een ingestelde verdeling.

- **20 MIN. (*)** – Afhankelijk van de cv-installatie.
- **30 MIN. (*)** – Afhankelijk van de cv-installatie.
- **40 MIN. (*)** – Afhankelijk van de cv-installatie.
- **50 MIN. (*)** – Afhankelijk van de cv-installatie.
- **60 MIN.** – [Standaardinstelling].
- **70 MIN. (*)** – Afhankelijk van de cv-installatie.
- **80 MIN. (*)** – Afhankelijk van de cv-installatie.
- **90 MIN. (*)** – Afhankelijk van de cv-installatie.

Zie UITLEG PRIORITEITENREGELING voor meer uitleg.

**) Voor meer informatie over de instelling kunt U contact opnemen met Van Marcke.*

WARINSTELLINGEN			ROOKGAS REGELING		
WAR INSTELLINGEN A. CV-VP CV TEMP 20°C B. CV-VP BUITEN 20°C C. CV-KP CV TEMP 50°C D. CV-KP BUITEN -10°C E. CV-VP NACHT -10°C F. SCHAKELDIFF. 5°C			ROOKGAS REGELING Aan Uit		
Tip Dit menu is alleen zichtbaar indien in hetgebruikersmenu de WARREGELING ingesteld staat op KAMERTHERMOSTAAT of TIJDSCHAKELAAR.			vervolg SERVICEMENU MENU 1. INFO 2. GEBRUIKERSMENU 3. SERVICEMENU 4. TAAL/LANGUAGE 5. DATUM/TIJD SERVICEMENU A. IONISATIESTROOM B. SENSORWAARDEN C. INSTELLINGEN D. TOESTEL TYPE E. FOUT HISTORIE F. STD. INSTELLING		
CV-VP CV TEMP De gewenste cv-aanvoertemperatuur van het voetpunt. CV-VP CV TEMP. + 20°C - Min. 20°C Max. 60°C +/- 5 °C			TOESTELTYPE TOESTEL TYPE CC/CF2, 24/..+ CC/CF2, 32/80+ CC/CF2, 30/50+ CC/CF2, 38/80+ BASIC-C & HP (C) C BASE-C/C-1, 24/35 BASE-C/C-1, 24/30 BASE-C/C-1, 30/35 Tip Dit menu is alleen zichtbaar indien het toestel type niet juist is ingesteld.		
CV-VP BUITEN De buitentemperatuur van het voetpunt. CV-VP BUITEN + 20°C - Min. 10°C Max. 25°C +/- 1 °C			Indien de regelunit vervangen wordt dient men deze in te stellen voor het juiste toestel. C/C 1,24/35 = Cube One 24/35 C/C 1,24/35 = Cube Duo 24/35 C/C 1,30/35 = Cube One 30/35		
CV-KP CV TEMP De gewenste cv-aanvoertemperatuur van het klimaatpunt. CV-KP CV TEMP. + 50°C - Min. 30°C Max. 80°C +/- 5 °C			CV-KP BUITEN De buitentemperatuur van het klimaatpunt. CV-KP BUITEN + -10°C - Min. -20°C Max. 0°C +/- 1 °C		
CV-KP BUITEN De buitentemperatuur van het klimaatpunt. CV-KP BUITEN + -10°C - Min. -20°C Max. 0°C +/- 1 °C			FOUTHISTORIE FOUT HISTORIE A. STORING B. BLOKKERING		
CV-VP NACHT De buitentemperatuur van het voetpunt tijdens nachtstand. De stooklijn wordt hierdoor parallel verlaagd. De cv-aanvoertemperatuur wordt lager, waardoor de ruimtetemperatuur daalt. CV-VP NACHT + -10°C - Min. -30°C Max. 10°C +/- 1 °C			STORING ⁽¹⁾ Code en omschrijving van de laatste 16 fouten waardoor het toestel werd vergrendeld. STORING Exx 01/16 Omschrijving 1 Omschrijving 2		
SCHAKELDIFF. Het toestel schakelt in als de cv- aanvoer-temperatuur lager wordt dan de gewens-te aanvoertemperatuur min de helft van de ingestelde waarde en schakelt uit als de aanvoertemperatuur hoger wordt dan de gewenste aanvoertemperatuur. SCHAKELDIFF. 3°C 5°C 8°C 12°C			BLOKKERING ⁽¹⁾ Code en omschrijving van de laatste 16 fouten waardoor het toestel (tijdelijk) werd geblokkeerd. BLOKKERING Bxx 01/16 Omschrijving 1 Omschrijving 2		
*) Wijzigen alleen op advies van fabrikant of installateur.			1) Wis de historie door de toets RESET ongeveer vijf seconden in te drukken. STORING en BLOKKERING kunnen alleen afzonderlijk gewist worden.		

STD. INSTELLING		
STANDAARD INSTELLINGEN HERSTELLEN? Akkoord <ENTER> Annuleren <MENU>	Alle waarden die door de installateur en/ of servicemonteur ingesteld kunnen met deze functie ongedaan worden gemaakt en teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Controleer na het terugzetten of de instellingen overeenkomen met de installatie en voldoen aan de wensen van de gebruiker.	STANDAARD INSTELLINGEN ZIJN TOEGEPAST!

TAAL/LANGUAGE		
MENU 1. INFO 2. GEBRUIKERSMENU 3. SERVICEMENU 4. TAAL/LANGUAGE 5. DATUM/TIJD	De taal van het menu kan ingesteld worden op ENGELS, NEDERLANDS, FRANS of DUITS .	TAAL/LANGUAGE English [en] Nederlands [nl] Francais [fr] Deutsch [de]

DATUM/TIJD		
MENU 1. INFO 2. GEBRUIKERSMENU 3. SERVICEMENU 4. TAAL/LANGUAGE 5. DATUM/TIJD	Datum en tijd kunnen in dit menu worden aangepast. Kies met de ENTER-toets welke waarde u wilt aanpassen. Verhoog of verlaag de waarde met de pijltjestoetsen op het bedieningspaneel.	DATUM/TIJD Vrijdag 14 feb 2010 07:00u

5. In bedrijf stellen

5.1. Installatie vullen

 **Let op!**

Voorkom het starten van het toestel tot de cv-installatie volledig gevuld en ontluicht is. Zorg ervoor dat de kamerthermostaat geen warmtevraag creëert en gebruik de warm waterkraan niet.

Opmerking

Alleen de WARM WATER instellingen UIT en ECO voorkomen het starten van het toestel voor warmwaterbereiding zodra de waterdruk boven 1 bar komt.

- a. Open de hoofdkraan van de waterleiding.

b. Open de stopkraan van de inlaatcombinatie.

c. Ontlucht de sanitaire leidingen zoals omschreven in ontluichten sanitaire leiding op pagina 73.

d. Controleer de sanitaire leidingen op lekkage.

e. Open de gaskraan onder het toestel en in de meterkast.

f. Ontlucht de gasleiding zoals omschreven in hoofdstuk Ontluichten gasleiding op pagina 67.

g. Vul de sifon van het toestel en van de installatie volledig met water.

De condensafvoer mag nooit geblokkeerd of aangepast zijn.

- h. Steek de stekker van het toestel in een geaarde wandcontactdoos.

Tip

Als het toestel spanningsloos blijft dient men de betreffende zekering in de groepenkast te controleren en, indien nodig, te vervangen. Wanneer deze zekering niet de oorzaak is, controleer dan de zekering van de regelunit en de 1 fase-transformator. Vervang deze, indien nodig. Wanneer ook deze zekeringen niet de oorzaak zijn, neem dan contact op met Van Marcke.

- i. Maak uw keuze in welke taal het menu moet worden weergegeven.

TAAL/LANGUAGE	
English	[en]
Nederlands	[nl]
Francais	[fr]
Deutsch	[de]

Het instellen van de taal tijdens het opstarten van het toestel is éénmalig. Het wijzigen van de taal op een later tijdstip moet via de normale menukeuze.

- j. Het display geeft aan dat het systeem aan het opstarten is.

INTERSAN	
-- OPSTARTEN --	[XXXX]

- k. Binnen 1 minuut verschijnt het statusscherm. Het display zal nu continue knipperen en een waarschuwing geven dat de cv-druk te laag is.

B25	16:36
CV druk te laag	
Water bijvullen	
0.0 BAR	

- l. Controleer of de WARM WATER instelling op ECO staat [Menu – Gebruikersmenu – Warm water – ECO]. Wijzig dit, indien nodig.

WARM WATER	
Aan	
Uit	
Eco	
Eco Comfort	

- m. Vul het verwarmingssysteem zoals omschreven in Vullen en ontluichten verwarmingssysteem op pagina 74.

n. Ga verder met Toestel instellen op pagina 73.

5.2. Weersafhankelijke regeling

Opmerking

Het menu WAR REGELING is alleen zichtbaar als een buitenvoeler is aangesloten en door de regeling wordt gedetecteerd.

De weersafhankelijk regeling werkt alleen in de hoofdzone (1e zone) en kent 2 mogelijkheden van regelen:

- met ruimtecompensatie (kamerthermostaat).
- zonder ruimtecompensatie (tijdschakelaar).

Bij weersafhankelijk regelen zonder ruimtecompensatie wordt puur de buitentemperatuur benut om de benodigde cv-watertemperatuur te bepalen. Bij weersafhankelijke regelen met ruimtecompensatie wordt naast de buiten-temperatuur ook de gemeten binnentemperatuur meegenomen.

- a. Kies op welke manier de weersafhankelijke regeling moet worden aangestuurd [Menu – Gebruikersmenu – **WAR REGELING**].

Tip

De keuze in het menu WAR REGELING is afhankelijk van het type kamerthermostaat dat het toestel regelt.

- **Kamerthermostaat zonder OpenTherm®**
De weersafhankelijke regeling van het toestel wordt gebruikt.

WAR REGELING

Uit

Kamerthermostaat

Tijdschakelaar

- **OpenTherm® kamerthermostaat [WAR uit]**
De weersafhankelijke regeling van de kamerthermostaat wordt niet gebruikt.

WAR REGELING

Uit

Kamerthermostaat

- **OpenTherm® kamerthermostaat [WAR aan]**
De weersafhankelijke regeling van de kamerthermostaat wordt wel gebruikt.
Het menu WAR REGELING is niet zichtbaar. Indien dit wel zichtbaar is, kies dan UIT om de WAR regeling van het toestel uit te schakelen

Tip

Sommige typen OpenTherm kamerthermostaten communiceren niet met het toestel als de WAR regeling van de kamerthermostaat wordt gebruikt. Controleer daarom altijd dat de WAR regeling van het toestel is uitgeschakeld indien het menu WAR REGELING wel zichtbaar blijft. Indien beide regelingen ingeschakeld blijven zal het toestel niet goed functioneren.

- b. Stel de stooklijn van de weersafhankelijke regeling in [Menu – Servicemenu – Instellingen – **WAR INSTELLINGEN**].

Tip

Indien u gebruik maakt van de weersafhankelijke regeling op een OpenTherm kamerthermostaat verwijzen wij U naar de desbetreffende handleiding.
Het menu **WAR INSTELLINGEN** is dan niet zichtbaar.

WAR INSTELLINGEN

A. CV-VP CV TEMP

20°C

B. CV-VP BUITEN

20°C

C. CV-KP CV TEMP

50°C

D. CV-KP BUITEN

-10°C

E. CV-VP NACHT


-10°C

F. SCHAKELDIFF.

5°C

Hoe kouder het buiten is, hoe hoger de cv-watertemperatuur moet zijn. Wordt het buiten warmer, dan moet de cv- water-temperatuur dalen.

De relatie tussen buitentemperatuur en cv-watertemperatuur kan in een lijn uitgedrukt worden, de zogenaamde stooklijn. De stooklijn is een lijn die aangeeft wat de gewenste cv- aanvoertemperatuur is bij een bepaalde buiten-temperatuur. U kunt de stooklijn instellen met behulp van twee punten: het voetpunt en het klimaatpunt.

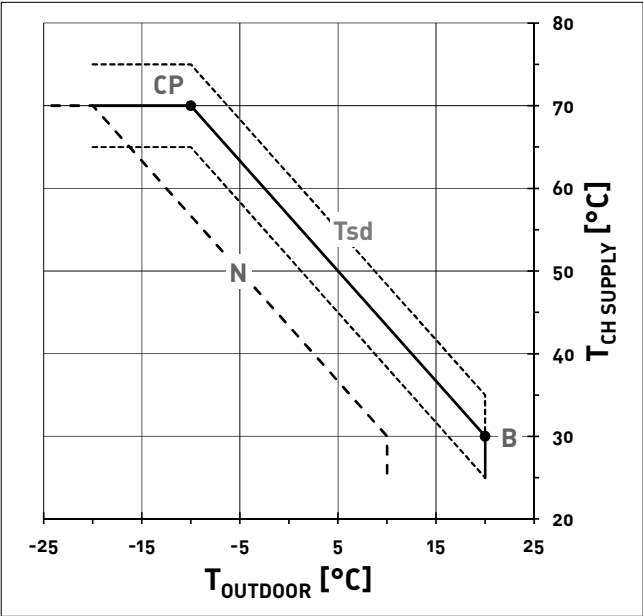

Voorbeeld stooklijn.

Legenda

T _{OUTDOOR}	Buientemperatuur
T _{CHSUPPLY}	Cv-aanvoertemperatuur
B	Voetpunt stooklijn
CP	Klimaatpunt stooklijn
N	Nachtverlaging
T _{sd}	Schakeldifferentie

De stooklijn is afhankelijk van de eigenschappen van de woning en het verwarmingssysteem. Omdat iedere woning anders is kan ook de stooklijn voor iedere woning verschillen. Voor het correct instellen van de stooklijn moeten de ontwerpcondities bekend zijn. De ontwerp-condities zijn op te vragen bij de ontwerper van de installatie.

Tip

De stooklijn is afhankelijk van de eigenschappen van de woning en het verwarmingssysteem. Omdat iedere woning anders is kan ook de stooklijn voor iedere woning verschillen. Voor het correct instellen van de stooklijn moeten de ontwerpcondities bekend zijn.

De ontwerpcondities zijn op te vragen bij de ontwerper van de installatie.

- c. Bepaal het voetpunt (1) van de stooklijn en stel deze via het menu **WAR INSTELLINGEN** in.

CV-VP CV TEMP.

+

20°C

-

CV-VP BUITEN

+

20°C

-

1) Het voetpunt is de gewenste cv-aanvoertemperatuur bij een maximale buitentemperatuur (meestal +20°C). Bij een hogere buitentemperatuur dan het ingestelde voetpunt zal het toestel niet in bedrijf komen.

- d. Bepaal het klimaatpunt (2) van de stooklijn en stel deze via het menu **WAR INSTELLINGEN** in.

Tip

Indien de stooklijn goed is gekozen, dan zal het bij elke buitentemperatuur binnen even warm worden. Als blijkt dat de gewenste ruimte temperatuur niet gehaald wordt, pas dan de stooklijn aan.

CV-KP CV TEMP.

+

50°C

-

CV-KP BUITEN

+

-10°C

-

2) Het klimaatpunt is de gewenste cv-aanvoertemperatuur bij een minimale buitentemperatuur (meestal -10°C). Bij een lagere buiten-temperatuur dan het ingestelde klimaatpunt zal de cv-aanvoer-temperatuur gelijk blijven aan de ingestelde waarde.

- e. Bepaal de nachtverlaging en stel deze via het menu **WAR INSTELLINGEN** in.

Tip

Tijdens de nachtverlaging wordt de stooklijn, afhankelijk van de ingestelde waarde, parallel verlaagt. Via de instelling wordt een nieuw voetpunt ingesteld, waarbij de stooklijn parallel verschuift.

CV-VP NACHT

+

-10°C

-

- f. Bepaal de schakeldifferentie (3) en stel deze via het menu **WARINSTELLINGEN** in.

Tip

De ingestelde waarde van de schakeldifferentie is het verschil tussen bovenwaarde en onderwaarde van de cv-aanvoertemperatuur. De ingestelde bandbreedte voorkomt pendelgedrag van het toestel.

SCHAKELDIFF.

- 3 °C
- 5 °C
- 8 °C
- 12 °C

3) De schakeldifferentie is de bandbreedte waar de cv-aanvoertemperatuur zich tussen mag bevinden.

5.3. Naverwarming Zonneboiler

Gevaar!

Indien het toestel als naverwarmer van een zonneboiler functioneert mag het toestel en de warm water functie nooit uitgeschakeld worden.

Waarschuwing!


Indien het toestel is voorzien van een thermostatisch mengventiel vóór het toestel mag de warmwatertemperatuur niet lager dan 60°C worden ingesteld.

Bij gebruik van een zonneboiler zorgt de zon deels voor opwarmen van het water. Wanneer de zon onvoldoende schijnt, moet het sanitaire water naverwarmd worden tot minimaal 60 °C om het risico op vorming van de legionellabacterie te voorkomen.

5.4. Ontluchten gasleiding

Waarschuwing!

- Geen open vuur! Niet roken!
- Vermijd vonkvorming!
- Gebruik geen elektrische apparaten.

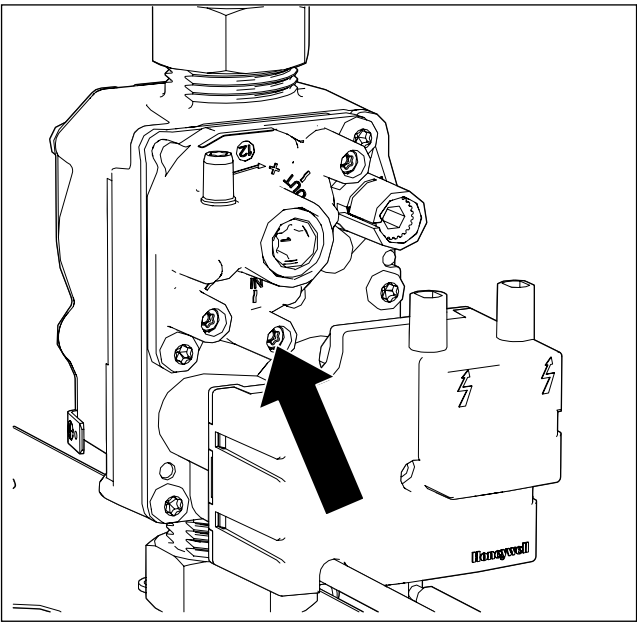

Voordruk / Ontluchten

Ontlucht de gasleiding van het toestel volgens onderstaande volgorde:

- Neem de stekker uit de wandcontactdoos.
- Verwijder de mantel van het toestel.
- Draai de schroef van de meetnippel op het gasblok los.
- Wacht tot er gas uit de meetnippel stroomt.
- Draai de schroef van de meetnippel weer dicht.
- Plaats de mantel weer terug.
- Steek de stekker in de wandcontactdoos.

5.5. Controle cv-toestel

Let op!

Voordat het toestel in bedrijf wordt gesteld, controleer en stel u zeker van het volgende:

- Het gehele verwarmingssysteem is gevuld met water en ontlucht.
- Het gehele warm watercircuit is gevuld met water en ontlucht.
- Het systeem is gecontroleerd op lekkage.
- De gasleiding is ontlucht en gecontroleerd op lekkage.

Om te controleren of het toestel naar behoren functioneert, moet de volgende handelingen verricht worden:

- Controleer of de gegevens op de typeplaat overeenkomen met de geleverde gassoort.
- Controleer de gasvoordruk.
- Controleer het O₂-percentage rookgassen.

Het toestel zal hiervoor moeten branden op laag of hoog vermogen. Dit kan via het servicemenu:

- Kies via het servicemenu de functie **IONISATIESTROOM** om het toestel op laag of hoog vermogen te laten branden.

Het toestel zal meteen op HOOG VERMOGEN gaan branden als dit menu wordt gekozen.

- Controleer nu het toestel.

Tip


Indien er nog lucht in de gasleiding is achtergebleven, is het mogelijk dat het toestel één of meerdere keren vergeefs probeert te ontsteken.

Na vijf startpogingen wordt er vlamstoring aangegeven.

Ontgrendel in dat geval het toestel door de **RESET**-toets in te drukken.

Als het toestel niet ontsteekt na drie keer resetten, ontlucht dan de gasleiding door middel van de meetnippel.

5.5.1. Controle gasvoordruk

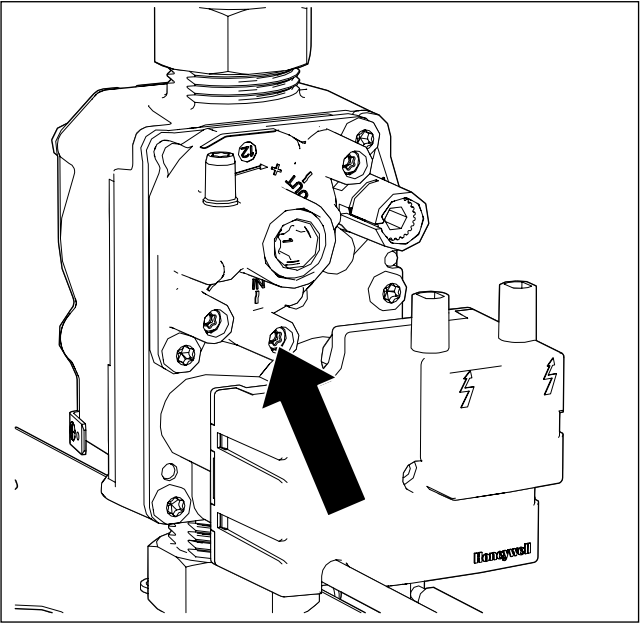

Voordruk / Ontluchten

- a. Draai de schroef van de meetnippel op het gasblok los.
- b. Plaats de meetslang over de meetnippel.
- c. Meet de gasvoordruk tijdens branden op hoogstand [Menu – Servicemenu – Ionisatiestroom – **HOOG VERMOGEN**].

Gasvoordruk			
Gassoort	min. [mbar]	nom. [mbar]	max. [mbar]
G20 (H-gas)	17	20	30
G25 (L-gas)	20	25	35
G31 (Propan)	25	37	45

- d. Is de gasvoordruk niet juist? Controleer en herstel de gastoevoer (leiding en gasmeter).
- e. Verwijder de meetslang.
- f. Draai de schroef van de meetnippel weer dicht.

5.5.2. Controle O₂-percentage rookgassen

⚠ Waarschuwing!

De regeling van het O₂-percentage, het gasverbruik, het luchtverbruik en de lucht/gas-toevoer worden af fabriek ingesteld en mogen in België niet worden gewijzigd. Neem bij grote afwijkingen contact op met Van Marcke.

Opmerking


Wanneer het toestel niet warm genoeg is kan het langer duren dan 3 minuten om een stabiele waarde te meten.

Tip

Het kan voorkomen dat de cv-aanvoertemperatuur hoger is dan is ingesteld in het servicemenu, waardoor het toestel zal uitschakelen. Verhoog indien nodig voor de meting tijdelijk de cv-temperatuur [Menu – Servicemenu – Instellingen – **CV TEMPERATUUR**]. Indien de cv-aanvoertemperatuur nog steeds te hoog blijft dan de connector van de flowsensor losmaken en de warmwaterkraan open zetten. Na de meting meteen de warmwaterkraan dicht zetten en de flowsensor weer aansluiten op de losgemaakte connector.

Beschikt u over een meetapparaat met een nauwkeurigheid < 0,25% O₂, dan kunt u het percentage van de rookgassen controleren.

- a. Verwijder de schroefdop van de meetnippel van de rookgasbuis.

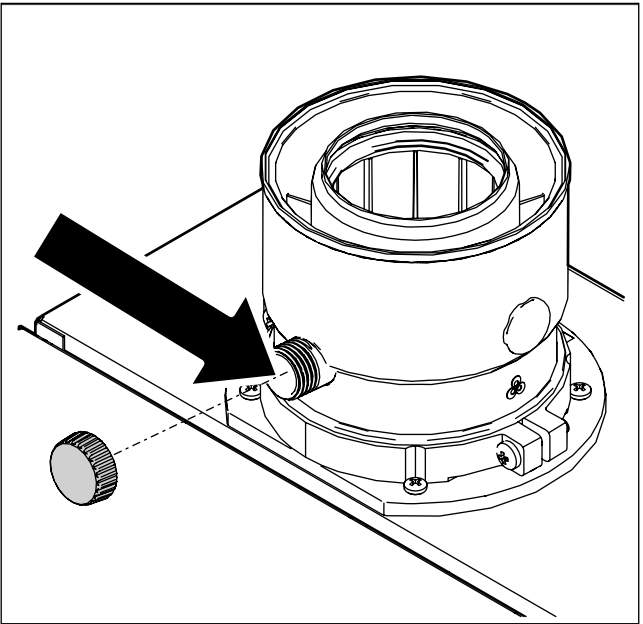

- b. Meet eerst het percentage O₂ op hoogstand tot de waarde (*) stabiel blijft [Menu – Servicemenu – Ionisatiestroom – **HOOG VERMOGEN**].

IONISATIESTROOM	
Laag vermogen	
Hoog vermogen	4.9 µA

- c. Daarna kunt u het percentage O₂ op laagstand meten tot de waarde (*) stabiel blijft [Menu – Servicemenu – Ionisatiestroom – **LAAG VERMOGEN**].


IONISATIESTROOM	
Laag vermogen	
Hoog vermogen	4.9 µA

- d. Indien de waarden afwijken dient het gasregelblok opnieuw afgesteld te worden. Neem contact op met Van Marcke Service.
- e. Noteer de gemeten waarde in de servicetabel van dit document.
- f. Plaats na de meting de schroefdop weer terug op de meetnippel van de rookgasbuis en draai deze goed aan.

*) De gemeten waarden dienen binnen de grenzen te liggen zoals vermeld in onderstaande tabel.

O ₂ Grenzen (%) – G ₂₀ (H-gas)		
Cube Duo	Hoog vermogen	Laag vermogen
24 kW	4,2 ± 0,4	5,4 ± 0,4
30 kW	4,2 ± 0,4	5,4 ± 0,4
Meting met gesloten behuizing (met mantel).		
Het toestel is af fabriek ingesteld met G20.		

O ₂ Grenzen (%) – G ₃₁ (Propan)		
Cube Duo	Hoog vermogen	Laag vermogen
24 kW	5,0 ± 0,3	6,7 ± 0,3
30 kW	5,0 ± 0,3	6,7 ± 0,3
Meting met gesloten behuizing (met mantel).		
De comforteigenschappen van het toestel, zoals vastgesteld door de keuringsinstantie, zijn door gebruik van propaan (G31) niet gewaarborgd		

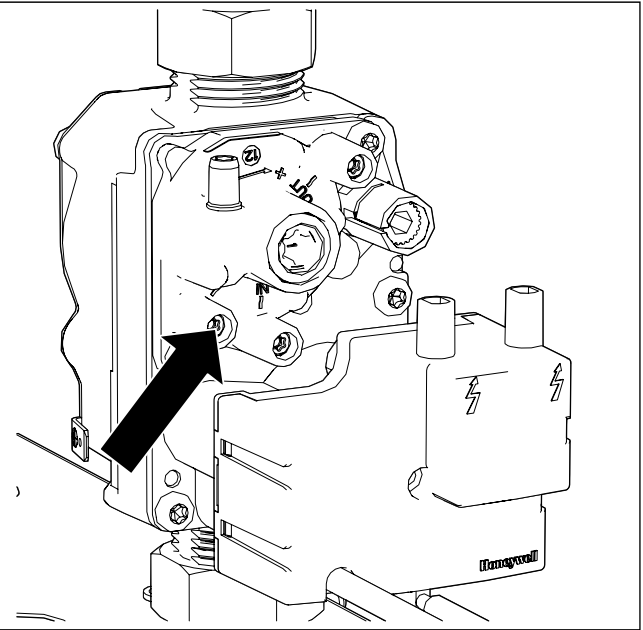

Meetpunt uitgaande gasdruk (negatieve offset)

5.6. Controle warm water

Tip

Indien enkel koud water uit de kraan stroomt, controleer dan of de functie **WARM WATER** is uitgeschakeld.


Om te controleren of het toestel warm water levert moeten de volgende handelingen verricht worden

- a. Draai een warm waterkraan open.
- b. Meet na 1 minuut de watertemperatuur.

De temperatuur van het uitstromende water is afhankelijk van de gekozen temperatuurinstelling en moet minimaal 55°C of hoger zijn.

5.7. Cv-pomp

5.7.1. Gebruikersinterface

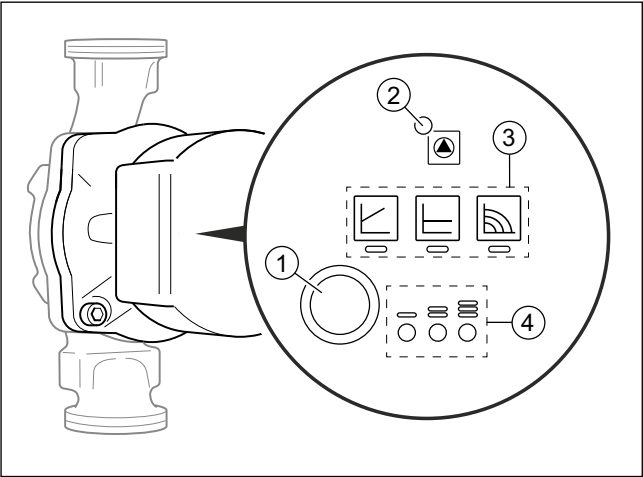

Legenda	
1	Bedieningsknop
2	Bedrijfs-/storingmelding
3	Regelingstype
4	Karakteristiek regelingstype

5.7.2. Bedrijfstatus



- Normaal bedrijf: led brandt groen.
- Storing: led brandt/knippert rood.
(zie **Storingen + Meldingen cv-pomp** op pagina 76)

5.7.3. Regelingstype / karakteristiek

Door kort indrukken (1 seconde) van de bedieningsknop wordt de ingestelde pompregeling en bijbehorende karakteristiek getoond.




- Led's geven het ingestelde regelingstype en de karakteristiek aan.
- Standaardinstelling: Constant-toerental / karakteristiek III (zie afbeelding).

5.7.4. Ontluchtingsfunctie

Opmerking
Deze functie is alleen geschikt voor het ontluchten van de pomp.


Door lang indrukken (3 seconden) van de bedieningsknop wordt deze functie geactiveerd en ontlucht de pomp automatisch.

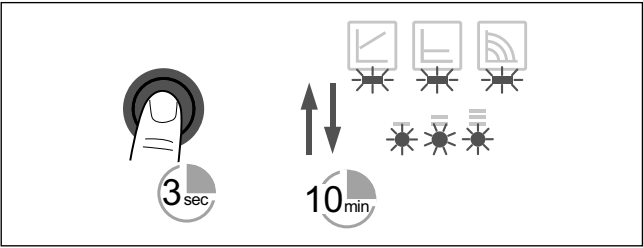

- De ontluchtingsfunctie start en duurt ongeveer 10 minuten.
- De bovenste en onderste led-rijen knipperen afwisselend.
- Om te annuleren de bedieningsknop opnieuw 3 seconden indrukken.

5.7.5. Handmatige herinschakeling

Door lang indrukken (5 seconden) van de bedieningsknop wordt deze functie geactiveerd en deblokkeert de pomp indien nodig (bijvoorbeeld na langere stilstand in de zomer).

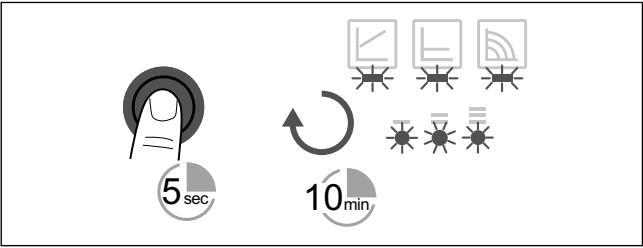


- De herinschakelingsfunctie start en duurt maximaal 10 minuten.
- De leds knipperen achtereenvolgens met de klok mee.
- Om te annuleren de bedieningsknop opnieuw 5 seconden indrukken.

5.7.6. Knop blokkeren/deblokkeren


Door lang indrukken (8 seconden) van de bedieningsknop wordt deze functie geactiveerd en vergrendeld de instellingen aan de pomp. Het beschermt tegen onbedoelde of onbevoegde verstelling van de pompregeling.

- De led's knipperen permanent.
- De vergrendeling is geactiveerd, instellingen van de pomp kunnen niet meer veranderd worden.
- Om te deblokkeren de bedieningsknop opnieuw 8 seconden indrukken.

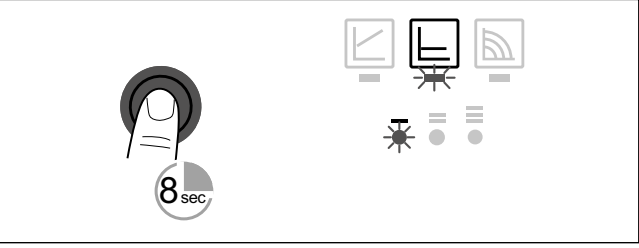


5.7.7. Instellen pompregeling

- a. De bedieningsknop kort indrukken (1 seconde).
- b. De led's geven het ingestelde regelingstype en de karakteristiek aan.
- c. Door herhaaldelijk op de bedieningsknop te drukken worden vooringestelde configuraties afwisselend getoond.
- d. Kies de instelling: Constant-toerental / karakteristiek III.

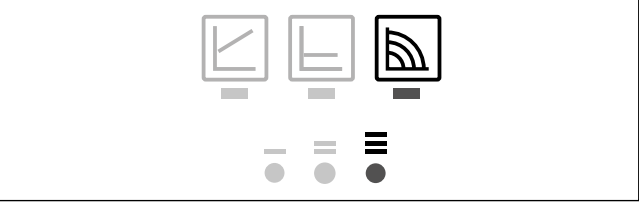

- e. Uw keuze wordt opgeslagen wanneer u stopt met drukken op de bedieningsknop en de led's niet meer branden.

5.7.8. Pompcurve

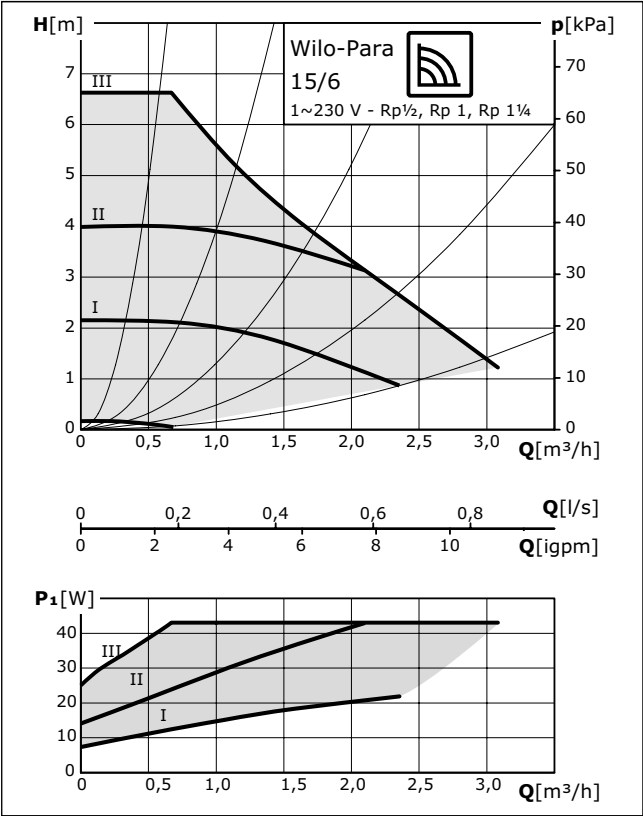

6. Gebruik

6.1. Dagelijks gebruik

6.1.1. Verwarmen

Het toestel kan op twee manieren worden aangestuurd en door de gebruiker worden bediend:

- Door een Opentherm®-thermostaat.
- Door een ruimte-thermostaat met een ‘aan/uit’-contact.

Tip

Voor het gebruik van thermostaten verwijst Van Marcke naar de documentatie van de fabrikant van de thermostaat.

- a.

Stel de kamertemperatuur in op de gewenste temperatuur.
- b.

Wanneer het toestel een warmtevraag via de kamerthermostaat detecteert, zal het toestel in bedrijf komen.

6.1.2. Warm water

Tip

Warm watervraag gaat boven ruimteverwarming.

- c.

Open een warmwaterkraan.
- d.

Het toestel zal in bedrijf komen en tapwater van de ingestelde temperatuur leveren.

6.2. Warm water – comfortinstellingen

De standaardinstellingen van dit apparaat voldoen aan de eisen voor energieverbruik en milieubescherming volgens de Europese Ecodesign- en Energie Labellingrichtlijnen. Dit betekent dat het apparaat voor de bereiding van warm water is ingesteld op de meest energiezuinige temperatuurstand voor warm water.

Voor meer comfort moet de instellingen voor warm water ingesteld worden op de volgende waarden:

GEBRUIKERSMENU	
WARM WATER	• Aan • Eco Comfort
WARM WATER TEMP	63° C

6.3. Toestel instellen

Tip

Wanneer het toestel niet juist is ingesteld kan dit zorgen voor onbalans in het verwarmingssysteem, waardoor het optimale rendement van het toestel niet wordt gebruikt. In het hoofdstuk **MENUSTRUCTUUR** staat uitleg van de instellingen om uw keuze te maken.

Tip

Noteer wijzigingen van de instellingen in de tabel ‘**TOE- STEL INSTELLINGEN**’. In het geval dat de regelunit vervangen wordt, kunnen hierdoor de instellingen op gemakkelijke wijze ingevoerd worden.

Voor een juiste werking is het belangrijk om het toestel in te stellen. De instellingen zijn afhankelijk van de eigenschappen van de woning en het verwarmingssysteem. Omdat iedere woning anders is kan ook de instelling per woning verschillen. De waarden van de standaardinstellingen zijn zo ingesteld dat het toestel bijna altijd in bedrijf gesteld kan worden.

- a.

Controleer de instellingen die in de tabel worden weergegeven en pas deze indien nodig aan.

STANDAARDINSTELLINGEN	
GEBRUIKERSMENU	
WARM WATER	Eco
DISPLAY	5 [min]
WEERGAVE	CV druk
DRUKSENSOR	Aan
WARM WATER TEMP	55 [°C]
HT PRIORITEIT ⁽¹⁾	HT/25
WAR REGELING	Kamerthermostaat

STANDAARDINSTELLINGEN	
GEBRUIKERSMENU	
CV TEMPERATUUR	40 [°C]
CV HT TEMPERATUUR	70 [°C]
NADRAAIEN CV	1 [min]
LAAGBRANDTIJD	5 [min]
ACCELERATIETIJD	10 [min]
ANTIPENDELTijd	3 [min]
KETELVEILIGHEID	10 [°C]
CV LT BEWAKING	55 [°C]
MAX. CV VERMOGEN	max. kW
HT PRIORITEIT	HT/25
HT CYCLUSTIJD	60 [min.]
CV-VP CV TEMP	20 [°C]
CV-VP BUITEN	20 [°C]
CV-KP CV TEMP	50 [°C]
CV-KP BUITEN	-10 [°C]
CV-VP NACHT	-10 [°C]
SCHAKELDIFF.	5 [°C]
ROOKGAS REGELING	Aan

- b.

Zie Weersafhankelijke regeling op pagina 64 indien gebruik wordt gemaakt van de weersafhankelijke regeling
- c.

Het toestel is nu gereed om te verwarmen en warm tapwater te bereiden.
- d.

Ga verder met de controle van het toestel (zie **Controle cv- toestel** op pagina 67).

6.4. Ontluchten sanitaire leiding

- a.

Controleer of de stopkraan van de inlaatcombinatie open staat.
- b.

Controleer of de hoofdkraan van de waterleiding open staat.
- c.

Ontlucht de sanitaire leidingen door de koude en warme aansluiting van de aangesloten waterkranen te openen. Zodra er een stabiele waterstraal ontstaat is het betreffende leidingdeel ontlucht en kan de kraan weer gesloten worden.

6.5. Vullen en ontluchten verwarmingssysteem


 **Let op!**

Het verwarmingssysteem moet met schoon water worden gevuld. Volg voor vloerverwarming de vul- en ontluchtinstructie van de fabrikant.

WATERKWALITEIT	
Zuurgraad (pH)	7-8,5
IJzergehalte (Fe)	< 0,2 mg/l
Chloorgehalte (Cl)	< 150 mg/l
Geleidbaarheid	< 125 mS/m
Hardheid	3-12 °dH / 5-22 °fH / 0,53-2,14 mmol/l CaCO ₃
Chemische toevoegingen	Niet toegestaan

Volg onderstaande procedure indien de waterdruk van het verwarmingssysteem onder de 100 kPa (= 1 bar) is gezakt of wanneer het verwarmingssysteem voor de eerste keer gevuld wordt.

- a. Schakel het toestel niet uit.
- b. Draai alle radiatorkranen van de cv-installatie open.
- c. Controleer dat de dop op de ontluchter één omwenteling (linksom) open staat.

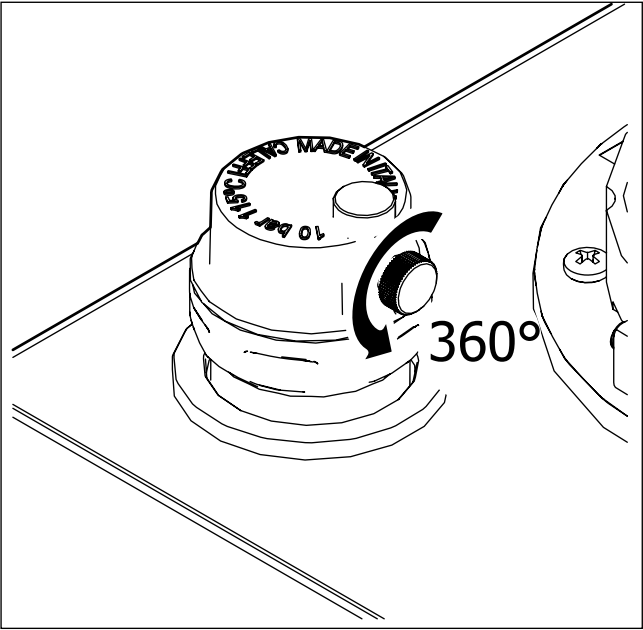

- d. Zet de kamerthermostaat uit en maak geen gebruik van warm water.
- e. Sluit de vulslang aan op de koudwaterkraan.
- f. Laat de slang via de koudwaterkraan voorzichtig vol met water lopen alvorens deze op de vulkraan van de installatie aan te sluiten.
- g. Open de vulkraan en vul de installatie langzaam door de koudwaterkraan te openen.

 Let op!

De 2-weg zoneklep staat standaard dicht. Controleer en open de klep handmatig om luchtinsluiting zoveel mogelijk te voorkomen.

- h. Lees de waterdruk af op het display en vul het verwarmingssysteem tot een waterdruk van 200 kPa (= 2 bar) is bereikt.
- i. Controleer het verwarmingssysteem op lekkage en ontlucht alle radiatoren in het huis. Begin bij het laagste punt en eindig bij het hoogste punt.
- j. Indien de waterdruk na het ontluchten beneden de 150 kPa (= 1,5 bar) is gezakt, vul dan de installatie opnieuw bij tot 200 kPa (= 2 bar) zoals hierboven omschreven.
- k. Sluit de vulkraan en ontkoppel de vulslang.

6.6. Buiten bedrijf stellen

6.6.1. Verwarmingssysteem

 **Let op!**

Stel de kamerthermostaat in de winter niet lager in dan 15° C.
Om bevrozing van de installatie te voorkomen is het raadzaam om alle radiatorkranen geheel of gedeeltelijk open te laten staan.

Tip

Wanneer de cv-aanvoertemperatuur in het toestel onder de ingestelde waarde van de ketelveiligheid zakt, dan komt het toestel in bedrijf en warmt zich op tot circa 5-10°C boven de ingestelde waarde.

- a. Laat de stekker van het toestel in de wandcontactdoos zitten.
- b. Draai de kamerthermostaat op minimum. Het warm water zal op temperatuur gehouden worden, tenzij anders ingesteld (zie Warm water hieronder).

6.6.2. Warm water


Gevaar!

Indien het toestel als naverwarmer van een zonneboiler functioneert mag het toestel en de warm water functie nooit uitgeschakeld worden.

Tip

Wanneer de cv-aanvoertemperatuur in het toestel onder de ingestelde waarde van de ketelveiligheid zakt, dan komt het toestel in bedrijf en warmt zich op tot circa 5-10°C boven de ingestelde waarde.

- a. Laat de stekker van het toestel in de wandcontactdoos zitten.
- b. Gebruik het bedieningspaneel. Ga via het **GEBRUIKERS-MENU** naar de functie **WARM WATER** en selecteer **UIT**.

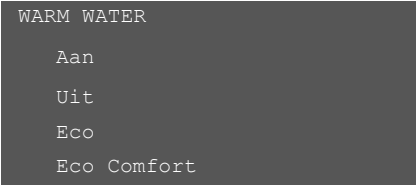

In het statusscherm zal 'WARM WATER UIT' rechtsboven knipperen.

6.7. Definitief buiten bedrijf stellen

Let op!

Het uitschakelen van het toestel in een vorstperiode kan bevrozing van de gehele installatie veroorzaken. Tap op het laagste punt zowel het verwarmingssysteem als alle sanitaire leidingen af om waterschade te voorkomen.

Tip

Zet uw apparaat niet zomaar bij het grofvuil, maar informeer voor de afvoer van het apparaat bij uw installateur of gemeente.

- a. Draai de kamerthermostaat op minimum.
- a. Gebruik geen warm waterkraan.
- a. Verwijder de stekker van het toestel uit de wandcontactdoos.
- a. Sluit de gaskraan onder het toestel.

7. Meldingen en storingen

7.1. Storingen + Meldingen cv-pomp

Klacht	Oorzaak	Oplossing
Pomp draait niet.	Elektrische zekering defect.	Controleer en vervang indien nodig de zekering.
	Pomp heeft geen voedingsspanning.	Controleer en herstel de voedingspanning.
Pomp maakt geluiden.	Cavitatie door lage cvdruk	- Verhoog de cv-druk binnen het toegestane bereik. - Instelling opverhoogte controleren en indien nodig lager instellen.

LED	Oorzaak	Oplossing
Continu groen	Normaal bedrijf.	-
Continu rood	Blokkering rotor.	- Herinschakelen cvpomp. - Vervang de cv-pomp.
	Wikkeling defect.	- Vervang de cv-pomp.
Knippert rood	Onder-/overspanning.	- Controleer en herstel de voedingsspanning.
	Temperatuur pompmodule te hoog.	- Controleer op te hoge water- of omgevingstemperatuur.
Knippert rood/groen	Droogloop.	- Ontlucht de cv-pomp. - Ontlucht het cv-systeem. - Controleer systeem op lekkage
	Overbelasting.	- Controleer op vuil in de pomp. - Controleer waterdruk in de leiding. - Controleer en herstel de voedingsspanning.

7.2. Overzicht meldingen


Opmerking

Bij een storing, waarschuwing of blokkering zal de verlichting van het display continue knipperen.

Het toestel kent vier soorten meldingen die getoond worden op de display, namelijk: **Status**, **Waarschuwing**, **Blokkering** en **Storing**. Uitgezonderd de status kunnen de andere meldingen veroorzaakt worden door het niet goed functioneren van de cv-installatie of van het toestel.

7.2.1. Status CV

Wanneer het toestel in bedrijf is wordt de status (= huidige bedrijfstoestand) in het display weergegeven.

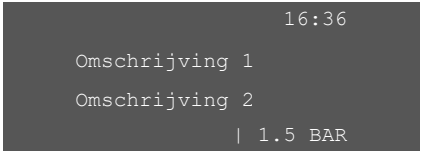

Voorbeeld Statusmelding

STATUSMELDING	
Omschrijving 1	Omschrijving 2
Stand-by	
Starten	
Verwarmen	Warm water
Verwarmen	CV
Verwarmen	HT zone
Verwarmen	LT zone
Verwarmen	LT zone + HT zone
Stoppen	
Antipendel	
Nadraaien	Warm water
Pompen	CV
Pompen	HT zone
Pompen	LT zone
Vorstbeveiliging	

De aanduiding **ECO** of **ECO COMFORT** wordt afwisselend met de tijd getoond als:

- de functie **ECO** of **ECO COMFORT** wordt ingeschakeld.
- OpenTherm® de functie **ECO** inschakelt.


Tip

De functie **ECO** zorgt er voor dat de warmhoudstand voor warm water wordt uitgeschakeld.

De aanduiding **WARM WATER UIT** wordt knipperend getoond in plaats van de tijd als de functie **WARM WATER** is uitgeschakeld.

7.2.2. Waarschuwing CV

Een waarschuwing is herkenbaar aan de code die begint met de letter **W** en een omschrijving van de waarschuwing. Het toestel blijft in bedrijf, maar de functie waar de waarschuwing betrekking op heeft, wordt uitgeschakeld of genegeerd. De functie wordt later vanzelf weer actief. Een langdurige of veelvuldig voorkomende Waarschuwing melding kan leiden tot een Blokkeringsmelding en later tot een Storing melding.

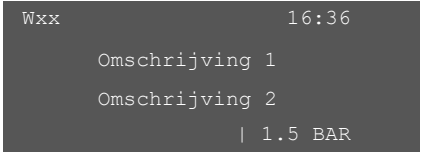

Voorbeeld Waarschuwing melding


WAARSCHUWINGSMELDING		
Code	Omschrijving 1	Omschrijving 2
W10	CV-druk te hoog	
W20	Sensor fout	Buitenvoeler
W25	LT zone	Lekkende klep
W30	LT zone	Temperatuur te hoog
W31	Rookgas fout	Temperatuur te hoog
Volg de eventuele instructie op het display.		

Tip

Indien de melding blijft, raadpleeg dan een erkend installateur of serviceorganisatie Van Marcke.

7.2.3. Blokkering CV

Een blokkering is een fout die geen storing tot gevolg heeft. Het toestel wacht tot de blokkering is verdwenen en gaat in normaal bedrijf verder. Een blokkering wordt aangegeven door de code die begint met de letter B en een omschrijving van de blokkering.

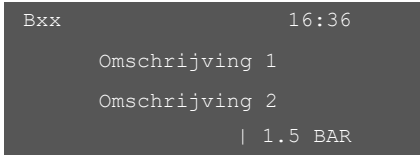

Voorbeeld Blokkeringsmelding

BLOKKERINGSMELDING		
Code	Omschrijving 1	Omschrijving 2
B00	Sensor fout	CV aanvoer
B00	Sensorfout	Rookgas
B00	Sensor fout	Warm water
B00	Sensor fout	Klep
B01	Sensor fout	CV aanvoer
B01	Sensor fout	Rookgas
B01	Sensor fout	Warm water
B01	Sensor fout	Klep
B05	Netfrequentie fout	
B06	Interne fout	Regelunit CV
B09	Vlamfout	
B10	Fase fout	Stekker omkeren!
B12	Reset fout	
B14	Toestelbewaking	WW geen temp toename
B22	Toesteltype fout	Stel correct type in
B25	CV druk te laag	Water bijvullen
Volg de eventuele instructie op het display.		


Tip

Indien de melding blijft, raadpleeg dan een erkend installateur of serviceorganisatie Van Marcke.

7.2.4. Storing CV

Een storing is een fout die ertoe leidt dat het toestel via de regelunit buiten werking wordt gesteld en vergrendeld wordt. Het toestel kan alleen ontgrendeld worden door op de RESET-toets te drukken. Een storing wordt aangegeven door de code die begint met de letter E en een omschrijving van de storing.

Probeer de storing eerst te verhelpen door eenmaal op de RESET- toets te drukken. Mocht het toestel niet ontgrendelen probeer het dan nog eens na ca. 15 seconden.

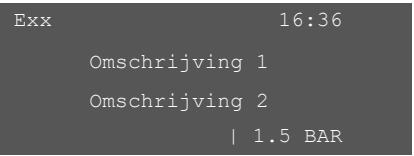

Voorbeeld Storingsmelding

STORINGSMELDING		
Code	Omschrijving 1	Omschrijving 2
E00	Ventilator	CV
E06	Geen ionisatie	Tijdens start
E07	Ionisatie	Weggefallen
E08	Ionisatie	Onterecht aanwezig
E10	Gasklep fout	
E14	Toestelbewaking	WW geen temp toename
E15	Geen doorstroming	Warm water
E16	Geen doorstroming	CV
E21	Maximaal thermostaat	CV water te warm
E22	Rookgas fout	Temperatuur te hoog
E30	Veiligheidstoring	Regelunit CV
E33	Interne fout	Regelunit CV
E35	Langdurige	Blokkering
Druk op de RESET-toets.		

Tip

Indien de melding blijft, raadpleeg dan een erkend installateur of serviceorganisatie Van Marcke.

7.2.5. Sensorweerstand

Met behulp van onderstaande tabel kan de weerstand van een temperatuursensor gecontroleerd worden.

Sensorweerstand	
Temperatuur [°C]	Weerstand [Ohm]
0	815
10	886
20	961
25	1000
30	1040
40	1122
50	1209
60	1299
70	1392
80	1490
90	1591

7.2.6. Meldingen bij OpenTherm®

Tip

Zie de gebruiksaanwijzing van de kamerthermostaat voor de betekenis van de symbolen op het display.

Kijk voor meer informatie over de melding op het display van het toestel.

Bij toepassing van bepaalde typen/merken modulerende kamerthermostaten volgens het OpenTherm® communicatie-protocol worden de onderstaande meldingen op de display van de kamerthermostaat weergegeven.

- Statusmeldingen
- Waarschuwingsmeldingen
- Blokkeringsmeldingen
- Storingsmeldingen

7.3. Diagnose

 **Waarschuwing!**

Verwijder nooit de mantel van het toestel!
Op bepaalde onderdelen staat elektrische spanning.

Tip

Een storingsvrij toestel zal pas in bedrijf kunnen komen, als er een warmtevraag is.
Dit betekent dat de thermostaat voldoende hoog moet worden ingesteld of dat een warm waterkraan geopend moet worden.

Tip

Sommige meldingen zijn van tijdelijke aard. Wacht minimaal 1 uur voordat u contact opneemt met een erkend installateur of serviceorganisatie omdat een aantal fouten binnen dit tijdsbestek vanzelf verdwijnen!
Volg de eventuele instructie zoals gegeven op het display.

7.3.1. Wat kunt u zelf controleren bij een storing?

- Is de kamerthermostaat juist ingesteld?
- Is de kraan van de inlaatcombinatie geopend?
- Staat de gaskraan open?
- Zijn de radiatorkranen geopend?
- Is de waterdruk van het verwarmingssysteem tussen de 1 en de 3 bar?
- Is het verwarmingssysteem goed ontlucht?
- Is de warm waterfunctie ingeschakeld?

7.3.2. Wat te doen bij een storing?

Tip

Een storingsvrij toestel zal pas in bedrijf kunnen komen, als er een warmtevraag is. Dit betekent dat de thermostaat voldoende hoog moet worden ingesteld of dat een warm waterkraan geopend moet worden.

Aan veel van de functioneringsfouten die optreden zodra het toestel in bedrijf wordt gesteld, liggen de onderstaande oorzaken mogelijk ten grondslag:

- Er staan geen of onvoldoende radiatorkranen open.
- Het verwarmingscircuit is niet goed ontlucht.
- De drukverschilregelaar staat dicht of is niet goed afgesteld.
- De systeemdruk te laag of te hoog.
- De gasleiding is niet goed ontlucht.

- De gaskraan staat dicht.
- De warmwaterfunctie is uitgeschakeld.
- De inlaatcombinatiekraan staat dicht.

In veel gevallen zal het toestel na een reset weer normaal functioneren, maar in sommige gevallen blijft de storing bestaan en moet deze eerst verholpen worden.

- Controleer eerst aan de hand van de melding in het display of één van bovenstaande mogelijkheden de oorzaak is van de storing.
- Druk 1 à 2 maal op de RESET-toets. Blijft het toestel in storing, probeer het dan na 5 minuten nog eens.
- Blijft het toestel in storing of treedt dezelfde storing meerdere malen op, raadpleeg dan de diagnosetabellen.

7.4. Diagnose van meldingen

7.4.1. Waarschuwingsmeldingen

W10	Cv–druk te hoog	
	Het systeem detecteert een te hoge cv–druk.	
	Oorzaak	Oplossing
	a. Het expansievat is onjuist gemonteerd.	• Monteer het expansievat correct.
	b. Het expansievat is defect.	• Vervang het expansievat.
	c. De druksensor is defect.	• Vervang de druksensor.
	d. Het overstortventiel functioneert niet goed.	• Vervang het overstortventiel
	e. Er is een lekkage van tapwater naar het cv–circuit.	• Vervang de warmtewisselaar.

W20	Sensorfout. Buitenvoeler.	
	Het systeem detecteert geen buitenvoeler.	
	Oorzaak	Oplossing
	a. De kabel van de buitenvoeler is los of niet goed ingestoken.	• Monteer de kabel correct.
	b. De kabel van de buitenvoeler is beschadigd of defect.	• Monteer een nieuwe kabel.
	c. Er is een onjuiste buitenvoeler gemonteerd.	• Monteer de juiste buitenvoeler.
	d. De buitenvoeler is defect.	• Monteer een nieuwe buitenvoeler.
	e. Een (of meerdere) insteekcontact(en) is/ zijn niet goed ingestoken of beschadigd.	• Herstel het/de contact(en).
	f. De kabelboom in het toestel is beschadigd.	• Monteer een nieuwe kabelboom.
	g. Geen OpenTherm gedetecteerd.	• Indien er geen buitenvoeler maar wel een OpenTherm is geïnstalleerd in het servicemenu de buitenvoeler uitschakelen.

W25	LT zone. Lekkende klep	
	Klep sluit niet goed af.	
	Oorzaak	Oplossing
	a. De 2–weg zoneklep is vervuild.	• Maak de klep schoon. • Vervang indien nodig de 2–weg zoneklep.
	b. De 2–weg zoneklep blijft open staan.	• Controleer de positie van de klep en vervang indien nodig de 2–weg zoneklep. • Controleer de bekabeling en vervang indien nodig de bekabeling.

W30	LT zone. Temperatuur te hoog	
	Cv–aanvoertemperatuur LT te hoog. De melding zal zich iedere 20 minuten automatisch resetten totdat de cv–aanvoertemperatuur juist is.	
	Oorzaak	Oplossing
	a. De sensor functioneert niet goed of is defect.	• Controleer de weerstand van de sensor en vervang indien nodig de sensor. • Controleer de bekabeling en vervang indien nodig de bekabeling.
	b. Temperatuursensor klep functioneert niet goed of is defect.	• Controleer de weerstand van de sensor en vervang indien nodig de sensor. • Controleer de bekabeling en vervang indien nodig de bekabeling.
	c. De warmte–energie van de HT zone is te groot of onvoldoende afgestaan waardoor, bij warmtevraag in de LT zone, de cvaanvoertemperatuur te lang, te hoog blijft.	• Verlaag de cv–aanvoertemperatuur voor de HT zone (CV HT TEMPERATUUR). • Verhoog de bewakingstemperatuur van de LT zone (CV LT BEWAKING). • Neem contact op met Van Marcke indien deze melding regelmatig verschijnt.

W31	Rookgas fout. Temperatuur te hoog.	
	De rookgastemperatuur is te hoog geworden.	
	Oorzaak	Oplossing
	a. Rookgassensor functioneert niet goed of is defect.	- Controleer de bekabeling en/of de connectoren van de sensor. - Controleer de weerstand van de sensor en vervang indien nodig de sensor.
	b. De temperatuursensor cv-aanvoer functioneert niet goed of is defect.	- Controleer de bekabeling en/of de connectoren van de sensor. - Controleer de weerstand van de sensor en vervang indien nodig de sensor.
	c. De temperatuursensor warm water functioneert niet goed of is defect.	- Controleer de bekabeling en/of de connectoren van de sensor. - Controleer de weerstand van de sensor en vervang indien nodig de sensor.
	d. De doorstroming in het CV-deel is onvoldoende.	Controleer de doorstroming en corrigeer zonodig.
	e. De cv-pomp functioneert niet goed of is defect.	Controleer de pomp op bekabeling en connectoren en corrigeer zonodig.
	f. De verdringer is niet goed gemonteerd of beschadigd.	- Controleer de verdringer op beschadigingen en vervang indien nodig. - Controleer de montage van de verdringer.
	g. Onvoldoende warmte-uitwisseling via de warmtewisselaar door vervuiling.	Reinig de warmtewisselaar.

7.4.2. Blokkeringsmeldingen

B00	Sensor fout. CV aanvoer.	
	De CV-watertemperatuur is hoger dan 118°C. [Sensor open]	
	Oorzaak	Oplossing
	a. Er is geen flow over het keteldeel.	- Controleer de flow over het keteldeel. - Ontlucht de installatie. - Spoel de installatie door.
	b. De kabelboom K4 is los of niet goed ingestoken.	Monteer de kabelboom correct.
	c. De flow-sensor functioneert niet goed of is defect.	- Controleer de bekabeling en/of de connectoren van de sensor. - Controleer de weerstand van de sensor en vervang indien nodig de sensor.
	d. De regelunit functioneert niet goed of is defect.	- Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connectoren op de regelunit. - Vervang de regelunit.

B00	Sensor fout. Rookgas.	
	De rookgastemperatuur is hoger dan 138°C. [Sensor open]	
	Oorzaak	Oplossing
	a. De kabelboom K4 is los of niet goed ingestoken.	Monteer de kabelboom correct.
	b. De rookgassensor functioneert niet goed of is defect.	- Controleer de bekabeling en/of de connectoren van de sensor. - Vervang de rookgassensor.
	c. De regelunit functioneert niet goed of is defect.	- Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connectoren op de regelunit. - Vervang de regelunit.

B00	Sensor fout. Warm water.	
	De warmwatertemperatuur is hoger dan 118°C. [Sensor open]	
	Oorzaak	Oplossing
	a. Er is geen flow over het keteldeel.	Controleer de flow over het keteldeel.
	b. De kabelboom K4 is los of niet goed ingestoken.	Monteer de kabelboom correct.
	d. De flow-sensor functioneert niet goed of is defect.	- Controleer de bekabeling en/of de connectoren van de sensor. - Vervang de flow-sensor.
	e. De regelunit functioneert niet goed of is defect.	- Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connectoren op de regelunit. - Vervang de regelunit.

B00	Sensorfout. Klep.	
	Het signaal van de CV LT sensor is weggefallen. [Sensor open]	
	Oorzaak	Oplossing
	a. De CV LT sensor functioneert niet of is defect.	- Controleer de weerstand van de sensor en vervang indien nodig de sensor. - Controleer de bekabeling en vervang indien nodig de bekabeling.

B01	Sensor fout. CV aanvoer.	
	De CV–watertemperatuur is lager dan –10°C. [Sensor kortgesloten]	
	Oorzaak	Oplossing
	a. De flow–sensor functioneert niet goed of is defect.	- Controleer de bekabeling en/of de connectoren van de sensor. - Controleer de weerstand van de sensor en vervang indien nodig de sensor.
	b. De regelunit functioneert niet goed of is defect.	- Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connectoren op de regelunit. - Vervang de regelunit.

B01	Sensor fout. Rookgas.	
	De rookgastemperatuur is lager dan 10°C. [Sensor kortgesloten]	
	Oorzaak	Oplossing
	a. De kabelboom K4 is los of niet goed ingestoken	Monteer de kabelboom correct.
	b. De rookgassensor functioneert niet goed of is defect.	- Controleer de bekabeling en/of de connectoren van de sensor. - Vervang de rookgassensor.
	c. De regelunit functioneert niet goed of is defect.	- Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connectoren op de regelunit. - Vervang de regelunit.

B01	Sensor fout. Warm water.	
	De warmwatertemperatuur is lager dan –10°C. [Sensor kortgesloten]	
	Oorzaak	Oplossing
	a. De kabelboom K4 is los of niet goed ingestoken.	Monteer de kabelboom correct.
	b. De flow–sensor functioneert niet goed of is defect.	- Controleer de bekabeling en/of de connectoren van de sensor. - Vervang de flow–sensor.
	c. De regelunit functioneert niet goed of is defect.	- Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connectoren op de regelunit. - Vervang de regelunit.

B01	Sensorfout. Klep.	
	Het signaal van de temperatuursensor klep is verkeerd. [Sensor kortgesloten]	
	Oorzaak	Oplossing
	a. De CVLT sensor functioneert niet of is defect.	- Controleer de weerstand van de sensor en vervang indien nodig de sensor. - Controleer de bekabeling en vervang indien nodig de bekabeling.

B05	Netfrequentie fout.	
	Er wordt een fout in het elektrisch systeem gedetecteerd.	
	Oorzaak	Oplossing
	a. De wandcontactdoos heeft geen aarde.	Zorg voor een correct elektrisch systeem.
	b. De elektrische huisinstallatie functioneert niet goed.	Controleer de elektrische huisinstallatie.
	c. De regelunit functioneert niet goed of is defect.	- Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connectoren op de regelunit. - Vervang de regelprint.

B06	Interne fout. Regelunit CV.	
	Er wordt een interne fout in de regelunit gedetecteerd.	
	Oorzaak	Oplossing
	Indien deze blokkering vaker of langdurig voorkomt, vervang dan de regelunit CV.	
	a. De regelunit functioneert niet goed of is defect.	Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connectoren op de regelunit.

B09	Vlamfout.	
	Het vlamsignaal is verloren of er is een onrecht signaal afgegeven.	
	Oorzaak	Oplossing
	a. De ionisatiepen maakt sluiting of is defect.	- Los de kortsluiting op. - Vervang de ionisatiepen.
	b. Het gasblok is defect.	Vervang het gasblok.
	c. Het gasblok is niet goed afgesteld.	Stel het gasblok correct af.
	d. Er is onvoldoende gastoevoer.	- Controleer de gastoevoer. - Stel de gastoevoer correct af.
	e. De brander is beschadigd of defect.	Vervang de branderunit.
	f. Het sifon is verstopt.	Ontstop het sifon en controleer de doorstroming.
	g. De bekabeling van de ventilator is onderbroken of defect.	Controleer het toestel op bekabeling en connectoren en corrigeer zonodig.
	h. De regelunit functioneert niet goed of is defect.	- Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connectoren op de regelunit. - Vervang de regelunit.
	i. De rookgasafvoer is geblokkeerd.	Los de blokkade op.
	j. Er is recirculatie van rookgas.	Los de recirculatie op.

B10	Fasefout. Stekker omkeren.	
	Er wordt een verkeerde fase gedetecteerd.	
	Oorzaak	Oplossing
	a. De stekker is verkeerd in de wandcontactdoos gestoken	Neem de stekker uit de wandcontactdoos, draai de stekker om en steek hem terug in de wandcontactdoos.
	b. De wandcontactdoos heeft geen penaarde	Vervang de wandcontactdoos door een wandcontactdoos met penaarde
	c. De aardedraad van de brander is los.	Maak de aardedraad vast.
	d. De regelunit functioneert niet goed of is defect.	- Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connectoren op de regelunit. - Vervang de regelprint.

B12	Reset fout.	
	Reset te snel of te vaak achter elkaar ingedrukt.	
	Oorzaak	Oplossing
	a. Reset te snel of te vaak achter elkaar ingedrukt.	U dient enige minuten te wachten maar hoeft geen actie te ondernemen.
	b. De regelunit functioneert niet goed of is defect.	Controleer het toestel op bekabeling en connectoren en corrigeer zonodig.

B14	Toestelbewaking. WW geen temp toename.	
	De warmwatertemperatuur stijgt niet.	
	Oorzaak	Oplossing
	a. De warm- en koudwateraansluitingen zijn verkeerd om aangesloten.	Sluit de warm- en koudwateraansluitingen correct aan.
	b. De voordruk van het koude water staat te hoog afgesteld.	Stel de voordruk correct in.
	c. De sensor voor het koud water functioneert niet goed of is defect.	- Controleer de sensor op bekabeling en connectoren en corrigeer zonodig. - Vervang de sensor.
	d. Het tapdebiet over het toestel is te hoog.	Stel het debiet correct in.
	e. Het toestel haalt het maximale vermogen voor het warme water niet.	Controleer de externe pomp.
	f. Er is weerstand in het rookgaskanaal.	Controleer het rookgaskanaal.

B22	Toesteltype fout. Stel correct type in	
	Het toestel wordt niet herkend.	
	Oorzaak	Oplossing
	a. Het juiste type toestel is niet geselecteerd.	Stel het type toestel correct in.
	b. De flow-sensor functioneert niet goed of is defect.	- Controleer de sensor op bekabeling en connectoren en corrigeer zonodig. - Controleer de weerstand van de sensor en vervang indien nodig de sensor.
	c. De selectieweerstanden zijn defect.	Vervang de selectieweerstand.
	d. De regelunit functioneert niet goed of is defect.	- Controleer het toestel op bekabeling en connectoren en corrigeer zonodig. - Vervang de regelunit.

B25	CV-druk te laag. Water bijvullen.	
	De waterdruk van het verwarmingssysteem is tijdens bedrijf 0,5 bar of lager, of tijdens opstart 1 bar of lager waardoor het toestel wordt geblokkeerd en niet zal branden.	
	Oorzaak	Oplossing
	a. Het verwarmingssysteem is met een te lage waterdruk gevuld.	Vul het systeem tot aan de gewenste waarde.
	b. Het toestel lekt water.	Controleer het toestel op lekkages en los die op en connectoren en corrigeer zonodig.
	c. De druksensor is defect.	Vervang de druksensor.
	d. De regelunit functioneert niet goed of is defect.	- Controleer het toestel op bekabeling en connectoren en corrigeer zonodig. - Vervang de regelunit.

7.4.3. Storingsmeldingen

E00	Ventilator. CV.	
	Er wordt een defect aan de ventilator gedetecteerd.	
	Oorzaak	Oplossing
	a. De elektrische aansluitingen van de ventilator zijn niet goed ingestoken of defect.	• Controleer de bekabeling en connectoren en corrigeer zonodig.
	b. De ventilator is defect.	• Vervang de ventilator.
	c. De luchtopbrengst is verminderd	• Controleer de kanalen op weerstand/ blokkades en corrigeer zonodig.
	d. De regelunit functioneert niet goed of is defect.	• Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connectoren op de regelunit. • Vervang de regelunit.

E06	Geen ionisatie. Tijdens start.	
	Er is geen ionisatie tijdens de startprocedure.	
	Oorzaak	Oplossing
	a. Er is geen gastoevoer.	• De gaskraan staat dicht. Open de gaskraan.
	b. Het gasregelblok is niet goed aangesloten.	• Controleer de aansluiting en corrigeer zonodig.
	c. Het gasregelblok is defect.	• Vervang het gasregelblok.
	d. De luchttoevoer is geblokkeerd.	• Controleer de kanalen op weerstand/ blokkades en corrigeer zonodig.
	e. De rookgasafvoer is verstopt.	• Hef de verstopping op.
	f. Het sifon is verstopt.	• Hef de verstopping op.
	g. De ionisatiekabel functioneert niet goed of is defect.	• Controleer de kabel. • Vervang de kabel.
	h. De elektrische aansluiting van de ontstektrafo is los of niet goed aangesloten.	• Controleer de aansluiting en corrigeer zonodig.
	i. De ontsteekkabel is defect.	• Vervang de ontsteekkabel.
	j. De ontstektrafo is defect.	• Vervang de ontstektrafo.
	k. De ontstekelektrode maakt sluiting of is defect.	• Los de kortsluiting op..
	l. De warmtewisselaar is vervuild.	• Maak de warmtewisselaar schoon.
	m. De elektrische huisinstallatie is niet in orde (zwevende 0 / 2x 110 V; geldt niet voor België).	• Zorg voor een correct functionerende, elektrische huisinstallatie.
	n. De regelunit functioneert niet goed of is defect.	• Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connectoren op de regelunit. • Vervang de regelunit.

E07	Ionisatie. Weggevalen.	
	Ionisatiesignaal weggevalen tijdens warmtelevering.	
	Oorzaak	Oplossing
	a. Het gasregelblok is niet goed aangesloten.	• Controleer de aansluiting en corrigeer zonodig.
	b. Het gasregelblok is defect.	• Vervang het gasregelblok.
	c. De luchttoevoer is geblokkeerd.	• Controleer de kanalen op weerstand/ blokkades en corrigeer zonodig.
	d. De rookgasafvoer is verstopt.	• Hef de verstopping op.
	e. Het sifon is verstopt.	• Hef de verstopping op.
	f. De ionisatiekabel functioneert niet goed of is defect.	• Controleer de kabel. • Vervang de kabel.
	g. De elektrische aansluiting van de ontstektrafo is los of niet goed aangesloten.	• Controleer de aansluiting en corrigeer zonodig.
	h. De ontsteekkabel is defect.	• Vervang de ontsteekkabel.
	i. De ontstektrafo is defect.	• Vervang de ontstektrafo.
	j. De ontstekelektrode maakt sluiting of is defect.	• Los de kortsluiting op..
	k. De warmtewisselaar is vervuild.	• Maak de warmtewisselaar schoon.
	l. De elektrische huisinstallatie is niet in orde (zwevende 0 / 2x 110 V; geldt niet voor België).	• Zorg voor een correct functionerende, elektrische huisinstallatie.
	m. De regelunit functioneert niet goed of is defect.	• Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connectoren op de regelunit. • Vervang de regelunit.

E08	Ionisatie. Onterecht aanwezig.	
	Ionisatiesignaal blijft na warmtelevering te lang aanwezig.	
	Oorzaak	Oplossing
	a. De klep in het gasregelblok blijft open staan, lekt of is defect.	• Vervang het gasregelblok.
	b. De regelunit functioneert niet goed of is defect.	• Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connectoren op de regelunit. • Vervang de regelunit.

E10	Gasklep fout.	
	De gasklepaansturing krijgt ten onrechte spanning.	
	Oorzaak	Oplossing
	a. Het gasregelblok is niet goed aangesloten.	Controleer de aansluiting en corrigeer zonodig.
	b. Tijdens een storing is de stekker opnieuw maar verkeerd om in de wandcontactdoos gestoken. Het toestel is daarna gereset waardoor ook de melding 'fase fout' (B10) is gereset.	Draai de stekker om en reset het toestel.
	c. De regelunit functioneert niet goed of is defect.	- Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connectoren op de regelunit. - Vervang de regelunit.

E14	Toestelbewaking. WW geen temp toename.	
	De warmwatertemperatuur stijgt niet na 3 pogingen.	
	Oorzaak	Oplossing
	a. De warm- en koudwateraansluitingen zijn verkeerd om aangesloten.	Sluit de warm- en koudwateraansluitingen correct aan.
	b. De voordruk van het koude water staat te hoog afgesteld.	Stel de voordruk correct in.
	c. De sensor voor het koud water functioneert niet goed of is defect.	- Controleer de sensor op bekabeling en connectoren en corrigeer zonodig. - Vervang de sensor.
	d. Het tapdebiet over het toestel is te hoog.	Stel het debiet correct in.
	e. Het toestel haalt het maximale vermogen voor het warme water niet.	- Controleer de externe pomp. - Vervang de pomp.
	f. Er is weerstand in het rookgaskanaal.	- Controleer het rookgaskanaal. - Hef de verstopping op.

E15	Geen doorstroming. Warm water.	
	Er is onvoldoende doorstroming bij warmwatervraag.	
	Oorzaak	Oplossing
	a. De voordruk is te laag.	Stel de druk correct in.
	b. Er zit lucht in het warmwatercircuit.	- Ontlucht de installatie. - Spoel de installatie door.
	c. Er is geen koudwatersensor geplaatst bij de zonneboiler.	Plaats een koudwatersensor.
	d. De thermische beveiliging is uitgeschakeld.	Schakel de thermische beveiliging in.
	e. De regelunit functioneert niet goed of is defect.	- Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connectoren op de regelunit. - Vervang de regelunit.

E16	Geen doorstroming. CV.	
	Er is onvoldoende doorstroming bij CV-vraag.	
	Oorzaak	Oplossing
	a. De CV-druk is te laag.	Stel de druk correct in (minimaal 100 kPa bij het toestel).
	b. Alle (thermostaat) radiatorkranen staan dicht.	Zet de radiatorkranen open.
	c. De drukverschilregelaar staat niet goed ingesteld.	Stel de drukverschilregelaar correct in.
	d. De automatische ontluchter werkt niet goed.	- Ontlucht de installatie. - Spoel de installatie door. - Herstel automatische ontluchter.
	e. De doorstroming in het CV-deel is onvoldoende.	Controleer de doorstroming en corrigeer zonodig.
	f. De cv-pomp functioneert niet goed of is defect.	Controleer de pomp op bekabeling en connectoren en corrigeer zonodig.
	g. De thermische beveiliging is uitgeschakeld	Schakel de thermische beveiliging in.
	h. De regelunit functioneert niet goed of is defect.	- Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connectoren op de regelunit. - Vervang de regelunit.

E21	Maximaal thermostaat. CV-water te warm.	
	Maximaalthermostaat schakelt het toestel uit en de temperatuur van de cv-temperatuursensor was hoger dan 105°C.	
	Oorzaak	Oplossing
	a. De aansluitingen van de thermische beveiliging zijn niet goed ingestoken of defect.	- Controleer de bekabeling en connectoren en corrigeer zonodig. - Vervang bekabeling.
	b. De thermische beveiliging is defect.	Vervang de thermische beveiliging.
	c. De cv-pomp functioneert niet goed of is defect.	- Controleer de pomp op bekabeling en connectoren en corrigeer zonodig. - Vervang de pomp.
	d. Er is geen doorstroming in het CV-circuit.	- Zet de radiatorkranen open. - Controleer de cv-installatie op verstoppingen of vervuiling en reinig indien nodig.
	e. De bypass staat niet correct afgesteld.	Stel de bypass correct af.
	f. De regelunit functioneert niet goed of is defect.	- Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connectoren op de regelunit. - Vervang de regelunit.

E22	Rookgas fout. Temperatuur te hoog.	
	De rookgastemperatuur is te hoog geworden.	
	Oorzaak	Oplossing
	a. Rookgassensor functioneert niet goed of is defect.	- Controleer de bekabeling en/of de connectoren van de sensor. - Controleer de weerstand van de sensor en vervang indien nodig de sensor.
	b. De temperatuursensor cv-aanvoer functioneert niet goed of is defect.	- Controleer de bekabeling en/of de connectoren van de sensor. - Controleer de weerstand van de sensor en vervang indien nodig de sensor.
	c. De temperatuursensor warm water functioneert niet goed of is defect.	- Controleer de bekabeling en/of de connectoren van de sensor. - Controleer de weerstand van de sensor en vervang indien nodig de sensor.
	d. De doorstroming in het CV-deel is onvoldoende.	Controleer de doorstroming en corrigeer zonodig.
	e. De cv-pomp functioneert niet goed of is defect.	De cv-pomp functioneert niet goed of is defect.
	f. De verdringer is niet goed gemonteerd of beschadigd.	- Controleer de verdringer op beschadigingen en vervang indien nodig. - Controleer de montage van de verdringer.
	g. Onvoldoende warmte-uitwisseling via de warmtewisselaar door vervuiling.	Reinig de warmtewisselaar.

E30	Veiligheidstoring. Regelunit CV.	
	Veiligheidsstoring regelunit.	
	Oorzaak	Oplossing
	a. De regelunit functioneert niet goed of is defect.	- Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connectoren op de regelunit. - Vervang de regelunit.
	b. Tijdens blokkering B10 is de regelunit gereset.	Draai de stekker om en reset het toestel.
	c. De elektrische huisinstallatie is niet in orde (zwevende 0 / 2×110 V; geldt niet voor België).	- Zorg voor een correct functionerende, elektrische huisinstallatie. - Plaats een scheidingstrafo.

E33	Interne fout. Regelunit CV.	
	Interne storing in de regelunit.	
	Oorzaak	Oplossing
	Reset het toestel. Indien deze storing vaker of langdurig voorkomt, vervang dan de regelunit CV.	
	a. De regelunit functioneert niet goed of is defect.	- Controleer en vervang zonodig de bekabeling en/of de connectoren op de regelunit. - Vervang de regelunit.
	b. De elektrische huisinstallatie is niet in orde (zwevende 0 / 2×110 V; geldt niet voor België).	- Zorg voor een correct functionerende, elektrische huisinstallatie. - Plaats een scheidingstrafo.

E35	Langdurige. Blokkering.	
	De blokkering duurt te lang.	
	Oorzaak	Oplossing
	a. Een blokkering duurt langer dan 20 uur.	- Controleer welke blokkering actief is geweest. - Los de reden voor de blokkering op.

8. Inspectie & Onderhoud

**Gevaar!**

Schakel de voedingsspanning uit voordat werkzaamheden worden verricht.

Voorkom het onbedoeld opnieuw inschakelen van de voedingsspanning.

Voorkom aanraking met elektrische componenten als bij werkzaamheden toch voedingsspanning nodig is.

**Risico op elektrische schokken.**

**Let op!**

Gebruik bij vervanging of reparatie altijd de originele Van Marcke onderdelen.

Hiermee garandeert u de veiligheid en juiste werking van het product en eventuele aanspraak op garantie.

Opmerking

Om de buitenzijde van het product te reinigen kan het beste een vochtige (gebruik alleen water) microvezel-doek worden gebruikt.

Als dit niet voldoende werkt, kunt u vloeibare zeep gebruiken in combinatie met een vochtige microvezeldoek.

Gebruik nooit schurende of agressieve reinigingsmiddelen die lak of gebruikte materialen kunnen aantasten.

Tip

Gebrekkelijk onderhoud van het toestel kan leiden tot een hoger energieverbruik, een kortere levensduur en een onveilige werking.

Aanspraak op fabrieksgarantie kan door gebrekkelijk onderhoud worden afgewezen.

- Het toestel dient eens per jaar geïnspecteerd en/of onderhouden te worden.
- Onderhoud dient uitgevoerd te worden als de inspectie beurt dit aangeeft.
- De werkzaamheden dienen door een erkend installateur of serviceorganisatie uitgevoerd te worden.
- Adviseer de klant om een onderhoudscontract af te sluiten.

8.1. Serviceonderdelen

Meer informatie over de originele Van Marcke serviceonderdelen kunt u vinden vanaf pagina 102.

8.2. Inspectie

**Let op!**

Vervang bij inspectie-, onderhoudswerkzaamheden altijd alle pakkingen van gedemonteerde componenten.

8.2.1. Opmerkingen gebruiker

- Vraag de gebruiker of er problemen met het toestel zijn geweest.

8.2.2. Fout historie toestel

Door in het servicemenu de gegevens op te vragen uit de fout historie kan op snelle wijze een diagnose gemaakt worden om componenten eventueel preventief te vervangen.

Tip

Wis na onderhoud of service altijd de fout historie van STORING en BLOKKERING in het SERVICEMENU.

8.2.3. Algehele visuele inspectie

- Controleer alle componenten, leidingen en koppelingen op slijtageverschijnselen, waterlekage of corrosieverschijnselen.
- Controleer dat de open verbinding met de binnenriolering niet worden geblokkeerd door verontreiniging.
- Bij geconstateerde problemen moet de oorzaak verholpen worden en/of versleten, defecte of gecorrodeerde componenten vervangen.

8.2.4. Controleren luchttoevoer en rookgasafvoer

**Gevaar!**

Bij lekkage van rookgassen kan het giftige gas koolmonoxide vrijkomen!

Zorg dat de opstellingsruimte voorzien is van de noodzakelijke ventilatie- en luchttoevoeropeningen volgens de geldende norm.

- Inspecteer de aansluitingen en kanalen van de luchttoevoer en rookgasafvoer op dichtheid.
- Geconstateerde lekkages dienen verholpen te worden.
- Reinig de kanalen, indien nodig.

8.2.5. Controle cv-druk

Controleer de waterdruk van de cv-installatie. De waterdruk moet minimaal 100 kPA (= 1 bar) bedragen.

Vul, indien nodig, het verwarmingssysteem tot maximaal 200 kPA (= 2 bar).

8.2.6. Reinigen sifon

Verwijder de sifon onder het toestel en controleer of zich daarin aluminiumoxide gevormd heeft. Is dit het geval dan dient ook de warmtewisselaar gereinigd te worden.

- a. Reinig indien nodig het sifon.

De condensafvoer mag nooit geblokkeerd of aangepast zijn.

- b. Vul het sifon daarna met water en plaats deze terug.

8.2.7. Doorspoelen condensafvoer(en).

Spoel de bestaande aansluitingen op de riolering door in verband met mogelijke slibvorming.

8.2.8. Controle gasafstelling toestel

De afstelling van het toestel moet altijd gemeten worden met O₂-meetapparatuur.

**Waarschuwing!**

De regeling van het O₂-percentage, het gasverbruik, het luchtverbruik en de lucht/gas-toevoer worden af fabriek ingesteld en mogen in België niet worden gewijzigd. Neem bij grote afwijkingen contact op met Van Marcke.

Opmerking


Wanneer het toestel niet warm genoeg is kan het langer duren dan 3 minuten om een stabiele waarde te meten.

Tip

Het kan voorkomen dat de cv-aanvoertemperatuur hoger is dan is ingesteld in het servicemenu, waardoor het toestel zal uitschakelen. Verhoog indien nodig voor de meting tijdelijk de cv-temperatuur [Menu – Servicemenu – Instellingen – CV TEMPERATUUR]. Indien de cv-aanvoertemperatuur nog steeds te hoog blijft dan de connector van de flowsensor losmaken en de warmwaterkraan open zetten. Na de meting meteen de warmwaterkraan dicht zetten en de flowsensor weer aansluiten op de losgemaakte connector.

Beschikt u over een meetapparaat met een nauwkeurigheid < 0,25% O₂, dan kunt u het percentage van de rookgassen controleren.

- a. Verwijder de schroefdop van de meetnippel van de rookgasbuis.

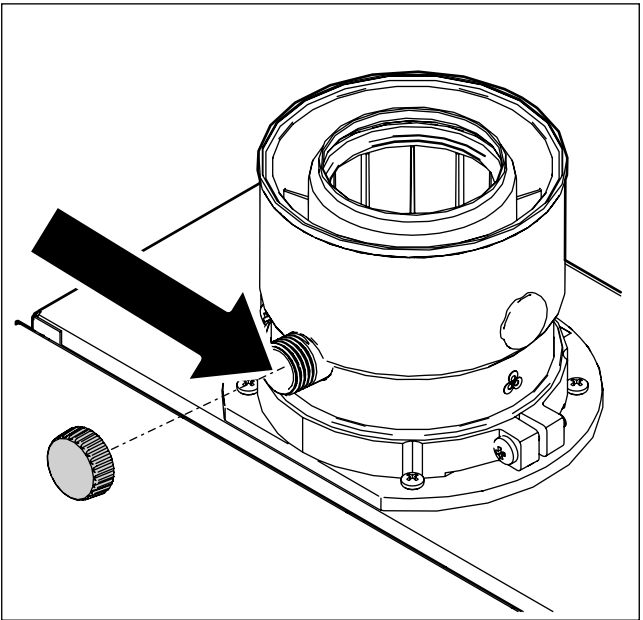

- b. eerst het percentage O₂ op hoogstand tot de waarde (*) stabiel blijft [Menu – Servicemenu – Ionisatiestroom – HOOG VERMOGEN].

IONISATIESTROOM	
Laag vermogen	4.9 µA
Hoog vermogen	

- c. Daarna kunt u het percentage O₂ op laagstand meten tot de waarde (*) stabiel blijft [Menu – Servicemenu – Ionisatiestroom – **LAAG VERMOGEN**].

IONISATIESTROOM	
Laag vermogen	4.9 µA
Hoog vermogen	

- d. Indien de waarden afwijken dient het gasregelblok opnieuw afgesteld te worden. Neem contact op met Van Marcke.
- e. Noteer de gemeten waarde in de servicetabel van dit document.
- f. Plaats na de meting de schroefdop weer terug op de meetnippel van de rookgasbuis en draai deze goed aan.

*) De gemeten waarden dienen binnen de grenzen te liggen zoals vermeld in onderstaande tabel.

O ₂ Grenzen (%) – G20 (H–gas)		
Cube Duo	Hoog vermogen	Laag vermogen
24 kW	4,2±0,4	5,4±0,4
30 kW	4,2±0,4	5,4±0,4
Meting met gesloten behuizing (met mantel).		
Het toestel is af fabriek ingesteld met G20.		

O ₂ Grenzen (%) – G31 (Propan)		
Cube Duo	Hoog vermogen	Laag vermogen
24 kW	5,0±0,3	6,7±0,3
30 kW	5,0±0,3	6,7±0,3
Meting met gesloten behuizing (met mantel).		
De comforteigenschappen van het toestel, zoals vastgesteld door de keuringsinstantie, zijn door gebruik van propaan (G31) niet gewaarborgd.		

8.2.9. Controle instellingen toestel

Verkeerde instellingen kunnen leiden tot onbalans in het verwarmingssysteem, waardoor het optimale rendement van het toestel niet wordt gebruikt.

8.2.10. Controle werking toestel

Controleer na inspectie en/of onderhoud de werking van het toestel:

- Zet de kamerthermostaat in de hoogste stand en controleer of het toestel in bedrijf komt voor verwarmen. Draai na controle de kamerthermostaat terug op de gewenste stand.
- Draai een, op het toestel aangesloten, warmwaterkraan open en controleer of het toestel in bedrijf komt en het warm water de ingestelde temperatuur heeft.

8.3. Onderhoud

**Waarschuwing!**

Voorkom dat de keramische onderdelen van de warm-tewisselaar nat worden. Als de keramische onderdelen nat zijn kunnen deze bij de eerstvolgende opstart van het toestel defect raken door stoomvorming.

Opmerking


Gebruik nooit een metalen borstel om onderdelen te reinigen.

Onderneem de volgende stappen voordat er werkzaamheden worden verricht aan een geopend toestel:

- Maak het toestel spanningsloos voordat werkzaamheden verricht worden aan een geopend toestel.
- Beveilig het toestel tegen onbedoeld opnieuw inschakelen.
- Het komt voor dat bij bepaalde werkzaamheden aan het toestel elektrische spanning nodig is.
- Voorkom aanraking met elektrische componenten.
- Vermijd contact met hete delen van het toestel om brandwonden te voorkomen.


8.3.1. Reinigen condensopvangbak

- a. Verwijder het sifon van de condensopvangbak.

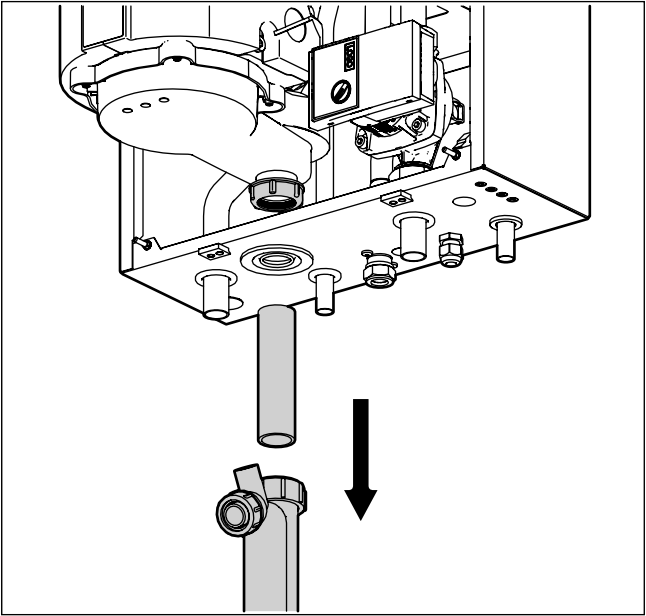


- b. Draai de vier moeren los en verwijder de condensopvangbak.

Let op dat u de vier afstandbusjes niet verliest!

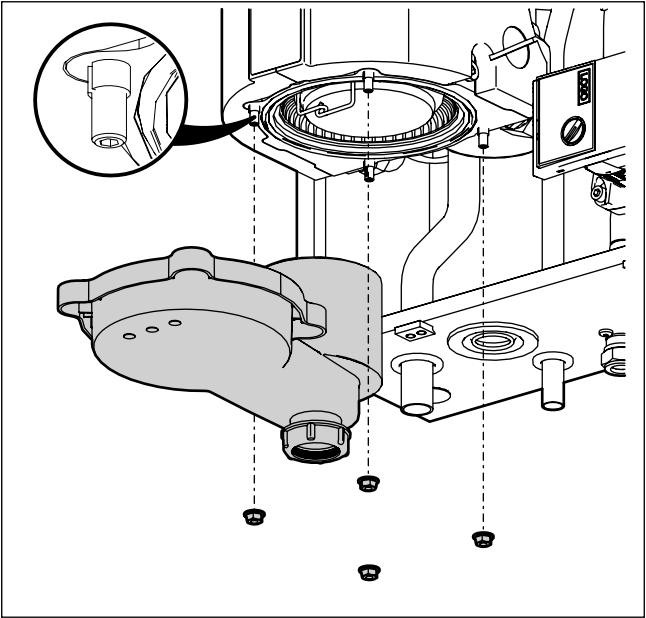

- c. Controleer de condensopvangbak op vervuiling. Indien nodig reinigen met water en een zachte borstel.

Wanneer het toestel is geïnstalleerd in een CLV overduksysteem is in de condensopvangbak een terugslagklep geplaatst. Ook de terugslagklep moet gecontroleerd en gereinigd worden.

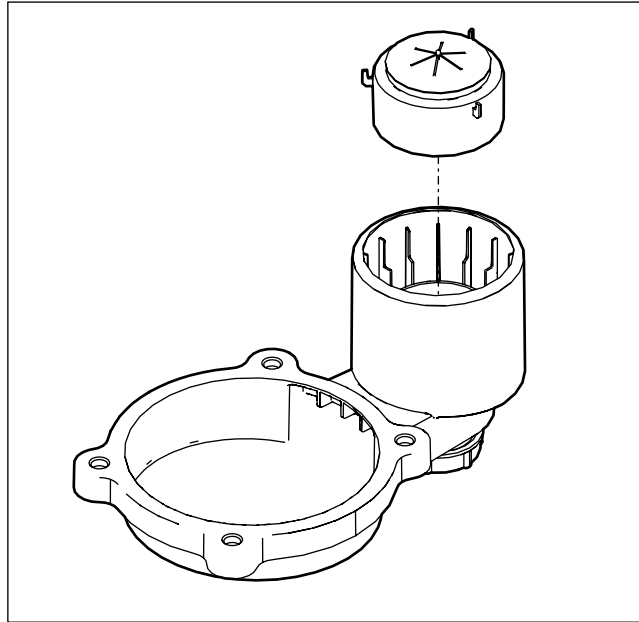


⚠ Let op!

Controleer na reiniging of de terugslagklep nog goed sluit. Bij twijfel altijd de terugslagklep vervangen.


8.3.2. Inspectie verdringer

- Maak de borgveer van de verdringer los.

Let op dat de aluminium en keramische verdringers er niet uitvallen

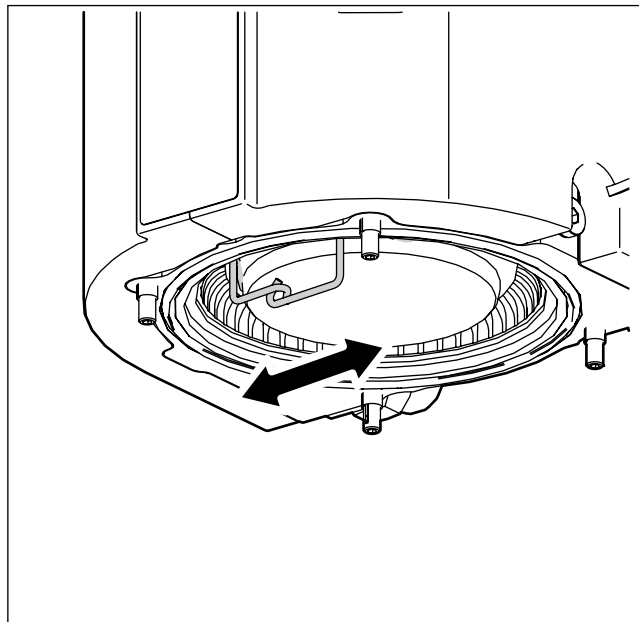

- Verwijder de aluminium en keramische verdringers uit de warmtewisselaar.

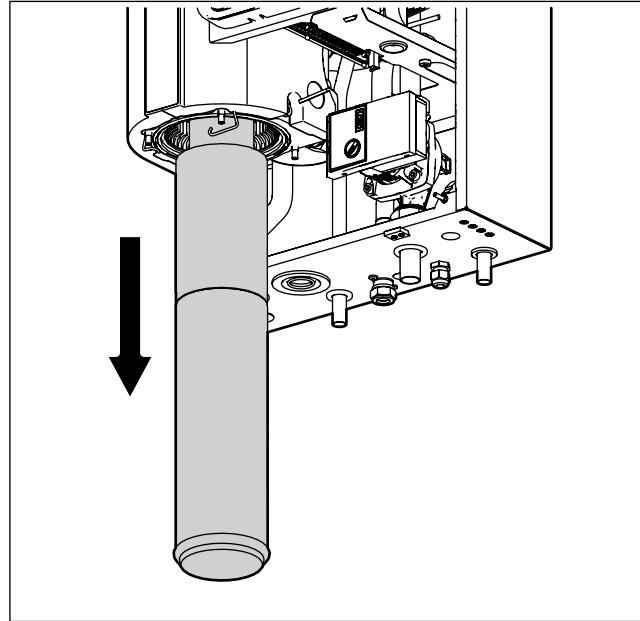

- Plaats de keramische verdringer tijdelijk in een plastic zak en bewaar hem buiten de werkplek zodat hij niet kan beschadigen.
- Controleer de keramische verdringer op afwijkingen, zoals krom trekken of scheurvorming.
- Indien nodig moet de keramische verdringer vervangen worden:
 - Plaats de verdringer in een afsluitbare plastic zak⁽¹⁾.
 - Voorzie deze zak van de juiste waarschuingssticker⁽¹⁾ en lever deze in bij een industriële afvalverwerker.

¹⁾ Indien een nieuwe verdringer wordt aangeschaft zijn de noodzakelijke materialen voor een verantwoorde afvoer bijgesloten.

8.3.3. Inspectie borgveer


Let op!

De borgveer moet minimaal eens in de twee jaar preventief vervangen worden.

- Controleer de borgveer op beschadigingen en corrosie.

Witte corrosie op de verzinkte borgveer is toegestaan.

- Vervang de borgveer indien de zinken beschermlaag is aangetast en de veer sterk gecorrodeerd is. De kleur van de corrosie is dan rood/bruin.

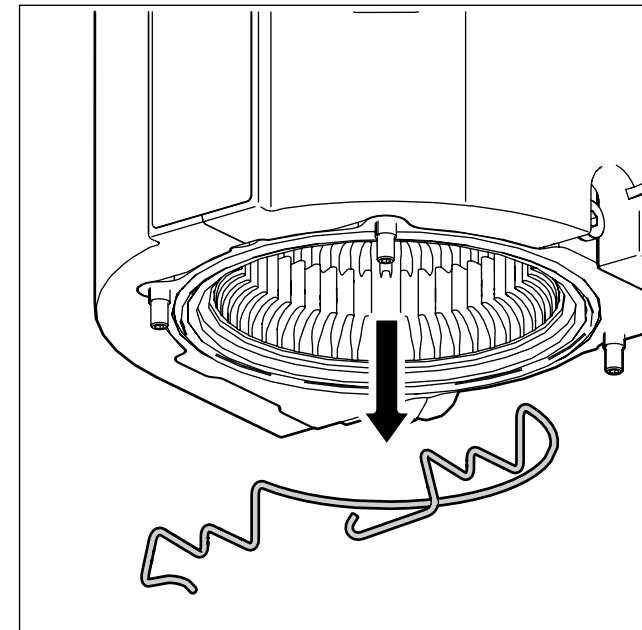

8.3.4. Inspectie branderunit.


Verwijder de branderunit en controleer de volgende componenten: brander, ontstekingselektrode en ionisatiepen.

- De brander moet schoon zijn en mag geen beschadigingen of scheuren hebben.
- De ontstekingselektrode en ionisatie-elektrode mogen niet kromgetrokken zijn en de isolatie mag niet gescheurd zijn.

Wanneer van de ontstekingselektrode de afstand tussen ontsteekpen en aardpen groter is dan 5 mm verbuig dan eventueel voorzichtig de aardpen totdat de afstand circa 4 +/- 0,5 mm is.

Inspecteer of de afstand tussen de ontsteekpen en de brander 8,5 +/- 0,5 mm bedraagt.

Inspecteer of de afstand tussen de ionisatie-elektrode en de brander 8,5 +/- 0,5 mm bedraagt.

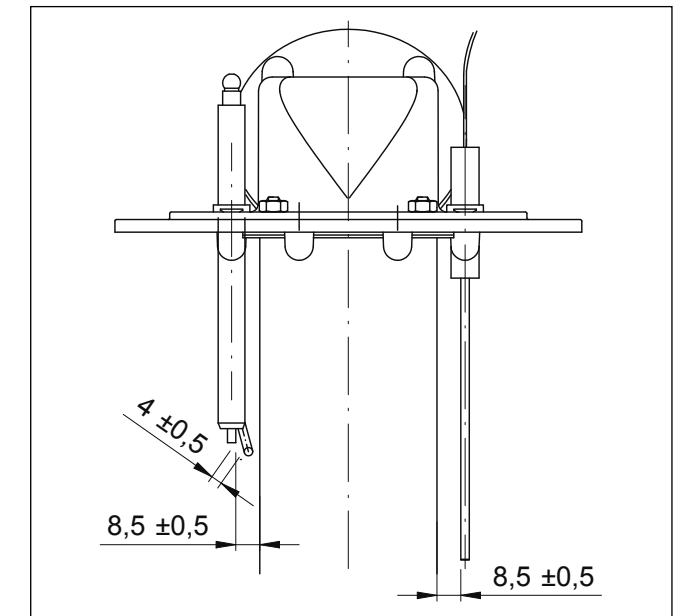


Indien nodig de onderdelen reinigen met een zachte borstel en een stofzuiger voorzien van het juiste filter.

8.3.5. Reinigen warmtewisselaar.

- a. Inspecteer de warmtewisselaar vanuit de bovenkant van het toestel.
- b. Reinig de warmtewisselaar alleen bij ernstige vervuiling. Om de reiniging veilig uit te voeren moet men gebruik maken van water.
- c. Monteer de condensopvangbak zonder verdringers (!), en het sifon.

De condensopvangbak kan alleen geplaatst worden als de borgveer is gesloten.


- d. Reinig de ribben van de warmtewisselaar uitsluitend met een borstel (*) in combinatie met het toevoegen van water (verneveling via een slangspuitstuk of handmatige waterspuit). Hierdoor worden eventuele aanwezige stofdeeltjes via de condensafvoer weggespoeld.
- e. Spoel na reiniging de wisselaar, de condensopvangbak en het sifon goed door.
- f. Verwijder het sifon en de condensopvangbak.
- g. Plaats de aluminium en keramische verdringers in de warmtewisselaar.

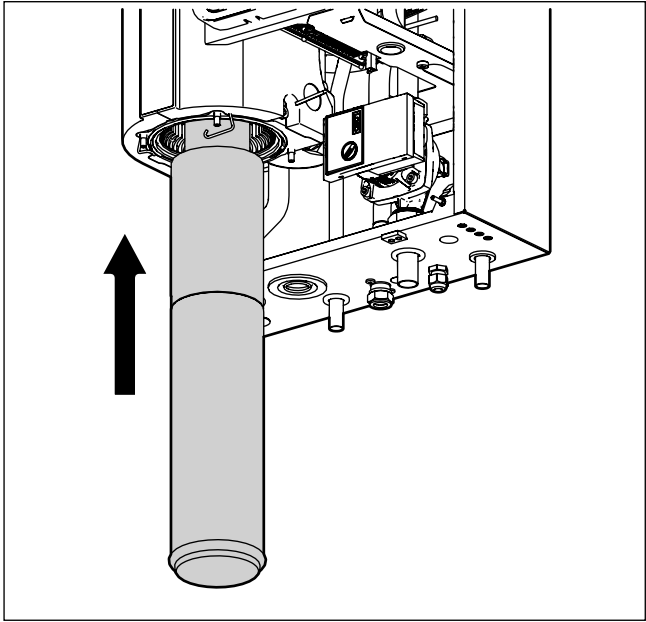


⚠ Waarschuwing!

Van Marcke is niet aansprakelijk voor eventuele vervolgschade wanneer de borgveer niet is gemonteerd en gesloten.

- h. Maak de borgveer van de verdringer vast.

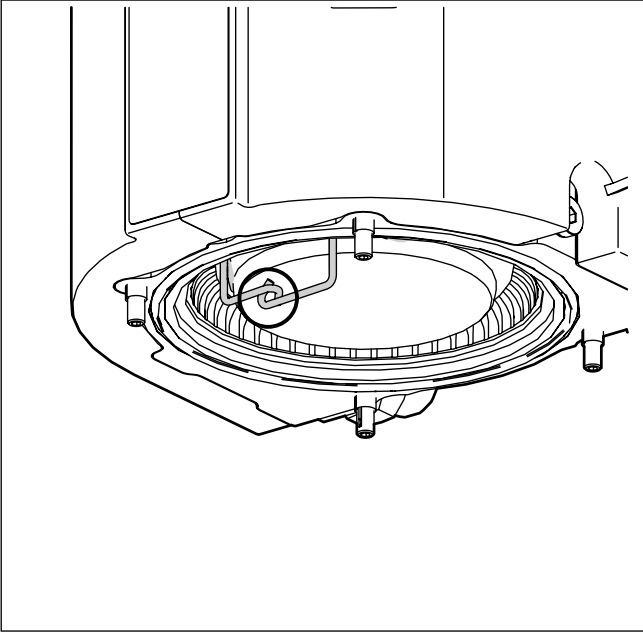


- i. Vervang de afdichtring.

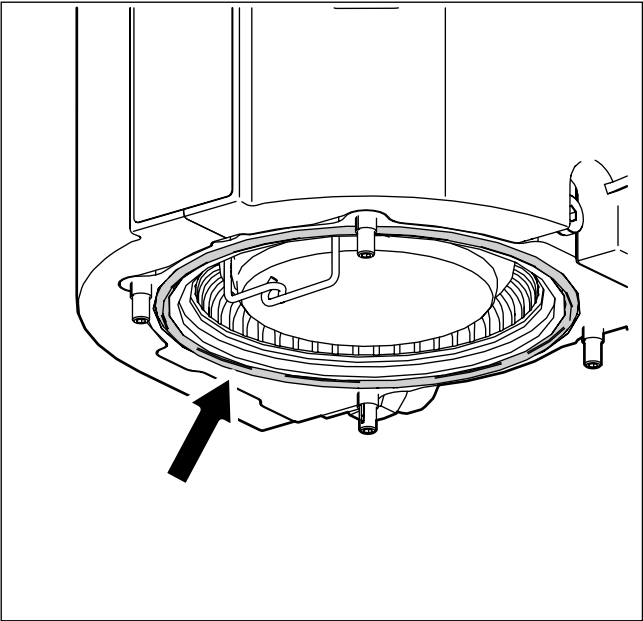

- j. Monteer de condensopvangbak en draai de vier moeren, kruislings, stevig vast.

Let op dat de vier afstandbusjes aanwezig zijn!

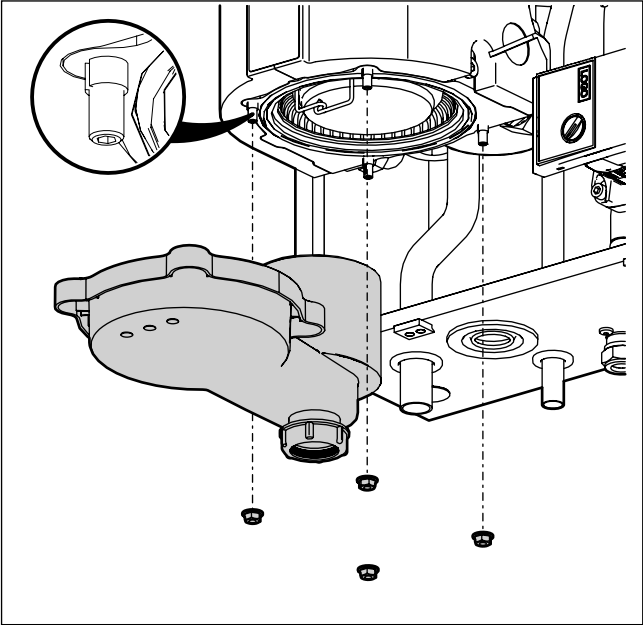


- k. Vul het sifon met water en plaats deze terug.

**) Van Marcke heeft een speciale borstel voor het reinigen van de warmtewisselaar.*

8.3.6. Luchttoevoer en rookgasafvoer

Indien nodig reinigen.

9. Service-onderdelen

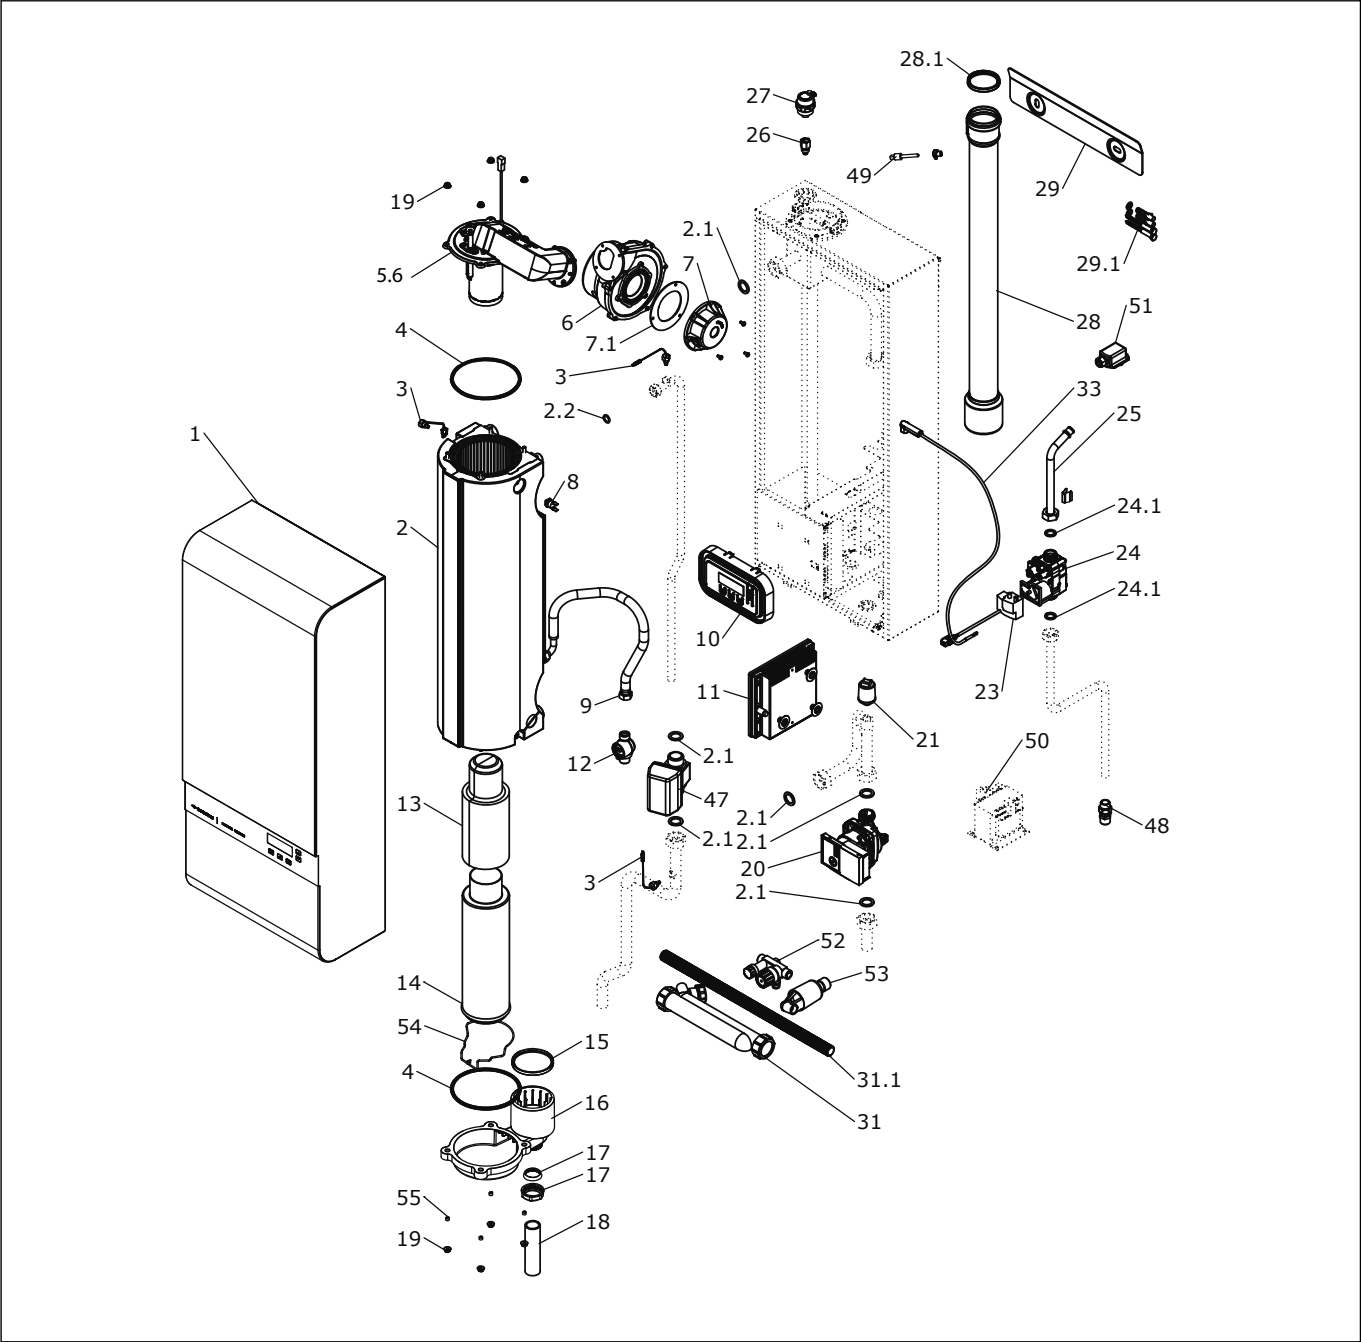

EV nr.	24/3516L (539602)	SKU	Omschrijving	Bestel aantal
01	•	539684	Voorkap	1
02	•	539621	Warmtewisselaar	1
02.1	•	539685	Pakkingring 30 mm	10
02.2	•	539686	Pakkingring 1/2 "	10
03	•	539622	Temperatuursensor	5
04	•	539623	Afdichting silicone	2
05.1	•	539624	Inlaatgietstuk	1
05.2	•	539615	Terugslagklep [set]	1
05.3	•	539614	Ionisatie-elektrode [set]	1
05.4	•	539613	Ontstekingselektrode [set]	1
05.5	•	539617	Kijkglas [set]	1
05.6	•	539616	Brander incl. pakking	1
05.7	•	539637	Moer M5 zelfborgend	20
06	•	539638	Ventilator	1
07	•	539640	Mengkamer	1
07.1	•	539641	Pakking mengkamer	2
08	•	539642	Maximaalthermostaat	5
09	•	539687	Flexibele slang [sanitair]	1
10	•	539643	Display	1
11	•	539644	Regelunit	1
12	•	539619	Flowsensor	1
13	•	539645	Verdringer keramisch	1
14	•	539646	Verdringer aluminium	1
15	•	539692	Afdichtring 60 mm	2
16	•	539647	Condensopvangbak	1
17	•	539648	Lipseal 32mm	2
18	•	539693	PP buis	1
19	•	539649	Flensmoer M6	20
20	•	539650	Cv-pomp - Wilo Para Ku 15-130/6-43/SC-3	1
21	•	539651	Druksensor	1
23	•	539652	Ontstekingstrafo RAC	1
24	•	539653	Gasregelblok [set]	1
24.1	•	539694	Pakkingring 3/4 "	10
25	•	539654	Gaskoppelbuis	1
26	•	539655	Afsluitautomaat	1
27	•	539656	Ontluchter	1

EV nr.	24/3516L (539602)	SKU	Omschrijving	Bestel aantal
28	•	539657	Rookgasbuis	1
28.1	•	539699	Lipseal 80mm	1
29	•	539658	Muurstrip	1
31	•	539660	Sifon 200 mm	1
31.1	•	539695	Flexibele slang 25	1
33	•	539661	Ontstekingskabel	1
34	•	539662	Kabelboom voeding	1
37	•	539664	Kabelboom sensor naar extern	1
38	•	539665	Kabelboom sensor excl. selectieweerstand	1
40	•	539667	Selectieweerstand 24/35 16L	1
40		539666	Selectieweerstand 30/35 16L	1
43	•	539681	Borstel wisselaar Ø120	1
46	•	539682	Zekering T 3,15 A 250V [Regelunit]	1
47	•	539668	2-weg zoneklep	1
49	•	539669	Temperatuursensor rookgas	1
50	•	539683	Zekering TT 0,8 AL 250V [1-fase transformator]	4
51	•	539611	Buitenvoeler	1
52 + 53	•	539670	Inlaatcombinatie 800 kPa - 10 l/m + Trechter	1
54	•	539672	Veerwarmtewisselaar inox	1
55	•	539698	Afstandbus condensopvangbak	4

10. Toestelinstellingen

GEBRUIKERSMENU		GEWIJZIGDE INSTELLINGEN			
		Datum	Datum	Datum	Datum
AF FABRIEK		/ /	/ /	/ /	/ /
WARM WATER	Eco				
DISPLAY	5 [min]				
WEERGAVE	CV druk				
DRUKSENSOR	Aan				
WARM WATER TEMP	55 [°C]				
HT PRIORITEIT	HT/25				
WAR REGELING	Kamerthermostaat				

SERVICEMENU		GEWIJZIGDE INSTELLINGEN			
		Datum	Datum	Datum	Datum
AF FABRIEK		/ /	/ /	/ /	/ /
CV TEMPERATUUR	40 [°C]				
CV HT TEMPERATUUR	70 [°C]				
NADRAAIEN CV	1 [min]				
LAAGBRANDTIJD	5 [min]				
ACCELERATIETIJD	10 [min]				
ANTIPENDELTijd	3 [min]				
KETELVEILIGHEID	10 [°C]				
CV LT BEWAKING	55 [°C]				
MAX. CV VERMOGEN	max. kW				
HT PRIORITEIT	HT/25				
HT CYCLUSTIJD	60 [min.]				
CV-VP CV TEMP	20 [°C]				
CV-VP BUITEN	20 [°C]				
CV-KP CV TEMP	50 [°C]				
CV-KP BUITEN	-10 [°C]				
CV-VP NACHT	-10 [°C]				
SCHAKELDIFF.	5 [°C]				
ROOKGAS REGELING	Aan				

11. Garantie

Voor de cv ketels geproduceerd door Intersan gelden de standaard garantie voorwaarden van 2 jaar op verplaatsing en werklonen.

Voor de onderdelen geldt een garantie van 5 jaar, herstellingen tijdens de garantie periode zullen de garantie periode niet verlengen.

De garantie is door de eindklant aan te tonen door de voorlegging van de factuur van plaatsing.

Indien er problemen zijn met de werking van ons product, adviseren wij de consument eerst de handleiding te raadplegen.

Indien de problemen blijven bestaan neem contact op met de installateur die het product heeft geïnstalleerd, of met de service dienst van Van Marcke.

De contact gegevens vindt u op de achterzijde van de handleiding of op de website.

www.vanmarcke.com

12. Verklaringen


EG-verklaring van overeenstemming

 **INTERSAN** nv

INTERSAN
Brouwerijstraat 59
9770 Kruisem
België

Richtlijnen	Geharmoniseerde Europese normen
Richtlijn 92/42/EEG (ED)	
Richtlijn 2009/125/EG (Ecodesign)	- EN 15502-1:2012 +A1:2015 - EN 15502-2-1:2012 +A1:2016
Gedelegeerde verordening (EU) 811/2013	
Verordening (EU) 813/2013	
Verordening (EU) 2017/1369	
Richtlijn 2011/65/EU (RoHS)	
Richtlijn 2014/30/EU (EMC)	- EN 55014-1:2017 - EN 55014-2:2015 - EN 61000-3-2:2014 - EN 61000-3-3:2013
Richtlijn 2014/35/EU (LVD)	- EN 60335-1:2012 +AC11:2014 +A11:2014 +A13:2017 - EN 60335-2-102:2016
Verordening (EU) 2016/426 (GAR)	

Verwijzend naar het EG-typeonderzoek van de aangemelde instantie CE 0063 DN 3336 (2022).



Caroline Van Marcke,
CEO Van Marcke Group

Intersan nv
Brouwerijstraat 59
9770 Kruisem
Belgium

T +32 (0)9 333 83 83
F +32 (0)9 383 68 62

info@intersan.be
BTW BE 0416 686 066

intersan.eu/nl

Van Marcke Service
LAR Blok Z 5B
8511 Aalbeke
Belgium

T +32 (0)56 237 583

service@vanmarcke.be

vanmarcke.com/van-marcke-service