




# Manuel d'installation

## Daikin Altherma 3 H MT F

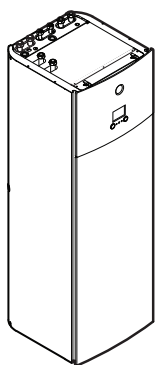

<https://daikintechicaldatahub.eu>



ETVZ12S18E▲6V▼  
ETVZ12S23E▲6V▼  
ETVZ12S18E▲9W▼  
ETVZ12S23E▲9W▼

▲ = A, B, C, ..., Z  
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Manuel d'installation  
Daikin Altherma 3 H MT F

Français

## Table des matières

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 A propos de la documentation</b>                                            | <b>2</b>  |
| 1.1 A propos du présent document                                                 | 2         |
| <b>2 Instructions de sécurité spécifiques de l'installateur</b>                  | <b>3</b>  |
| <b>3 A propos du carton</b>                                                      | <b>4</b>  |
| 3.1 Unité intérieure                                                             | 4         |
| 3.1.1 Retrait des accessoires de l'unité intérieure                              | 4         |
| 3.1.2 Manipulation de l'unité intérieure                                         | 5         |
| <b>4 Installation de l'unité</b>                                                 | <b>5</b>  |
| 4.1 Préparation du lieu d'installation                                           | 5         |
| 4.1.1 Exigences pour le lieu d'installation de l'unité intérieure                | 5         |
| 4.2 Ouverture et fermeture de l'unité                                            | 5         |
| 4.2.1 Ouverture de l'unité intérieure                                            | 5         |
| 4.2.2 Abaissement du coffret électrique sur l'unité intérieure                   | 6         |
| 4.2.3 Fermeture de l'unité intérieure                                            | 7         |
| 4.3 Montage de l'unité intérieure                                                | 7         |
| 4.3.1 Installation de l'unité intérieure                                         | 7         |
| 4.3.2 Raccordement du flexible d'évacuation au drain                             | 7         |
| <b>5 Installation des tuyauteries</b>                                            | <b>8</b>  |
| 5.1 Préparation de la tuyauterie d'eau                                           | 8         |
| 5.1.1 Vérification du débit et du volume d'eau                                   | 8         |
| 5.2 Raccordement de la tuyauterie d'eau                                          | 9         |
| 5.2.1 Raccordement de la tuyauterie d'eau                                        | 9         |
| 5.2.2 Raccordement de la tuyauterie de recirculation                             | 10        |
| 5.2.3 Remplissage du circuit d'eau                                               | 10        |
| 5.2.4 Protection du circuit d'eau contre le gel                                  | 11        |
| 5.2.5 Remplissage du ballon d'eau chaude sanitaire                               | 12        |
| 5.2.6 Isolation de la tuyauterie d'eau                                           | 12        |
| <b>6 Installation électrique</b>                                                 | <b>12</b> |
| 6.1 À propos de la conformité électrique                                         | 12        |
| 6.2 Directives de raccordement du câblage électrique                             | 12        |
| 6.3 Raccordements à l'unité intérieure                                           | 12        |
| 6.3.1 Raccordement de l'alimentation électrique principale                       | 14        |
| 6.3.2 Raccordement de l'alimentation électrique du chauffage d'appoint           | 15        |
| 6.3.3 Raccordement de la vanne d'arrêt                                           | 16        |
| 6.3.4 Raccordement des compteurs électriques                                     | 16        |
| 6.3.5 Raccordement de la pompe à eau chaude sanitaire                            | 17        |
| 6.3.6 Raccordement de la sortie alarme                                           | 17        |
| 6.3.7 Raccordement de la sortie de MARCHE/ARRÊT du rafraîchissement/du chauffage | 18        |
| 6.3.8 Raccordement du basculement vers la source de chaleur externe              | 18        |
| 6.3.9 Raccordement des entrées numériques de consommation électrique             | 19        |
| 6.3.10 Raccordement du thermostat de sécurité (contact normalement fermé)        | 19        |
| 6.3.11 Raccordement à un Smart Grid                                              | 20        |
| 6.3.12 Raccordement de la cartouche WLAN (fournie en tant qu'accessoire)         | 22        |
| 6.4 Après le raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure             | 22        |
| <b>7 Configuration</b>                                                           | <b>23</b> |
| 7.1 Vue d'ensemble: configuration                                                | 23        |
| 7.1.1 Accès aux commandes les plus utilisées                                     | 23        |
| 7.2 Assistant de configuration                                                   | 24        |
| 7.2.1 Assistant de configuration: langue                                         | 24        |
| 7.2.2 Assistant de configuration: heure et date                                  | 24        |
| 7.2.3 Assistant de configuration: système                                        | 24        |
| 7.2.4 Assistant de configuration: chauffage d'appoint                            | 26        |

|           |                                                              |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.2.5     | Assistant de configuration: zone principale                  | 26        |
| 7.2.6     | Assistant de configuration: zone secondaire                  | 27        |
| 7.2.7     | Assistant de configuration: ballon                           | 28        |
| 7.3       | Courbe de la loi d'eau                                       | 29        |
| 7.3.1     | Qu'est-ce qu'une courbe de la loi d'eau?                     | 29        |
| 7.3.2     | Courbe 2 points                                              | 29        |
| 7.3.3     | Courbe pente-décalage                                        | 29        |
| 7.3.4     | Utilisation de courbes de la loi d'eau                       | 30        |
| 7.4       | Menu des réglages                                            | 31        |
| 7.4.1     | Zone principale                                              | 31        |
| 7.4.2     | Zone supplémentaire                                          | 31        |
| 7.4.3     | Informations                                                 | 31        |
| 7.5       | Structure de menus: vue d'ensemble des réglages installateur | 32        |
| <b>8</b>  | <b>Mise en service</b>                                       | <b>33</b> |
| 8.1       | Liste de contrôle avant la mise en service                   | 33        |
| 8.2       | Liste de vérifications pendant la mise en service            | 34        |
| 8.2.1     | Vérification du débit minimal                                | 34        |
| 8.2.2     | Purge d'air                                                  | 34        |
| 8.2.3     | Essai de fonctionnement                                      | 34        |
| 8.2.4     | Essai de fonctionnement de l'actionneur                      | 35        |
| 8.2.5     | Séchage de la dalle                                          | 35        |
| <b>9</b>  | <b>Remise à l'utilisateur</b>                                | <b>35</b> |
| <b>10</b> | <b>Données techniques</b>                                    | <b>36</b> |
| 10.1      | Schéma de tuyauterie: unité intérieure                       | 36        |
| 10.2      | Schéma de câblage: Unité intérieure                          | 37        |

## 1 A propos de la documentation

### 1.1 A propos du présent document



#### INFORMATION

Cette unité est un modèle de chauffage uniquement. Par conséquent, toutes les références au rafraîchissement dans ce document ne sont PAS applicables.



#### INFORMATION

Bien que l'unité soit un modèle de chauffage uniquement, le rafraîchissement est toujours possible si un kit de conversion est installé.

#### Public visé

Installateurs agréés

#### Documentation

Le présent document fait partie d'un ensemble. L'ensemble complet comprend les documents suivants:

- **Consignes de sécurité générales:**
  - Consignes de sécurité que vous devez lire avant installation
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
- **Manuel d'utilisation:**
  - Guide rapide pour l'utilisation de base
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
- **Guide de référence utilisateur:**
  - Instructions pas à pas détaillées et informations de fond pour l'utilisation de base et l'utilisation avancée
  - Format: Consultez les fichiers numériques sur <https://www.daikin.eu>. Utilisez la fonction de recherche 🔍 pour trouver votre modèle.
- **Manuel d'installation – Unité extérieure:**
  - Instructions d'installation
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité extérieure)

- **Manuel d'installation – Unité intérieure:**
  - Instructions d'installation
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
- **Guide de référence installateur:**
  - Préparation de l'installation, bonnes pratiques, données de référence, ...
  - Format: Consultez les fichiers numériques sur <https://www.daikin.eu>. Utilisez la fonction de recherche 🔍 pour trouver votre modèle.
- **Addendum pour l'équipement en option:**
  - Informations complémentaires concernant la procédure d'installation de l'équipement en option
  - Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure) + Consultez les fichiers numériques sur <https://www.daikin.eu>. Utilisez la fonction de recherche 🔍 pour trouver votre modèle.

Les dernières révisions de la documentation fournie peuvent être disponibles sur le site web régional Daikin ou via votre concessionnaire.

La documentation d'origine est rédigée en anglais. Toutes les autres langues sont des traductions.

### Données techniques

- Un **sous-ensemble** des récentes données techniques est disponible sur le site régional Daikin (accessible au public).
- L'**ensemble complet** des dernières données techniques est disponible sur le Daikin Business Portal (authentification requise).

### Outils en ligne

Outre la documentation, certains outils en ligne sont mis à disposition des installateurs:

- **Daikin Technical Data Hub**
  - Plateforme centrale de spécifications techniques de l'unité, d'outils utiles, de ressources numériques et bien plus encore.
  - Accessible au public sur <https://daikintechdatahub.eu>.
- **Heating Solutions Navigator**
  - Boîte à outils numérique offrant divers outils pour faciliter l'installation et la configuration des systèmes de chauffage.
  - Pour accéder à Heating Solutions Navigator, il est nécessaire de s'enregistrer sur la plateforme Stand By Me. Pour plus d'informations, reportez-vous à <https://professional.standbyme.daikin.eu>.
- **Daikin e-Care**
  - Application mobile pour installateurs et techniciens d'entretien permettant de s'enregistrer, configurer et dépanner les systèmes de chauffage.
  - Vous pouvez télécharger l'application mobile sur les appareils iOS et Android à l'aide des codes QR ci-dessous. S'enregistrer sur la plateforme Stand By Me est nécessaire pour accéder à l'application.

App Store



Google Play



## 2 Instructions de sécurité spécifiques de l'installateur



### INFORMATION

Cette unité est un modèle de chauffage uniquement. Par conséquent, toutes les références au rafraîchissement dans ce document ne sont PAS applicables.



### INFORMATION

Bien que l'unité soit un modèle de chauffage uniquement, le rafraîchissement est toujours possible si un kit de conversion est installé.

Respectez toujours les consignes de sécurité et les règlements suivants.

**Lieu d'installation (reportez-vous à "4.1 Préparation du lieu d'installation" [p 5])**



### AVERTISSEMENT

Suivez les dimensions de l'espace réservé à l'entretien dans ce manuel pour une installation correcte de l'unité. Reportez-vous à la section "4.1.1 Exigences pour le lieu d'installation de l'unité intérieure" [p 5].

**Ouverture et fermeture de l'unité (reportez-vous à "4.2 Ouverture et fermeture de l'unité" [p 5])**



### DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION



### DANGER: RISQUE DE BRÛLURE

**Montage de l'unité intérieure (reportez-vous à "4.3 Montage de l'unité intérieure" [p 7])**



### AVERTISSEMENT

La méthode de fixation de l'unité intérieure DOIT être conforme aux indications de ce manuel. Reportez-vous à la section "4.3 Montage de l'unité intérieure" [p 7].

**Installation de la tuyauterie (reportez-vous à "5 Installation des tuyauteries" [p 8])**



### AVERTISSEMENT

La méthode de tuyauterie sur place DOIT être conforme aux indications de ce manuel. Reportez-vous à la section "5 Installation des tuyauteries" [p 8].

En cas de protection antigel au glycol:



### AVERTISSEMENT

L'éthylène glycol est toxique.

## 3 A propos du carton



### AVERTISSEMENT

La corrosion du système est possible en raison de la présence de glycol. Le glycol non inhibé devient acide sous l'effet de l'oxygène. Ce processus est accéléré par la présence de cuivre et les hautes températures. Le glycol non inhibé acide attaque les surfaces métalliques et forme des cellules de corrosion galvanique qui peuvent gravement endommager le système. Il est donc important:

- que le traitement de l'eau soit effectué correctement, par un spécialiste qualifié,
- de sélectionner du glycol avec des inhibiteurs de corrosion de manière à contrer les acides formés par l'oxydation du glycol,
- de ne pas utiliser de glycol automobile en raison de la durée de vie limitée de ses inhibiteurs de corrosion et de la présence de silicate qui peut salir ou engorger le système,
- de ne PAS utiliser de tuyaux galvanisés dans les circuits de glycol, leur présence peut en effet entraîner la précipitation de certains composants dans l'inhibiteur de corrosion du glycol.

Installation électrique (reportez-vous à "6 Installation électrique" [p 12])



### DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION



### AVERTISSEMENT

La méthode de raccordement du câblage électrique DOIT être conforme aux indications de:

- Ce manuel. Reportez-vous à la section "6 Installation électrique" [p 12].
- Le schéma de câblage, qui est fourni avec l'unité, situé à l'intérieur du couvercle du coffret électrique de l'unité intérieure. Pour une traduction de sa légende, reportez-vous à "10.2 Schéma de câblage: Unité intérieure" [p 37].



### AVERTISSEMENT

- Le câblage DOIT être effectué par un électricien autorisé et DOIT être conforme à la législation applicable.
- Procédez aux raccords électriques sur le câblage fixe.
- Tous les composants fournis sur site et l'ensemble de l'installation électrique DOIVENT être conformes à la législation applicable.



### AVERTISSEMENT

Utilisez TOUJOURS des câbles multiconducteurs pour les câbles d'alimentation.



### AVERTISSEMENT

Si le câble d'alimentation est endommagé, il DOIT être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.



### MISE EN GARDE

N'insérez ou ne placez PAS une longueur de câble excessive à l'intérieur de l'unité.



### AVERTISSEMENT

Le chauffage d'appoint DOIT disposer d'une alimentation électrique dédiée et DOIT être protégé par les dispositifs de sécurité exigés par la législation en vigueur.



### MISE EN GARDE

Pour garantir la bonne mise à la terre de l'unité, raccordez TOUJOURS l'alimentation électrique du chauffage d'appoint et le câble de terre.



### INFORMATION

Les détails du type et l'ampérage des fusibles, ou l'ampérage du disjoncteur sont décrits dans la section "6 Installation électrique" [p 12].

Mise en service (reportez-vous à "8 Mise en service" [p 33])



### AVERTISSEMENT

La méthode de mise en service DOIT être conforme aux indications de ce manuel. Reportez-vous à la section "8 Mise en service" [p 33].

## 3 A propos du carton



### INFORMATION

Cette unité est un modèle de chauffage uniquement. Par conséquent, toutes les références au rafraîchissement dans ce document ne sont PAS applicables.



### INFORMATION


Bien que l'unité soit un modèle de chauffage uniquement, le rafraîchissement est toujours possible si un kit de conversion est installé.

N'oubliez pas les éléments suivants:

- A la livraison, l'unité DOIT être vérifiée pour s'assurer qu'elle n'est pas endommagée et qu'elle est complète. Tout dommage ou pièce manquante DOIT être signalé immédiatement au responsable des réclamations du transporteur.
- Placez l'unité emballée le plus près possible de sa position d'installation finale afin qu'elle ne soit pas endommagée pendant le transport.
- Préparez à l'avance le chemin le long duquel vous souhaitez amener l'unité à sa position d'installation finale.

### 3.1 Unité intérieure

#### 3.1.1 Retrait des accessoires de l'unité intérieure

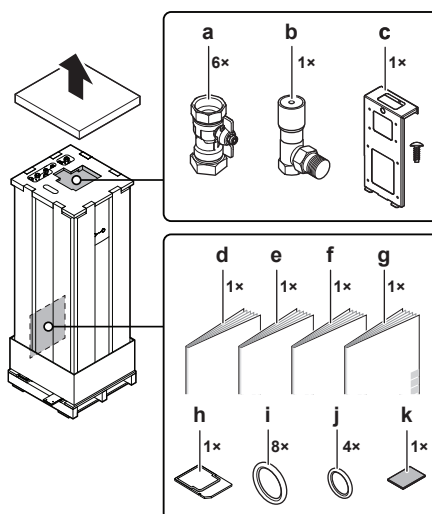


- a Vannes d'arrêt pour circuit d'eau  
b Vanne de dérivation à pression différentielle

- c Plaque de montage (+ vis) pour CCI: demande (EKRP1AHTA) et CCI: E/S numériques (EKRP1HBAA)
- d Consignes de sécurité générales
- e Addendum pour l'équipement en option
- f Manuel d'installation de l'unité intérieure
- g Manuel d'utilisation
- h Cartouche WLAN
- i Joints d'étanchéité pour vannes d'arrêt (circuit d'eau du chauffage)
- j Joints d'étanchéité pour vannes d'arrêt fournies sur place (circuit d'eau chaude sanitaire)
- k Ruban d'étanchéité pour l'entrée du câblage à basse tension

## 3.1.2 Manipulation de l'unité intérieure

Utilisez les poignées à l'arrière et sur la partie inférieure pour transporter l'unité.

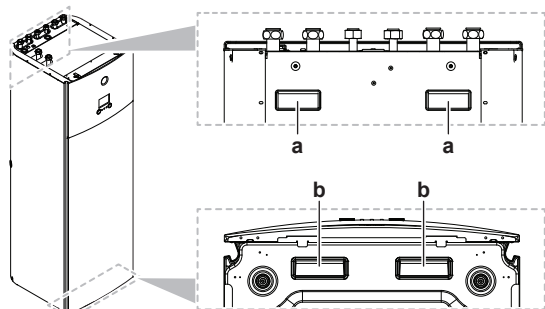


- a Poignées à l'arrière de l'unité
- b Poignées sur la partie inférieure de l'unité. Inclinez doucement l'unité vers l'arrière afin de révéler les poignées.

|                                                                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Différence de hauteur maximale entre l'unité intérieure et l'unité extérieure                             | 10 m                                  |
| Longueur maximale totale de la tuyauterie <sup>(a)</sup> lors de l'utilisation d'une tuyauterie de 1"     | 20 m <sup>(b)</sup> (un seul tronçon) |
| Longueur maximale totale de la tuyauterie <sup>(a)</sup> lors de l'utilisation d'une tuyauterie de 1 1/4" | 50 m <sup>(b)</sup> (un seul tronçon) |

<sup>(a)</sup> Entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.

<sup>(b)</sup> La longueur précise de la tuyauterie d'eau peut être déterminée à l'aide de l'outil de calcul de tuyauterie hydronique. L'outil de calcul de tuyauterie hydronique fait partie du Navigateur de solutions de chauffage auquel vous pouvez accéder sur <https://professional.standbyme.daikin.eu>. Contactez votre revendeur si vous ne pouvez accéder au Navigateur de solutions de chauffage.

- Prenez les directives suivantes en compte en matière d'espace:

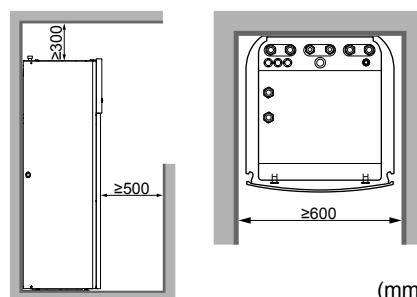

### INFORMATION

Si vous disposez d'un espace d'installation limité, procédez comme suit avant d'installer l'unité dans sa position finale: "4.3.2 Raccordement du flexible d'évacuation au drain" [p. 7]. Cela exige le retrait d'un ou deux panneaux latéraux.

## 4 Installation de l'unité



### INFORMATION

Cette unité est un modèle de chauffage uniquement. Par conséquent, toutes les références au rafraîchissement dans ce document ne sont PAS applicables.



### INFORMATION

Bien que l'unité soit un modèle de chauffage uniquement, le rafraîchissement est toujours possible si un kit de conversion est installé.

## 4.1 Préparation du lieu d'installation



### REMARQUE

Cette unité est conçue pour fonctionner selon 2 zones de température:

- chauffage au sol dans la **zone principale**, il s'agit de la zone où la **température de l'eau est la plus basse**,
- radiateurs dans la **zone secondaire**, il s'agit de la zone où la **température de l'eau est la plus élevée**.

### 4.1.1 Exigences pour le lieu d'installation de l'unité intérieure

- L'unité intérieure est conçue pour être installée à l'intérieur uniquement et pour les températures ambiantes suivantes:
  - Fonctionnement du chauffage: 5~30°C
  - Fonctionnement du rafraîchissement: 5~35°C
  - Production d'eau chaude sanitaire: 5~35°C
- Respectez les mesures indiquées ci-dessous:




### REMARQUE

Lorsque la température de plusieurs pièces est contrôlée par 1 thermostat, ne placez PAS la vanne thermostatique de l'émetteur dans la pièce où le thermostat est installé.

## 4.2 Ouverture et fermeture de l'unité

### 4.2.1 Ouverture de l'unité intérieure

#### Aperçu

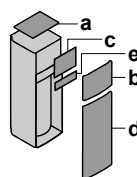


- a Panneau supérieur
- b Panneau de l'interface utilisateur
- c Couverture du coffret électrique
- d Panneau avant
- e Couverture du coffret électrique haute tension

#### Ouverture

- 1 Retirez le panneau supérieur.

## 4 Installation de l'unité

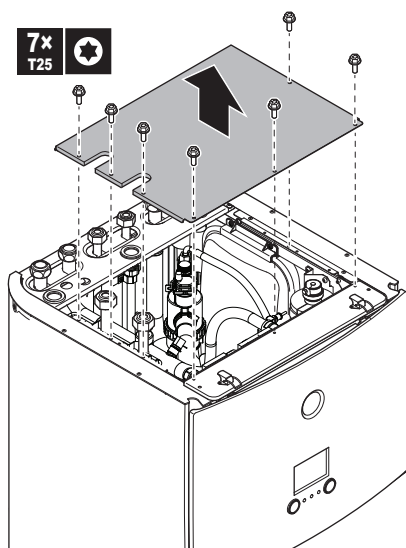


- 2 Retirez le panneau de l'interface utilisateur. Ouvrez les charnières sur la partie supérieure et faites glisser le panneau supérieur vers le haut.




### REMARQUE

Si vous retirez le panneau de l'interface utilisateur, débranchez également les câbles à l'arrière du panneau de l'interface utilisateur afin d'éviter tout dommage.

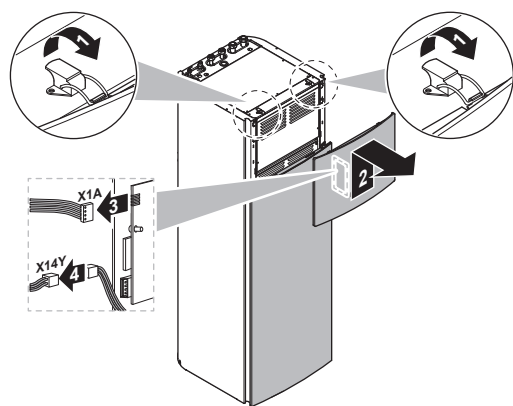


- 3 Retirez le couvercle du coffret électrique.

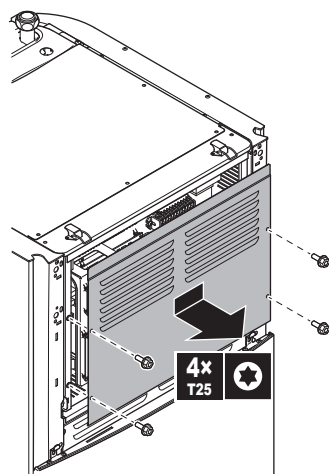


- 4 Si nécessaire, retirez la plaque frontale. Cela s'avère par exemple nécessaire dans les cas suivants:

- "4.2.2 Abaissement du coffret électrique sur l'unité intérieure" [p 6]
- "4.3.2 Raccordement du flexible d'évacuation au drain" [p 7]
- Lorsque vous devez accéder au coffret électrique à haute tension

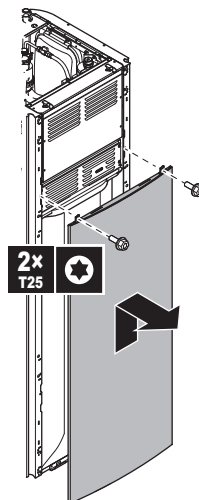

- 5 Si vous devez accéder aux composants haute tension, retirez le couvercle du coffret électrique haute tension.

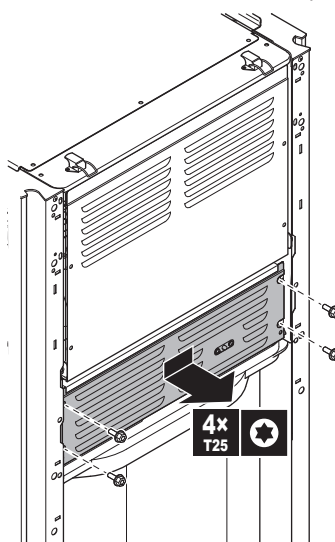


### 4.2.2 Abaissement du coffret électrique sur l'unité intérieure


Pendant l'installation, vous devrez pouvoir accéder à l'intérieur de l'unité intérieure. Pour faciliter l'accès par l'avant, abaissez le coffret électrique sur l'unité de la manière suivante :

**Exigence préalable:** Le panneau de l'interface utilisateur et le panneau avant ont été retirés.

- 1 Retirer la plaque de fixation en haut de l'unité.
- 2 Soulever le coffret électrique vers l'avant et le dégager de ses articulations.

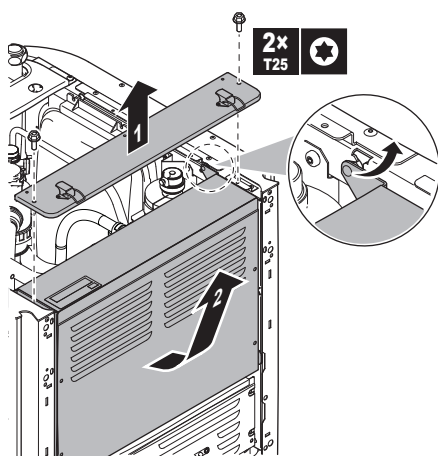

- 3 Descendre le coffret électrique sur l'unité. Utiliser les 2 charnières disposées plus bas sur l'unité.

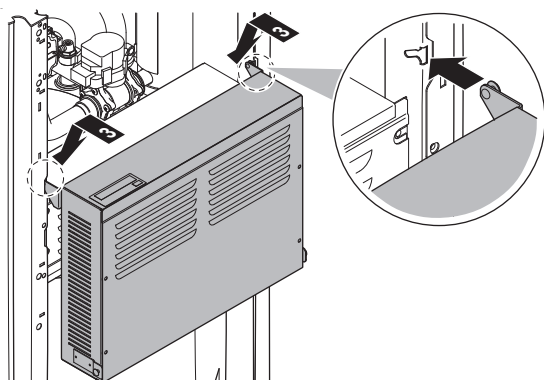

### 4.2.3 Fermeture de l'unité intérieure

- 1 Fermez le couvercle du coffret électrique.
- 2 Remettez le coffret électrique en place.
- 3 Réinstallez le panneau supérieur.
- 4 Réinstallez les panneaux latéraux.
- 5 Réinstallez le panneau avant.
- 6 Rebranchez les câbles sur le panneau de l'interface utilisateur.
- 7 Réinstallez le panneau de l'interface utilisateur.




#### REMARQUE

Lors de la fermeture du couvercle de l'unité intérieure, veillez à ce que le couple de serrage ne dépasse PAS 4,1 N.m.

## 4.3 Montage de l'unité intérieure


### 4.3.1 Installation de l'unité intérieure

- 1 Soulevez l'unité intérieure de la palette et placez-la sur le sol. Reportez-vous également à "3.1.2 Manipulation de l'unité intérieure" ▸ 5].
- 2 Raccordez le flexible d'évacuation au drain. Reportez-vous à la section "4.3.2 Raccordement du flexible d'évacuation au drain" ▸ 7].
- 3 Faites glisser l'unité intérieure en position.
- 4 Réglez la hauteur des pieds de mise à niveau pour compenser les irrégularités au niveau du sol. L'écart maximal autorisé est de 1°.

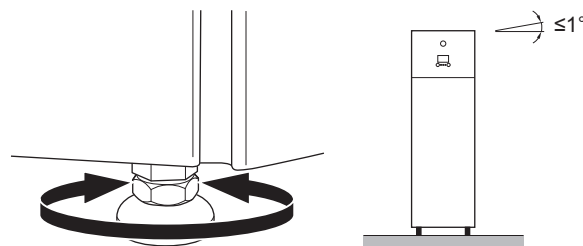

#### REMARQUE

L'unité ne doit PAS être inclinée vers l'avant:

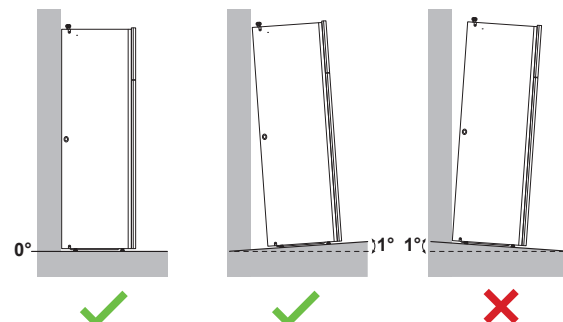

### 4.3.2 Raccordement du flexible d'évacuation au drain


L'eau qui sort de la soupape de décharge de pression est récupérée dans le bac de purge. Le bac de purge est raccordé à un flexible d'évacuation à l'intérieur de l'unité. Vous devez raccorder le flexible d'évacuation à un drain adapté, conformément à la législation en vigueur. Vous pouvez acheminer le flexible d'évacuation à travers le panneau latéral gauche ou droit.

**Exigence préalable:** Le panneau de l'interface utilisateur et le panneau avant ont été retirés.

- 1 Retirez un des panneaux latéraux.
- 2 Découpez le passe-câble en caoutchouc.
- 3 Tirez le flexible d'évacuation à travers le trou.
- 4 Remontez le panneau latéral. Assurez-vous-en que l'eau puisse s'écouler par le tube d'évacuation.


Nous vous recommandons d'utiliser un entonnoir pour récupérer l'eau.

#### Option 1: à travers le panneau latéral gauche

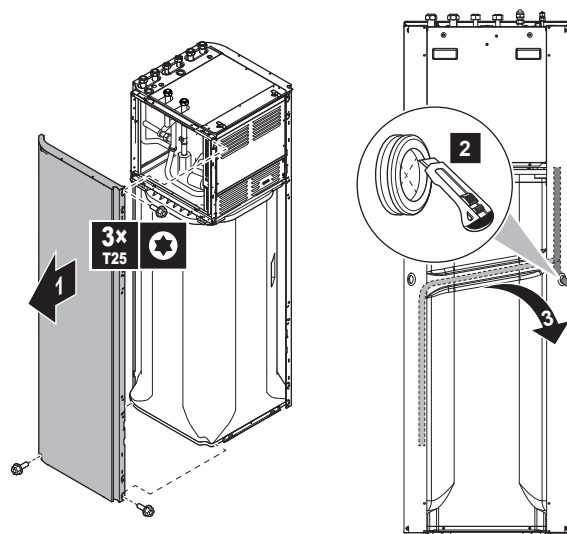

## 5 Installation des tuyauteries

Option 2: à travers le panneau latéral droit

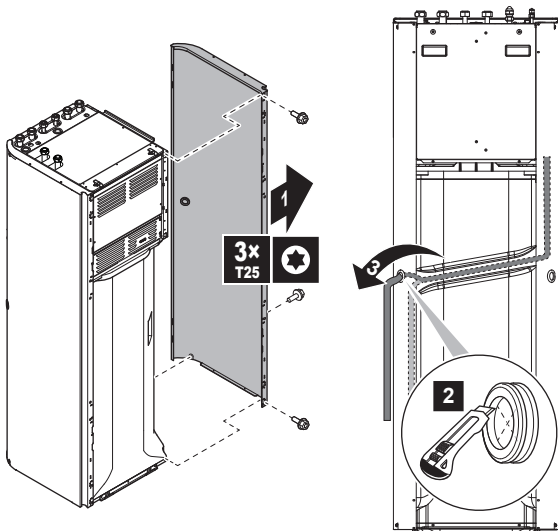

## 5 Installation des tuyauteries



### INFORMATION

Cette unité est un modèle de chauffage uniquement. Par conséquent, toutes les références au rafraîchissement dans ce document ne sont PAS applicables.



### INFORMATION

Bien que l'unité soit un modèle de chauffage uniquement, le rafraîchissement est toujours possible si un kit de conversion est installé.

### 5.1 Préparation de la tuyauterie d'eau



#### REMARQUE

En cas de tuyaux en plastique, veillez à ce qu'ils soient entièrement étanches à la diffusion d'oxygène conformément à la norme DIN 4726. La diffusion d'oxygène dans la tuyauterie peut causer une corrosion excessive.



#### REMARQUE


**Exigences pour le circuit d'eau.** Veillez à respecter les exigences en matière de pression d'eau et de température d'eau ci-dessous. Pour les exigences supplémentaires en matière de circuit d'eau, reportez-vous au guide de référence installateur.

- **Pression d'eau – eau chaude sanitaire.** La pression d'eau maximale est de 10 bars (=1,0 MPa) et doit être conforme à la législation applicable. Prenez des dispositions adaptées au niveau du circuit d'eau pour veiller à ce que la pression maximale ne soit PAS dépassée (reportez-vous à "5.2.1 Raccordement de la tuyauterie d'eau" [p. 9]). La pression d'eau minimale pour fonctionner est de 1 bar (=0,1 MPa).
- **Pression d'eau – circuit de chauffage/rafraîchissement.** La pression d'eau maximale est de 3 bar (=0,3 MPa). Prenez des dispositions adaptées au niveau du circuit d'eau pour veiller à ce que la pression maximale ne soit PAS dépassée. La pression d'eau minimale pour fonctionner est de 1 bar (=0,1 MPa).
- **Température d'eau.** La tuyauterie installée et les accessoires de tuyauterie (vannes, raccords, etc.) DOIVENT résister aux températures suivantes:



### INFORMATION

La figure suivante est un exemple et peut NE PAS correspondre totalement à la configuration de votre système

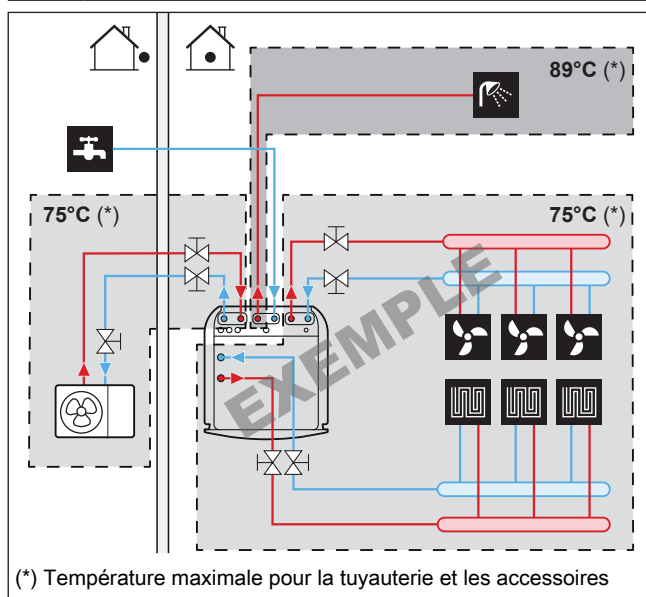

(\*) Température maximale pour la tuyauterie et les accessoires

#### 5.1.1 Vérification du débit et du volume d'eau

##### Volume minimal d'eau

Vérifiez que le volume total d'eau de l'installation est supérieur au volume d'eau minimum, le volume d'eau interne de l'unité intérieure n'est PAS inclus:

| Si...                              | Alors le volume d'eau minimum est de... |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fonctionnement du rafraîchissement | 20 l                                    |
| Fonctionnement du chauffage        | 0 l                                     |



#### REMARQUE

Lorsque la circulation dans chaque boucle de chauffage/refroidissement est contrôlée par des vannes commandées à distance, il est important que le volume minimal d'eau soit garanti, même si toutes les vannes sont fermées.

##### Débit minimal

Vérifiez que le débit minimal de l'installation est garanti dans toutes les conditions, pour chaque zone individuelle. Ce débit minimal est requis lors du dégivrage/fonctionnement du chauffage d'appoint. Utilisez à cet effet la vanne de dérivation à pression différentielle fournie avec l'unité.

##### Débit minimal requis

20 l/min



#### REMARQUE

Si du glycol a été ajouté dans le circuit d'eau et que la température du circuit d'eau est basse, le débit ne s'affichera PAS sur l'interface utilisateur. Dans ce cas, le débit minimum peut être vérifié à l'aide d'un contrôle de fonctionnement de la pompe (vérifiez que l'interface utilisateur n'affiche PAS l'erreur 7H).



## REMARQUE

Lorsque la circulation dans chaque ou certaines boucles de chauffage est contrôlée par des vannes commandées à distance, il est important que le débit minimal soit garanti, même si toutes les vannes sont fermées. Si le débit minimal ne peut être atteint, une erreur de débit 7H sera générée (pas de chauffage ou de fonctionnement).

Reportez-vous au guide de référence installateur pour plus d'informations.

Reportez-vous à la procédure recommandée, décrite à la section "8.2 Liste de vérifications pendant la mise en service" [p 34].

## 5.2 Raccordement de la tuyauterie d'eau

### 5.2.1 Raccordement de la tuyauterie d'eau



## REMARQUE

Ne forcez PAS lors du raccordement de la tuyauterie sur place et veillez à ce que la tuyauterie soit correctement alignée. La déformation de la tuyauterie peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'unité.

L'unité dispose de 6 vannes d'arrêt et de 1 vanne de dérivation à pression différentielle pour faciliter l'entretien et la maintenance. Montez les vannes d'arrêt sur les raccords d'ENTRÉE/SORTIE d'eau du chauffage des deux zones, et sur les raccords d'ENTRÉE/SORTIE d'eau en provenance de/vers l'unité extérieure. Pour assurer le débit minimal (et éviter la surpression), installez la **vanne de dérivation à pression différentielle** sur la sortie d'eau du chauffage pour la **zone supplémentaire**.




## REMARQUE

Cette unité est conçue pour fonctionner selon 2 zones de température:


- chauffage au sol dans la **zone principale**, il s'agit de la zone où la **température de l'eau est la plus basse**,
- radiateurs dans la **zone secondaire**, il s'agit de la zone où la **température de l'eau est la plus élevée**.

- 1 Raccordez les joints toriques et les vannes d'arrêt aux tuyaux de raccordement d'eau d'unité extérieure de l'unité intérieure.
- 2 Raccordez la tuyauterie sur place de l'unité extérieure aux vannes d'arrêt.
- 3 Raccordez les joints toriques et les vannes d'arrêt aux tuyaux d'eau de chauffage/rafraîchissement des deux zones de l'unité intérieure.
- 4 Raccordez la tuyauterie sur place du chauffage/rafraîchissement des deux zones aux vannes d'arrêt.
- 5 Raccordez les tuyaux d'entrée et de sortie de l'eau chaude sanitaire à l'unité intérieure.

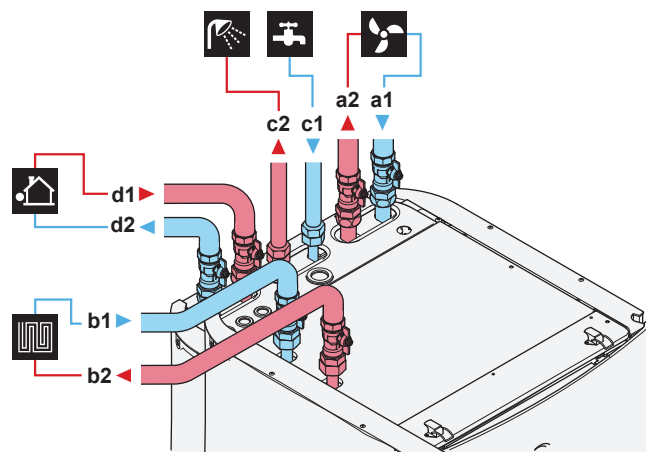

- a1 Zone supplémentaire/directe du chauffage – ENTRÉE d'eau (raccord à vis, 1")
- a2 Zone supplémentaire/directe du chauffage – SORTIE d'eau (raccord à vis, 1")
- b1 Zone principale/mixte du chauffage – ENTRÉE d'eau (raccord à vis, 1")
- b2 Zone principale/mixte du chauffage – SORTIE d'eau (raccord à vis, 1")
- c1 ECS – ENTRÉE d'eau froide (raccord à vis, 3/4")
- c2 ECS – SORTIE d'eau chaude (raccord à vis, 3/4")
- d1 ENTRÉE d'eau à partir d'une unité extérieure (raccord à vis, 1")
- d2 SORTIE d'eau vers une unité extérieure (raccord à vis, 1")

- 6 Installez les composants suivants (à fournir) sur l'entrée d'eau froide du ballon ECS:

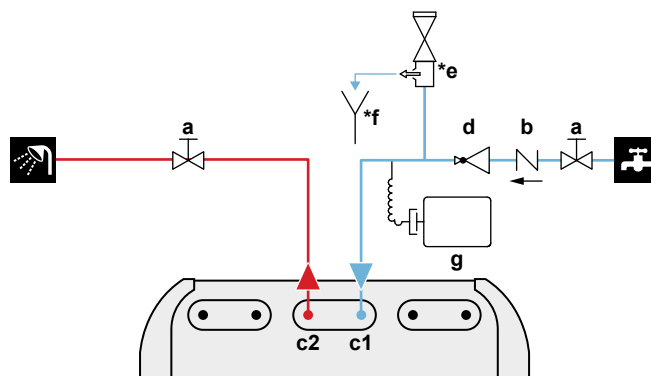

- a Vanne d'arrêt (recommandé)
- b Clapet de non-retour (recommandé)
- c1 ECS – ENTRÉE d'eau froide (raccord à vis, 3/4")
- c2 ECS – SORTIE d'eau chaude (raccord à vis, 3/4")
- d Réducteur de pression (recommandé)
- \*e Soupape de décharge de pression (max. 10 bar (=1,0 MPa)) (obligatoire)
- \*f Entonnoir (obligatoire)
- g Vase d'expansion (recommandé)



## REMARQUE

- Nous vous recommandons d'installer les vannes d'arrêt sur les raccords d'entrée de l'eau froide sanitaire et de sortie de l'eau chaude sanitaire. Ces vannes d'arrêt ne sont pas fournies.
- **Veillez toutefois à ce qu'il n'y ait aucune vanne entre la soupape de décharge de pression (à fournir) et le ballon ECS.**



## REMARQUE

Une soupape de décharge de pression (à fournir) avec une pression d'ouverture de 10 bar (=1 MPa) maximum doit être installée sur le raccord d'entrée de l'eau froide sanitaire conformément à la législation en vigueur.

## 5 Installation des tuyauteries



### REMARQUE

- Un dispositif de purge et de décharge de pression doit être installé sur le raccord d'entrée d'eau froide du cylindre d'eau chaude sanitaire.
- Pour éviter le retour d'eau polluée, nous vous recommandons d'installer un clapet de non-retour sur l'entrée d'eau du ballon d'eau chaude sanitaire, conformément à la législation applicable. Veillez vous en assurer qu'elle ne se trouve PAS entre la soupape de décharge de pression et le ballon ECS.
- Nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression sur l'entrée d'eau froide, conformément à la législation applicable.
- Nous vous recommandons d'installer un vase d'expansion sur l'entrée d'eau froide, conformément à la législation applicable.
- Nous vous recommandons d'installer la soupape de décharge de pression à un emplacement plus élevé que la partie supérieure du ballon d'eau chaude sanitaire. Le chauffage du ballon d'eau chaude sanitaire entraîne l'expansion de l'eau. Sans soupape de décharge de pression, la pression de l'eau du ballon peut dépasser la pression pour laquelle le ballon a été conçu. L'installation du site (tuyauterie, points de dérivation, etc.) raccordée au ballon est également soumise à cette forte pression. Pour éviter cela, une soupape de décharge de pression doit être installée. La protection contre la surpression dépend du fonctionnement correct de la soupape de décharge de pression installée. Si la soupape ne fonctionne PAS correctement, la surpression déformera le ballon et des fuites d'eau peuvent survenir. Un entretien régulier est nécessaire pour vérifier le bon fonctionnement.



### REMARQUE



**Vanne de dérivation à pression différentielle** (fournie comme accessoire). Nous vous recommandons d'installer la vanne de dérivation à pression différentielle sur le circuit d'eau du chauffage.


- Tenez compte du volume d'eau minimum au moment de choisir le lieu d'installation de la vanne de dérivation à pression différentielle (sur l'unité intérieure ou sur le collecteur). Reportez-vous à la section ["5.1.1 Vérification du débit et du volume d'eau"](#) [p 8].
- Tenez compte du débit minimum lorsque vous effectuez le réglage de la vanne de dérivation à pression différentielle. Reportez-vous aux sections ["5.1.1 Vérification du débit et du volume d'eau"](#) [p 8] et ["8.2.1 Vérification du débit minimal"](#) [p 34].



### REMARQUE

Si vous installez cette unité en tant qu'application à zone unique, alors:

**Installation.** Installez une dérivation entre l'entrée et la sortie d'eau du chauffage de la zone secondaire (=zone directe). N'interrompez PAS le débit d'eau en fermant les vannes d'arrêt.

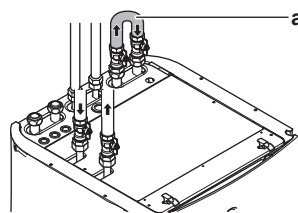

a Dérivation

**Configuration.** Définissez le réglage sur site [7-02]=0 (Nombre de zones = Zone unique).




### REMARQUE

Installez des vannes de purge d'air dans tous les points hauts.

## 5.2.2 Raccordement de la tuyauterie de recirculation

**Exigence préalable:** Uniquement nécessaire si vous avez besoin de recirculation dans votre système.

- Retirez le panneau supérieur de l'unité, reportez-vous à ["4.2.1 Ouverture de l'unité intérieure"](#) [p 5].
- Découpez le passe-câble en caoutchouc sur la partie supérieure de l'unité, et retirez la butée. Le raccord de recirculation doit être placé sous le trou.
- Faites passer la tuyauterie de recirculation à travers le passe-câble et raccordez-la au raccord de recirculation.

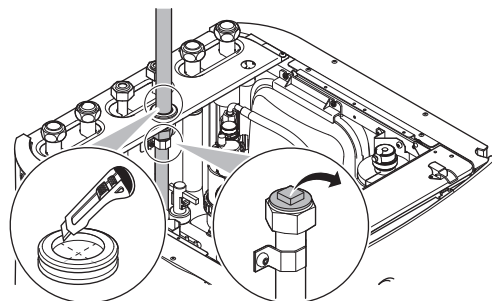


- Remontez le panneau supérieur.

## 5.2.3 Remplissage du circuit d'eau

Pour remplir le circuit d'eau, utilisez un kit de remplissage fourni sur place. Assurez-vous que cela est conforme à la législation en vigueur.



### REMARQUE



Assurez-vous que les deux vannes de purge d'air (une sur le filtre magnétique et une sur le chauffage d'appoint) sont ouvertes.

Toutes les vannes de purge d'air automatique DOIVENT rester ouvertes après la mise en service.

## 5.2.4 Protection du circuit d'eau contre le gel

### À propos de la protection antigel

Le gel peut endommager le système. Pour empêcher les composants hydrauliques de geler, le logiciel est équipé de fonctions spéciales de protection contre le gel telles que la prévention du gel de la tuyauterie d'eau et la prévention de l'évacuation (voir le guide de référence installateur) qui incluent l'activation de la pompe en cas de faibles températures.

Cependant, en cas de panne de courant, ces fonctions ne peuvent pas assurer la protection.

Prenez une des mesures suivantes pour protéger le circuit d'eau contre le gel:

- Ajoutez du glycol à l'eau. Le glycol abaisse le point de congélation de l'eau.
- Installez des vannes de protection antigel. Les vannes de protection antigel évacuent l'eau du système avant qu'il puisse geler. Isolez les vannes de protection antigel d'une manière similaire à la tuyauterie d'eau, mais n'isolez PAS l'entrée et la sortie (évacuation) de ces vannes.



#### REMARQUE

En cas d'ajout de glycol à l'eau, NE JAMAIS installer de vannes de protection antigel. **Conséquence possible:** Du glycol fuit des vannes de protection antigel.

### Protection antigel par glycol

#### À propos de la protection antigel par glycol

L'ajout de glycol à l'eau abaisse le point de congélation de l'eau.



#### AVERTISSEMENT

L'éthylène glycol est toxique.



#### AVERTISSEMENT

La corrosion du système est possible en raison de la présence de glycol. Le glycol non inhibé devient acide sous l'effet de l'oxygène. Ce processus est accéléré par la présence de cuivre et les hautes températures. Le glycol non inhibé acide attaque les surfaces métalliques et forme des cellules de corrosion galvanique qui peuvent gravement endommager le système. Il est donc important:

- que le traitement de l'eau soit effectué correctement, par un spécialiste qualifié,
- de sélectionner du glycol avec des inhibiteurs de corrosion de manière à contrer les acides formés par l'oxydation du glycol,
- de ne pas utiliser de glycol automobile en raison de la durée de vie limitée de ses inhibiteurs de corrosion et de la présence de silicate qui peut salir ou engorger le système,
- de ne PAS utiliser de tuyaux galvanisés dans les circuits de glycol, leur présence peut en effet entraîner la précipitation de certains composants dans l'inhibiteur de corrosion du glycol.



#### REMARQUE

Le glycol absorbe l'eau de son environnement. Par conséquent, n'ajoutez PAS de glycol ayant été exposé à l'air. Le fait de ne pas remettre le bouchon sur le récipient de glycol entraîne l'augmentation de la concentration en eau. La concentration en glycol est alors plus faible que prévu. Les composants hydrauliques risquent donc geler. Prenez des mesures préventives pour minimiser l'exposition du glycol à l'air.

### Types de glycol

Utilisez les types de glycol suivants en fonction de la présence ou non d'un ballon d'eau chaude sanitaire:

| Si...                                                       | Alors...                                                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Le système contient un ballon d'eau chaude sanitaire        | Utilisez uniquement du propylène glycol <sup>(a)</sup>              |
| Le système ne contient PAS de ballon d'eau chaude sanitaire | Utilisez du propylène glycol <sup>(a)</sup> ou de l'éthylène glycol |

<sup>(a)</sup> Le propylène glycol, y compris les inhibiteurs nécessaires, sont classifiés comme catégorie III d'après la norme EN1717.

### Concentration nécessaire de glycol

La concentration nécessaire de glycol dépend de la plus basse température extérieure prévue et de votre souhait de protéger ou non le système de l'explosion ou du gel. Pour empêcher le système de geler, il faut plus de glycol.

Ajoutez le glycol en fonction du tableau ci-dessous.

| Température extérieure la plus basse prévue | Prévention contre l'explosion | Prévention contre le gel |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| -5°C                                        | 10%                           | 15%                      |
| -10°C                                       | 15%                           | 25%                      |
| -15°C                                       | 20%                           | 35%                      |
| -20°C                                       | 25%                           | —                        |
| -25°C                                       | 30%                           | —                        |
| -30°C                                       | 35%                           | —                        |



#### INFORMATION

- Protection contre l'explosion: le glycol empêche la tuyauterie d'exploser, mais n'empêche PAS le liquide à l'intérieur de la tuyauterie de geler.
- Protection contre le gel: le glycol empêche le liquide de geler à l'intérieur de la tuyauterie.



#### REMARQUE

- La concentration requise peut différer en fonction du type de glycol. Comparez TOUJOURS les exigences du tableau ci-dessus avec les spécifications fournies par le fabricant du glycol. Si nécessaire, respectez les exigences formulées par le fabricant du glycol.
- La concentration de glycol ajoutée ne doit JAMAIS dépasser 35%.
- Si le liquide dans le système est gelé, la pompe ne pourra PAS démarrer. N'oubliez pas que si vous empêchez uniquement le système d'exploser, le liquide à l'intérieur risque toujours de geler.
- Lorsque l'eau est à l'arrêt à l'intérieur du système, celui-ci est fortement susceptible de geler et de subir des dommages.

### Glycol et le volume d'eau maximal autorisé

L'ajout de glycol dans le circuit d'eau réduit le volume d'eau maximum autorisé du système. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence installateur (rubrique "Pour vérifier le volume d'eau et le débit").

### Réglage du glycol



#### REMARQUE

Si du glycol est présent dans le système, le réglage [E-0D] doit être défini sur 1. Si le réglage de glycol n'est PAS réglé correctement, le liquide à l'intérieur de la tuyauterie peut geler.

## 6 Installation électrique

### Protection antigel par vannes de protection antigel

#### À propos des vannes de protection antigel

Si du glycol n'est pas ajouté à l'eau, vous pouvez utiliser des vannes de protection antigel pour évacuer l'eau du système avant qu'elle puisse geler.

- Installez des vannes de protection antigel (à fournir) à tous les points les plus bas de la tuyauterie sur place.
- Des vannes normalement fermées (situées à l'intérieur à proximité des points d'entrée/sortie de la tuyauterie) peuvent empêcher toute l'eau de la tuyauterie intérieure de s'évacuer lorsque les vannes de protection antigel s'ouvrent.



#### REMARQUE

Lorsque des vannes de protection antigel sont installées, réglez le point de consigne de rafraîchissement minimum (par défaut=7°C) sur au moins 2°C au-dessus de la température d'ouverture maximum de la vanne de protection antigel. Si c'est inférieur, les vannes de protection antigel peuvent s'ouvrir pendant le fonctionnement du rafraîchissement.

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence installateur.

### 5.2.5 Remplissage du ballon d'eau chaude sanitaire

- 1 Ouvrez tour à tour chaque robinet d'eau chaude pour purger l'air de la tuyauterie du système.
- 2 Ouvrez la vanne d'alimentation en eau froide.
- 3 Fermez tous les robinets d'eau une fois tout l'air purgé.
- 4 Assurez-vous de l'absence de fuites.

### 5.2.6 Isolation de la tuyauterie d'eau

La tuyauterie du circuit d'eau DOIT être isolée pour empêcher toute condensation pendant le rafraîchissement et toute réduction de la capacité de chauffage et de rafraîchissement.

#### Isolation de la tuyauterie d'eau extérieure

Reportez-vous au manuel d'installation de l'unité extérieure ou au guide de référence installateur.

## 6 Installation électrique



#### INFORMATION

Cette unité est un modèle de chauffage uniquement. Par conséquent, toutes les références au rafraîchissement dans ce document ne sont PAS applicables.



#### INFORMATION

Bien que l'unité soit un modèle de chauffage uniquement, le rafraîchissement est toujours possible si un kit de conversion est installé.



#### DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION



#### AVERTISSEMENT

Utilisez TOUJOURS des câbles multiconducteurs pour les câbles d'alimentation.



#### AVERTISSEMENT

Si le câble d'alimentation est endommagé, il DOIT être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.



#### MISE EN GARDE

N'insérez ou ne placez PAS une longueur de câble excessive à l'intérieur de l'unité.



#### REMARQUE

Une distance d'au moins 50 mm doit être respectée entre les câbles de haute et de basse tension.

## 6.1 À propos de la conformité électrique

### Uniquement pour le chauffage d'appoint de l'unité intérieure

Reportez-vous à la section "[6.3.2 Raccordement de l'alimentation électrique du chauffage d'appoint](#)" [p 15].

## 6.2 Directives de raccordement du câblage électrique

### Couples de serrage

Unité intérieure:

| Élément    | Couple de serrage (N·m) |
|------------|-------------------------|
| X1M        | 2,45 ±10%               |
| X2M        | 0,88 ±10%               |
| X5M        | 0,88 ±10%               |
| X6M        | 2,45 ±10%               |
| X10M       | 0,88 ±10%               |
| M4 (terre) | 1,47 ±10%               |

## 6.3 Raccordements à l'unité intérieure

| Élément                                                  | Description                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique (principale)                     | Reportez-vous à la section " <a href="#">6.3.1 Raccordement de l'alimentation électrique principale</a> " [p 14].                       |
| Alimentation électrique (chauffage d'appoint)            | Reportez-vous à la section " <a href="#">6.3.2 Raccordement de l'alimentation électrique du chauffage d'appoint</a> " [p 15].           |
| Vanne d'arrêt                                            | Reportez-vous à la section " <a href="#">6.3.3 Raccordement de la vanne d'arrêt</a> " [p 16].                                           |
| Compteurs électriques                                    | Reportez-vous à la section " <a href="#">6.3.4 Raccordement des compteurs électriques</a> " [p 16].                                     |
| Pompe à eau chaude sanitaire                             | Reportez-vous à la section " <a href="#">6.3.5 Raccordement de la pompe à eau chaude sanitaire</a> " [p 17].                            |
| Sortie d'alarme                                          | Reportez-vous à la section " <a href="#">6.3.6 Raccordement de la sortie alarme</a> " [p 17].                                           |
| Commande du rafraîchissement/ chauffage                  | Reportez-vous à la section " <a href="#">6.3.7 Raccordement de la sortie de MARCHE/ARRÊT du rafraîchissement/du chauffage</a> " [p 18]. |
| Changement vers la commande de source de chaleur externe | Reportez-vous à la section " <a href="#">6.3.8 Raccordement du basculement vers la source de chaleur externe</a> " [p 18].              |
| Entrées numériques de consommation électrique            | Reportez-vous à la section " <a href="#">6.3.9 Raccordement des entrées numériques de consommation électrique</a> " [p 19].             |

| Élément                                     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thermostat de sécurité                      | Reportez-vous à la section "6.3.10 Raccordement du thermostat de sécurité (contact normalement fermé)" ▶ 19].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Smart Grid                                  | Reportez-vous à la section "6.3.11 Raccordement à un Smart Grid" ▶ 20].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cartouche WLAN                              | Reportez-vous à la section "6.3.12 Raccordement de la cartouche WLAN (fournie en tant qu'accessoire)" ▶ 22].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Thermostat d'ambiance (filaire ou sans fil) |  Reportez-vous au tableau ci-dessous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                             |  Fils: 0,75 mm²<br>Courant de service maximal: 100 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                             |  Pour la zone principale:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>[2.9] Commande</li> <li>[2.A] Type de thermostat ext</li> </ul> Pour la zone supplémentaire:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>[3.A] Type de thermostat ext</li> <li>[3.9] (lecture seule) Commande</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                             |  Différents dispositifs de régulation et configurations sont possibles pour les convecteurs de pompe à chaleur.<br>Selon la configuration, vous aurez aussi besoin d'implémenter un relais (à fournir, consultez l'addendum pour l'équipement en option).<br>Pour plus d'informations, reportez-vous à:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Manuel d'installation des convecteurs de pompe à chaleur</li> <li>Manuel d'installation des options des convecteurs de pompe à chaleur</li> <li>Addendum pour l'équipement en option</li> </ul> |
| Convecteur de pompe à chaleur               |  Fils: 0,75 mm²<br>Courant de service maximal: 100 mA<br> Pour la zone principale:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>[2.9] Commande</li> <li>[2.A] Type de thermostat ext</li> </ul> Pour la zone supplémentaire:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>[3.A] Type de thermostat ext</li> <li>[3.9] (lecture seule) Commande</li> </ul>                                                                                                          |
| Capteur extérieur à distance                |  Voir:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Manuel d'installation du capteur extérieur à distance</li> <li>Addendum pour l'équipement en option</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                             |  Fils: 2x0,75 mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                             |  [9.B.1]=1 (Capteur amb. Ext. = Unité extérieure)<br>[9.B.2] Décal. capteur ext. T°<br>[9.B.3] Période de calcul de la moyenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Élément                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capteur intérieur à distance |  Voir:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Manuel d'installation du capteur intérieur à distance</li> <li>Addendum pour l'équipement en option</li> </ul>                         |
|                              |  Fils: 2x0,75 mm²                                                                                                                                                                       |
|                              |  [9.B.1]=2 (Capteur amb. Ext. = Pièce)<br>[1.7] Décalage de capteur int.                                                                                                                |
|                              |  Voir:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Manuel d'installation et d'utilisation de l'Interface Confort humain</li> <li>Addendum pour l'équipement en option</li> </ul>          |
| Interface Confort humain     |  Fils: 2x(0,75~1,25 mm²)<br>Longueur maximum: 500 m                                                                                                                                     |
|                              |  [2.9] Commande<br>[1.6] Décalage de capteur int.                                                                                                                                       |
|                              |  Voir:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Manuel d'installation du module WLAN</li> <li>Addendum pour l'équipement en option</li> <li>Guide de référence installateur</li> </ul> |
|                              |  Utilisez le câble fourni avec le module WLAN.<br> [D] Passerelle sans fil                       |
| Module WLAN                  |  Voir:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Manuel d'installation de l'adaptateur LAN</li> <li>Addendum pour l'équipement en option</li> </ul>                                   |
|                              |  Fils: 2x(0,75~1,25 mm²). Doivent être gainés.<br>Longueur maximum: 200 m                                                                                                             |
|                              |  Voir le manuel d'installation de l'adaptateur LAN                                                                                                                                    |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |



pour thermostat d'ambiance (filaire ou sans fil):

| Si...                                                            | Voir...                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thermostat d'ambiance sans fil                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Manuel d'installation du thermostat d'ambiance sans fil</li> <li>Addendum pour l'équipement en option</li> </ul> |
| Thermostat d'ambiance à fil sans unité de base à zonage multiple | <ul style="list-style-type: none"> <li>Manuel d'installation du thermostat d'ambiance à fil</li> <li>Addendum pour l'équipement en option</li> </ul>    |


6 Installation électrique

| Si...                                                            | Voir...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thermostat d'ambiance à fil avec unité de base à zonage multiple | <ul style="list-style-type: none"><li>Manuel d'installation du thermostat d'ambiance à fil (numérique ou analogique) + unité de base à zonage multiple</li><li>Addendum pour l'équipement en option</li><li>Dans ce cas:<ul style="list-style-type: none"><li>Vous devez raccorder le thermostat d'ambiance à fil (numérique ou analogique) à l'unité de base à zonage multiple</li><li>Vous devez raccorder l'unité de base à zonage multiple à l'unité extérieure</li><li>Pour le fonctionnement du rafraîchissement/chauffage, vous aurez aussi besoin d'implémenter un relais (à fournir, consultez l'addendum pour l'équipement en option)</li></ul></li></ul> |

6.3.1 Raccordement de l'alimentation électrique principale

1 Ouvrez ce qui suit (voir "4.2.1 Ouverture de l'unité intérieure" p 5):


|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Panneau supérieur                         |
| 2 | Panneau de l'interface utilisateur        |
| 3 | Couvercle du coffret électrique supérieur |

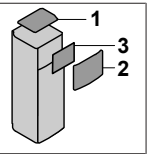

2 Raccordez l'alimentation électrique principale.

En cas d'alimentation électrique à tarif normal

|                                                                                                                                                  |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  Câble d'interconnexion (= alimentation électrique principale) | Files: (3+GND)×1,5 mm² |
|                                                                | —                      |


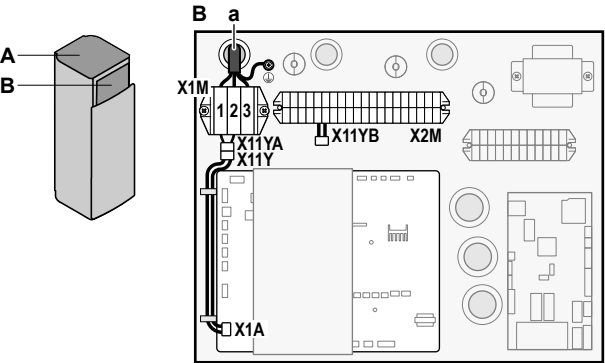


a Câble d'interconnexion (=alimentation électrique principale)

En cas d'alimentation électrique à tarif préférentiel

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Câble d'interconnexion (= alimentation électrique principale) | Files: (3+GND)×1,5 mm²                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alimentation électrique à tarif normal                                                                                                          | Fils: 1N<br>Courant de service maximal: 6,3 A                                                                                                                                                                                                             |
| Contact d'alimentation électrique à tarif préférentiel                                                                                          | Fils: 2×(0,75~1,25 mm²)<br>Longueur maximum: 50 m.<br>Contact d'alimentation électrique à tarif préférentiel: détection 16 V CC (tension fournie par CCI). Le contact sans tension permettra de garantir la charge minimale applicable de 15 V CC, 10 mA. |
|                                                                | [9.8] Alimentation électrique à tarif réduit                                                                                                                                                                                                              |

Raccordez X11Y à X11YB.

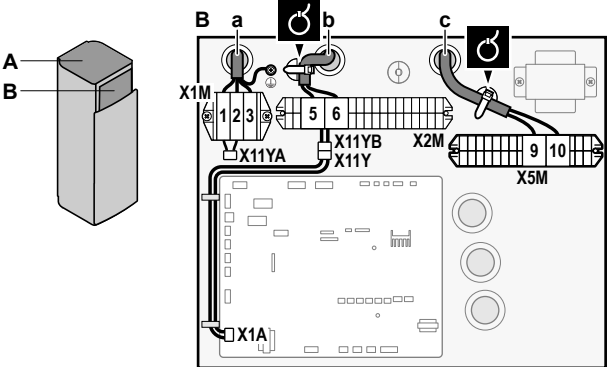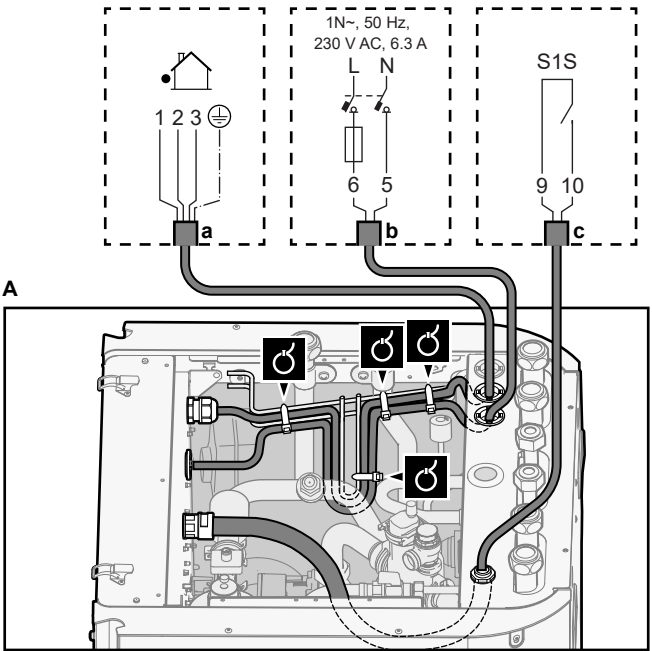

a Câble d'interconnexion (=alimentation électrique principale)  
b Alimentation électrique à tarif normal  
c Contact d'alimentation électrique préférentielle

3 Fixez les câbles avec les attache-câbles sur les supports d'attaches.



### INFORMATION

En cas d'alimentation électrique au tarif préférentiel, raccordez X11Y à X11YB. La nécessité de disposer d'une alimentation électrique normale distincte pour l'unité intérieure (b) X2M/5+6 dépend du type d'alimentation électrique préférentielle.

Un raccord séparé vers l'unité intérieure est requis:

- si l'alimentation électrique préférentielle est interrompue en cas d'activité, OU
- si aucune consommation électrique de l'unité intérieure n'est autorisée au niveau de l'alimentation électrique préférentielle en cas d'activité.

### 6.3.2 Raccordement de l'alimentation électrique du chauffage d'appoint

| Type de chauffage d'appoint | Alimentation électrique | Fils  |
|-----------------------------|-------------------------|-------|
| *6V                         | 1N~ 230 V (6V3)         | 2+GND |
|                             | 3~ 230 V (6T1)          | 3+GND |
| *9W                         | 3N~ 400 V               | 4+GND |

[9.3] Chauffage d'appoint



### AVERTISSEMENT

Le chauffage d'appoint DOIT disposer d'une alimentation électrique dédiée et DOIT être protégé par les dispositifs de sécurité exigés par la législation en vigueur.



### MISE EN GARDE

Pour garantir la bonne mise à la terre de l'unité, raccordez TOUJOURS l'alimentation électrique du chauffage d'appoint et le câble de terre.

Selon le modèle d'unité intérieure, la capacité du chauffage d'appoint peut varier. Veillez à ce que l'alimentation électrique soit conforme à la puissance du chauffage d'appoint, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

| Type de chauffage d'appoint | Capacité du chauffage d'appoint | Alimentation électrique  | Courant de fonctionnement maximal | $Z_{max}$ |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| *6V                         | 2 kW                            | 1N~ 230 V <sup>(a)</sup> | 9 A                               | —         |
|                             | 4 kW                            | 1N~ 230 V <sup>(a)</sup> | 17 A <sup>(b)(c)</sup>            | 0,22 Ω    |
|                             | 6 kW                            | 1N~ 230 V <sup>(a)</sup> | 26 A <sup>(b)(c)</sup>            | 0,22 Ω    |
|                             | 2 kW                            | 3~ 230 V <sup>(d)</sup>  | 5 A                               | —         |
|                             | 4 kW                            | 3~ 230 V <sup>(d)</sup>  | 10 A                              | —         |
|                             | 6 kW                            | 3~ 230 V <sup>(d)</sup>  | 15 A                              | —         |
| *9W                         | 3 kW                            | 3N~ 400 V                | 4 A                               | —         |
|                             | 6 kW                            | 3N~ 400 V                | 9 A                               | —         |
|                             | 9 kW                            | 3N~ 400 V                | 13 A                              | —         |


<sup>(a)</sup> 6V3

<sup>(b)</sup> Équipement électrique conforme à la norme EN/IEC 61000-3-12 (norme technique européenne/internationale définissant les seuils pour les courants harmoniques produits par les équipements raccordés à des systèmes basse tension publics, avec un courant d'entrée de >16 A et ≤75 A par phase).

<sup>(c)</sup> Cet équipement est conforme à la norme EN/IEC 61000-3-11 (norme technique européenne/internationale définissant les seuils pour les variations de tension, les fluctuations de tension et les oscillations dans les systèmes d'alimentation basse tension publics pour équipements avec courant nominal de ≤75 A), à condition que l'impédance du système  $Z_{sys}$  soit inférieure ou égale à  $Z_{max}$  au point d'interface entre l'alimentation de l'utilisateur et le système public. L'installateur ou l'utilisateur de l'équipement a pour responsabilité, en consultation avec l'opérateur du réseau de distribution, si nécessaire, de veiller à ce que l'équipement soit uniquement raccordé à une alimentation avec une impédance de système  $Z_{sys}$  inférieure ou égale à  $Z_{max}$ .

<sup>(d)</sup> 6T1


Raccordez l'alimentation électrique du chauffage d'appoint de la manière suivante:

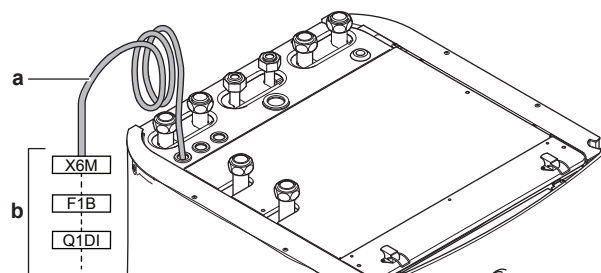

- a Câble installé en usine raccordé au contacteur du chauffage d'appoint, à l'intérieur du coffret électrique (K5M)
- b Câblage sur place (voir tableau ci-dessous)

| Modèle (alimentation électrique) | Raccords à l'alimentation électrique du chauffage d'appoint |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| *6V (6V3: 1N~ 230 V)             |                                                             |

## 6 Installation électrique

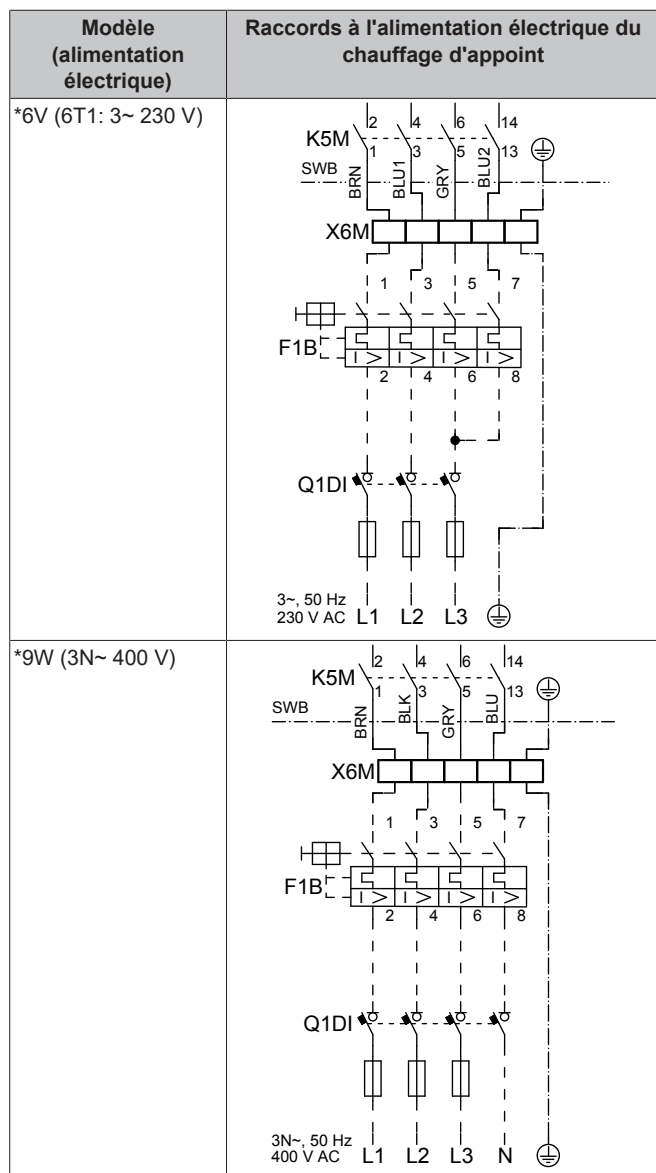

- F1B** Fusible de surintensité (à fournir). Fusible recommandé: 4 pôles; 20 A; courbe 400 V; classe de déclenchement C.
- K5M** Contacteur de sécurité (dans le coffret électrique inférieur)
- Q1DI** Disjoncteur de fuite à la terre (à fournir)
- SWB** Coffret électrique
- X6M** Borne (à fournir)



### REMARQUE

Ne sectionnez PAS ou ne retirez PAS le câble d'alimentation du chauffage d'appoint.

### 6.3.3 Raccordement de la vanne d'arrêt




#### INFORMATION

**Exemple d'utilisation de la vanne d'arrêt.** En cas d'une seule zone TD, et d'une combinaison de chauffage au sol et de convecteurs de pompe à chaleur, installez une vanne d'arrêt avant le chauffage au sol pour éviter la condensation sur le sol lors du rafraîchissement.

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | Fils: 2x0,75 mm <sup>2</sup>       |
|  | Courant de service maximal: 100 mA |
|  | 230 V CA fournies par CCI          |
|  | [2.D] Vanne d'arrêt                |

- Ouvrez ce qui suit (voir "4.2.1 Ouverture de l'unité intérieure" ► 5):

- |   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Panneau supérieur                         |
| 2 | Panneau de l'interface utilisateur        |
| 3 | Couvercle du coffret électrique supérieur |


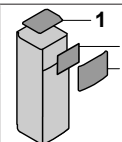


- Raccordez le câble de commande de la vanne aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.



### REMARQUE

Le câblage est différent pour une vanne NC (normalement fermée) et une vanne NO (normalement ouverte).

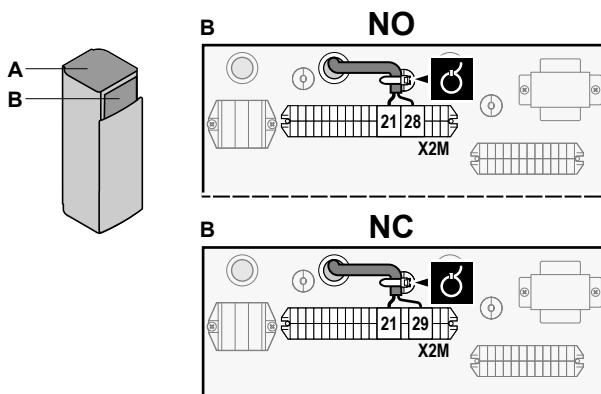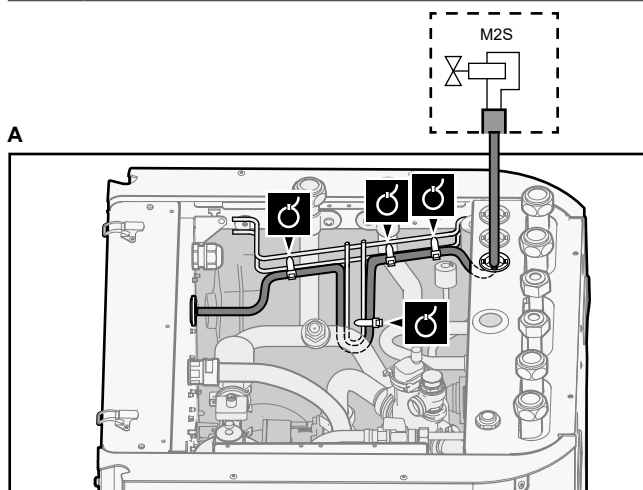

- Fixez le câble avec les attache-câbles sur les supports d'attaches.

### 6.3.4 Raccordement des compteurs électriques



Fils: 2 (par mètre) x 0,75 mm<sup>2</sup>

Compteurs électriques: détection des impulsions 12 V CC (tension fournie par CCI)



[9.A] Comptage d'énergie




#### INFORMATION





Dans le cas d'un compteur électrique avec sortie transistor, vérifiez la polarité. La polarité positive DOIT être connectée à X5M/6 et X5M/4; la polarité négative à X5M/5 et X5M/3.

- Ouvrez ce qui suit (voir "4.2.1 Ouverture de l'unité intérieure" ► 5):

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Panneau supérieur                         |
| 2 | Panneau de l'interface utilisateur        |
| 3 | Couvercle du coffret électrique supérieur |

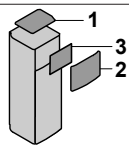

- 2 Raccordez le câble des compteurs électriques aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

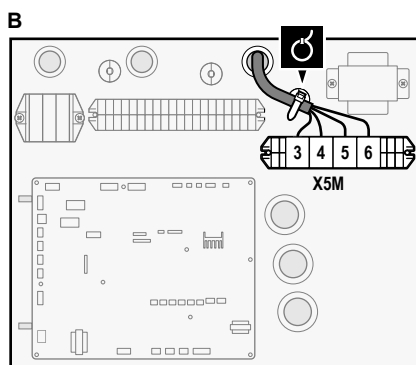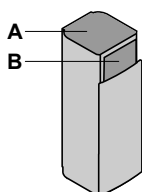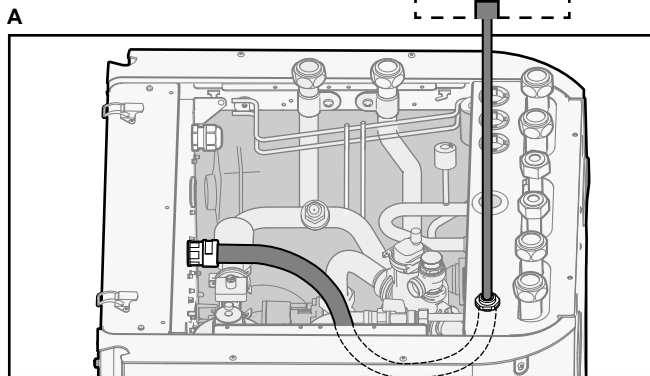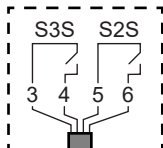


- 3 Fixez le câble avec les attache-câbles sur les supports d'attaches.

### 6.3.5 Raccordement de la pompe à eau chaude sanitaire



|  |                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fils: (2+GND)×0,75 mm <sup>2</sup><br>Sortie de la pompe ECS. Charge maximale: 2 A (irruption), 230 V CA, 1 A (continu) |
|  | [9.2.2] Pompe ECS<br>[9.2.3] Programme pompe ECS                                                                        |

- 1 Ouvrez ce qui suit (voir "4.2.1 Ouverture de l'unité intérieure" p 5):

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Panneau supérieur                         |
| 2 | Panneau de l'interface utilisateur        |
| 3 | Couvercle du coffret électrique supérieur |

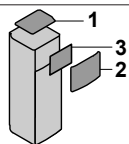

- 2 Raccordez le câble de la pompe à eau chaude sanitaire aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

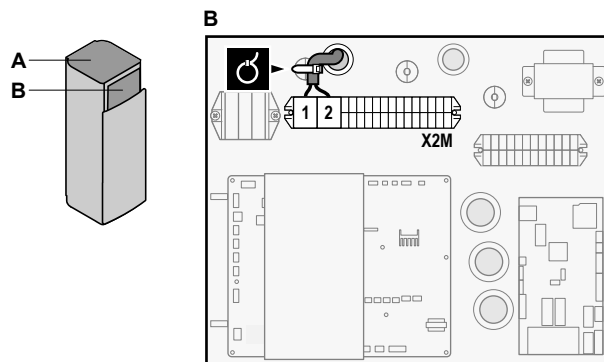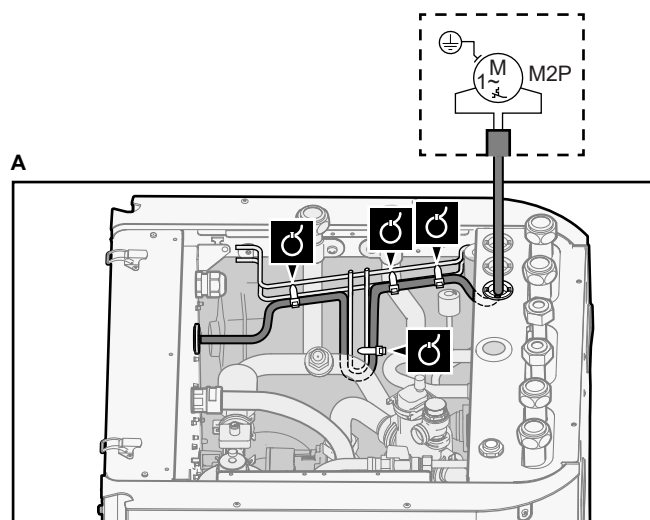


- 3 Fixez le câble avec les attache-câbles sur les supports d'attaches.

### 6.3.6 Raccordement de la sortie alarme

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | Fils: (2+1)×0,75 mm <sup>2</sup><br>Charge maximale: 0,3 A, 250 V CA |
|  | [9.D] Sortie alarme                                                  |

- 1 Ouvrez ce qui suit (voir "4.2.1 Ouverture de l'unité intérieure" p 5):



|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Panneau supérieur                         |
| 2 | Panneau de l'interface utilisateur        |
| 3 | Couvercle du coffret électrique supérieur |

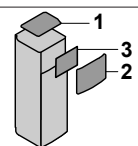

- 2 Raccordez le câble de la sortie d'alarme aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

|  |     |                                         |
|--|-----|-----------------------------------------|
|  | 1+2 | Fils raccordés à la sortie d'alarme     |
|  | 3   | Fil entre X2M et A4P                    |
|  | A4P | L'installation de EKR1HBAA est requise. |

## 6 Installation électrique

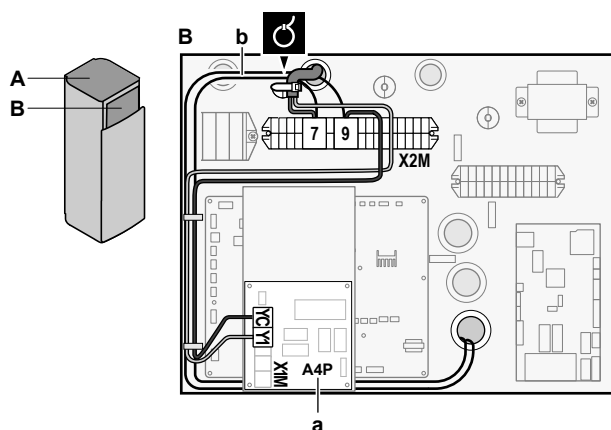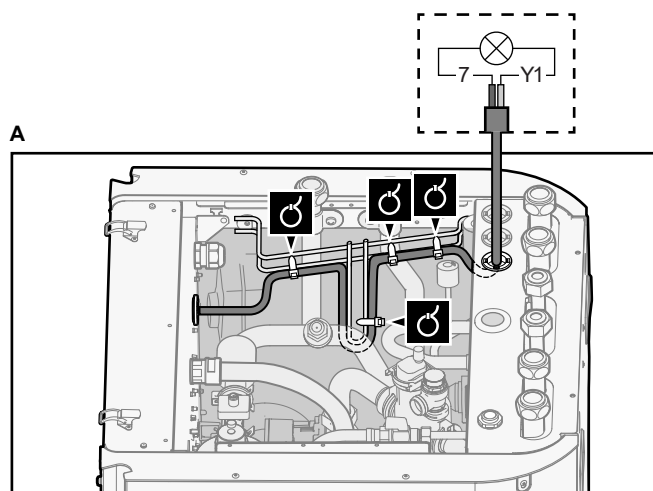

- a L'installation de EKR1HBAA est requise.  
b Pré-câblage entre X2M/7+9 et Q1L (= chauffage d'appoint à protection thermique). Ne PAS modifier.

3 Fixez le câble avec les attache-câbles sur les supports d'attaches.

### 6.3.7 Raccordement de la sortie de MARCHE/ ARRÊT du rafraîchissement/du chauffage



|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|  | Fils: (2+1)×0,75 mm <sup>2</sup> |
|  | Charge maximale: 0,3 A, 250 V CA |
|  | —                                |

1 Ouvrez ce qui suit (voir "4.2.1 Ouverture de l'unité intérieure" ▶ 5):

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Panneau supérieur                         |
| 2 | Panneau de l'interface utilisateur        |
| 3 | Couvercle du coffret électrique supérieur |

2 Raccordez le câble de la sortie de MARCHE/ARRÊT du rafraîchissement/du chauffage aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

|     |                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1+2 | Fils raccordés à la sortie de MARCHE/ARRÊT du rafraîchissement/du chauffage |
| 3   | Fil entre X2M et A4P                                                        |
| A4P | L'installation de EKR1HBAA est requise.                                     |

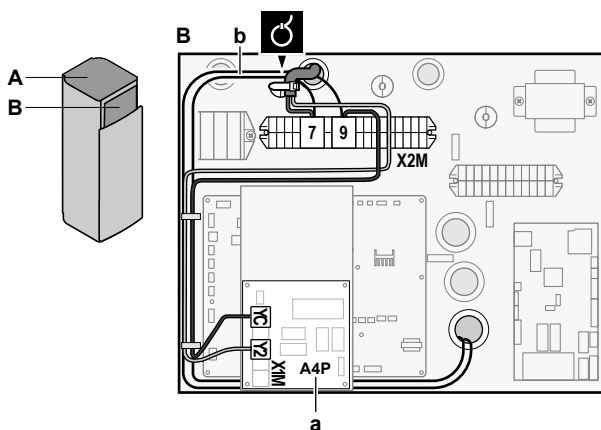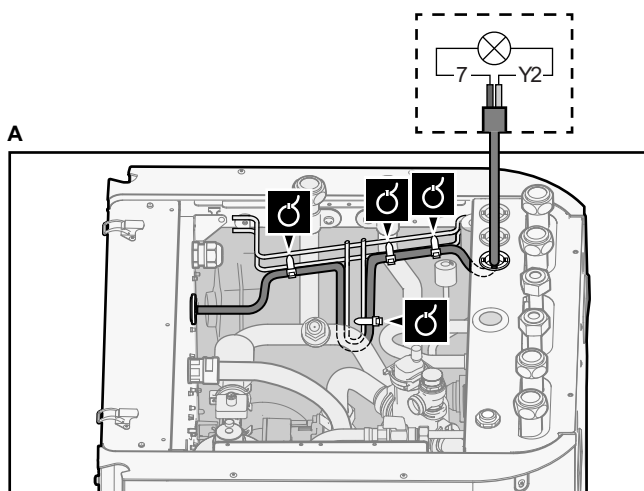

- a L'installation de EKR1HBAA est requise.  
b Pré-câblage entre X2M/7+9 et Q1L (= chauffage d'appoint à protection thermique). Ne PAS modifier.

3 Fixez le câble avec les attache-câbles sur les supports d'attaches.

### 6.3.8 Raccordement du basculement vers la source de chaleur externe



|  |                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORMATION</b>                                                             |
|  | La relè n'est possible qu'en présence de 1 zone de température de départ avec: |
|  | ▪ un contrôle du thermostat d'ambiance, OU                                     |
|  | ▪ un contrôle du thermostat d'ambiance externe.                                |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|  | Fils: 2×0,75 mm <sup>2</sup>     |
|  | Charge maximale: 0,3 A, 250 V CA |
|  | Charge minimale: 20 mA, 5 V CC   |
|  | [9.C] Relève                     |

1 Ouvrez ce qui suit (voir "4.2.1 Ouverture de l'unité intérieure" ▶ 5):

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Panneau supérieur                         |
| 2 | Panneau de l'interface utilisateur        |
| 3 | Couvercle du coffret électrique supérieur |

2 Raccordez le câble de changement vers la source de chaleur externe aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

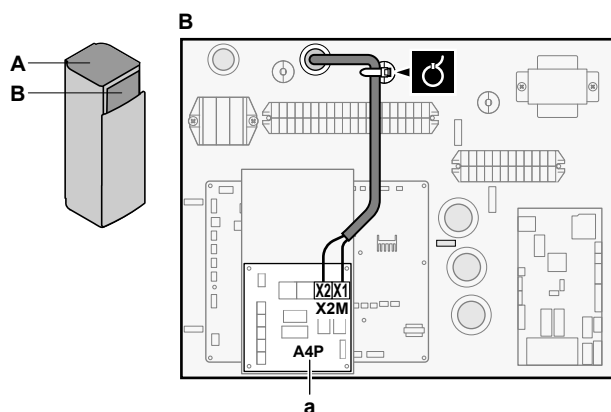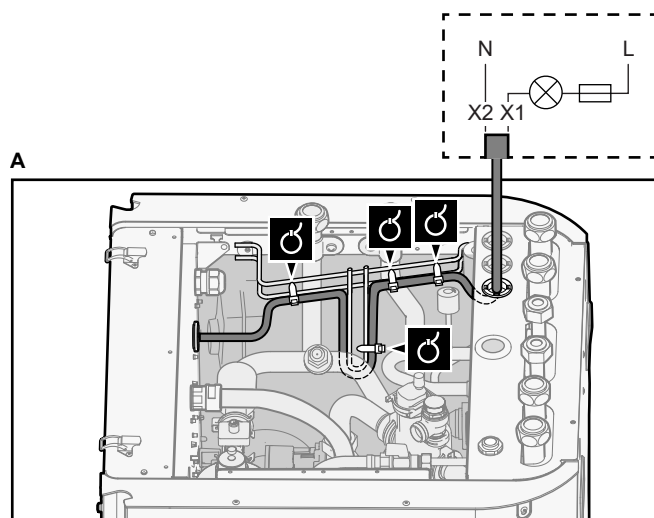

a L'installation de EKR1HBAA est requise.

- Fixez le câble avec les attache-câbles sur les supports d'attaches.



### 6.3.9 Raccordement des entrées numériques de consommation électrique

|  |                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fils: 2 (par signal d'entrée)×0,75 mm <sup>2</sup>                                               |
|  | Entrées numériques de limitation électrique: détection 12 V CC / 12 mA (tension fournie par CCI) |
|  | [9.9] Contrôle de la consommation électrique.                                                    |

- Ouvrez ce qui suit (voir "4.2.1 Ouverture de l'unité intérieure" [p 5]):

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Panneau supérieur                         |
| 2 | Panneau de l'interface utilisateur        |
| 3 | Couvercle du coffret électrique supérieur |

- Raccordez le câble des entrées numériques de consommation électrique aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

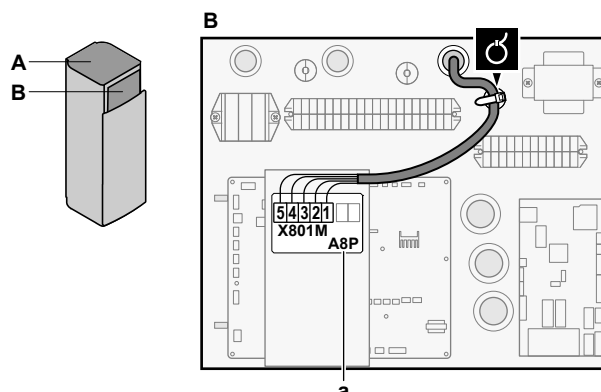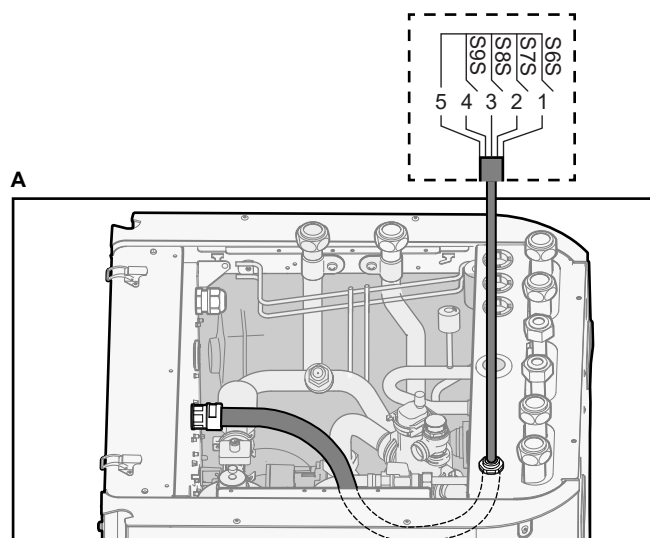


a L'installation de EKR1AHTA est requise.

- Fixez le câble avec les attache-câbles sur les supports d'attaches.

### 6.3.10 Raccordement du thermostat de sécurité (contact normalement fermé)

- Ouvrez ce qui suit (voir "4.2.1 Ouverture de l'unité intérieure" [p 5]):

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Panneau supérieur                         |
| 2 | Panneau de l'interface utilisateur        |
| 3 | Couvercle du coffret électrique supérieur |


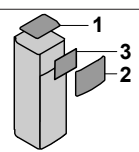


#### Zone principale

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | Fils: 2×0,75 mm <sup>2</sup> |
|  | —                            |

- Raccordez le câble du thermostat de sécurité (normalement fermé) aux bornes adaptées, comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

## 6 Installation électrique

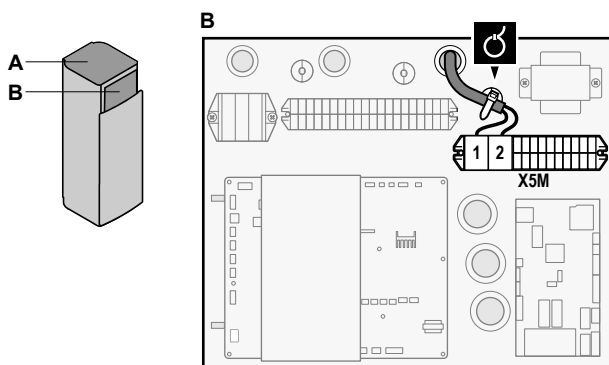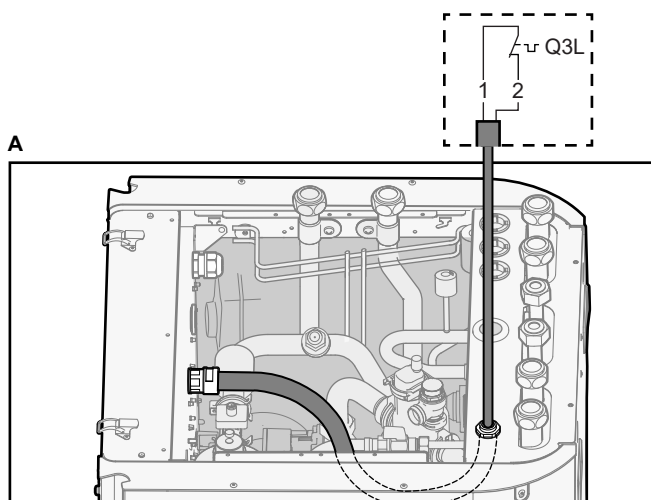

3 Fixez le câble avec les attache-câbles sur les supports d'attaches.



### INFORMATION

Il est obligatoire d'installer un thermostat de sécurité (non fourni) pour la zone principale, sans quoi l'unité ne fonctionne PAS.



### REMARQUE



Un thermostat de sécurité DOIT être installé dans la zone principale pour éviter que la température de l'eau n'y soit trop élevée. Le thermostat de sécurité est généralement une vanne thermostatique contrôlée avec un contact normalement fermé. Si la température dans la zone principale est trop élevée, le contact s'ouvre et l'interface utilisateur affiche une erreur 8H-02. SEULE la pompe principale s'arrête.

### Zone supplémentaire

|  |                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fils: 2x0,75 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                   |
|  | Longueur maximum: 50 m                                                                                                                                                         |
|  | Contact du thermostat de sécurité: détection 16 V CC (tension fournie par CCI). Le contact sans tension permettra de garantir la charge minimale applicable de 15 V CC, 10 mA. |
|  | —                                                                                                                                                                              |

4 Raccordez le câble du thermostat de sécurité (normalement fermé) aux bornes adaptées, comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

**Note:** le fil de liaison (installé en usine) doit être retiré des bornes respectives.

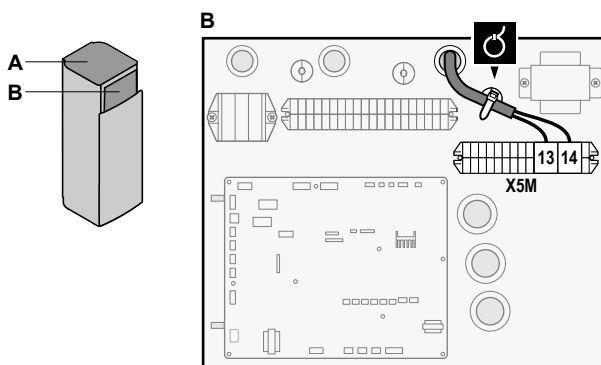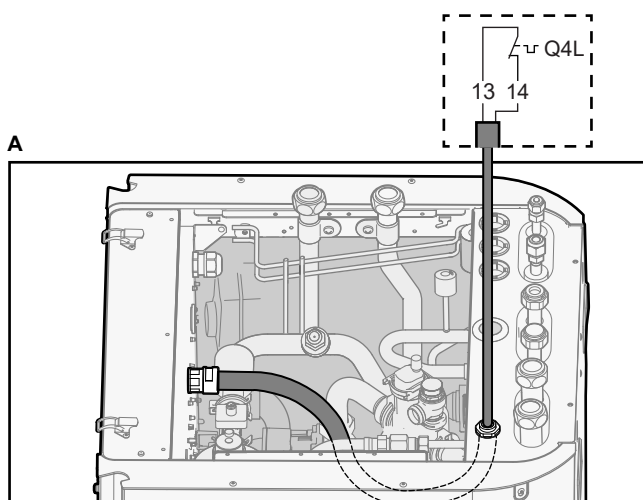

5 Fixez le câble avec les attache-câbles sur les supports d'attaches.



### REMARQUE

Veillez à sélectionner et installer le thermostat de sécurité pour la zone secondaire conformément à la législation applicable.

Dans tous les cas, afin d'empêcher tout déclenchement inutile du thermostat de sécurité, nous recommandons ce qui suit:

- Le thermostat de sécurité est réinitialisé automatiquement.
- Le thermostat de sécurité a un taux d'écart de température maximal correspondant à 2°C/min.
- Une distance minimale de 2 m entre le thermostat de sécurité et la vanne 3 voies.



### INFORMATION

TOUJOURS configurer le thermostat de sécurité pour la zone supplémentaire après son installation. Sans configuration, l'unité intérieure ignorera le contact du thermostat de sécurité.



### REMARQUE

**Erreur.** Si vous retirez le fil de liaison (circuit ouvert) mais ne raccordez PAS le thermostat de sécurité, l'erreur d'arrêt 8H-03 surviendra.

### 6.3.11 Raccordement à un Smart Grid

Cette rubrique décrit 2 méthodes possibles pour raccorder l'unité intérieure à un Smart Grid:

- En cas de contacts Smart Grid à basse tension
- En cas de contacts Smart Grid à haute tension. Cela exige l'installation du kit relais Smart Grid (EKRELSG).

Les 2 contacts Smart Grid entrants peuvent activer les modes Smart Grid suivants:

| Contact Smart Grid |   | Mode de fonctionnement Smart Grid |
|--------------------|---|-----------------------------------|
| ①                  | ② |                                   |
| 0                  | 0 | Mode libre                        |
| 0                  | 1 | Arrêt forcé                       |
| 1                  | 0 | Marche recommandé                 |
| 1                  | 1 | Marche forcé                      |


L'utilisation d'un compteur à impulsions du Smart Grid n'est pas obligatoire:

| Si le compteur à impulsions du Smart Grid est...       | Alors [9.8.8] Limiter le réglage kW est... |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Utilisé<br>([9.A.2] Compteur électrique 2 ≠ Aucun)     | Non applicable                             |
| Pas utilisé<br>([9.A.2] Compteur électrique 2 = Aucun) | Applicable                                 |

### En cas de contacts Smart Grid à basse tension

|                                                                                   |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | Fils (compteur à impulsions du Smart Grid): 0,5 mm <sup>2</sup>         |
|                                                                                   | Fils (contacts Smart Grid à basse tension): 0,5 mm <sup>2</sup>         |
|  | [9.8.4]=3 (Alimentation électrique à tarif réduit = Réseau intelligent) |
|                                                                                   | [9.8.5] Mode de fonctionnement du réseau intelligent                    |
|                                                                                   | [9.8.6] Autoriser les chauffages électriques                            |
|                                                                                   | [9.8.7] Activer le stockage dans la pièce                               |
|                                                                                   | [9.8.8] Limiter le réglage kW                                           |


Le câblage du Smart Grid en cas de contacts à basse tension est le suivant:

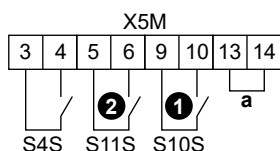


- a Fil de liaison (installé en usine). Si vous raccordez également un thermostat de sécurité (Q4L), remplacez le fil de liaison par les fils du thermostat de sécurité.
- S4S**  
①/S10S Compteur à impulsions du Smart Grid  
②/S11S Contact Smart Grid à basse tension 2

- 1 Ouvrez ce qui suit (voir "4.2.1 Ouverture de l'unité intérieure" ► 5):

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Panneau supérieur                         |
| 2 | Panneau de l'interface utilisateur        |
| 3 | Couvercle du coffret électrique supérieur |

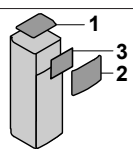

- 2 Raccordez le câblage de la manière suivante:

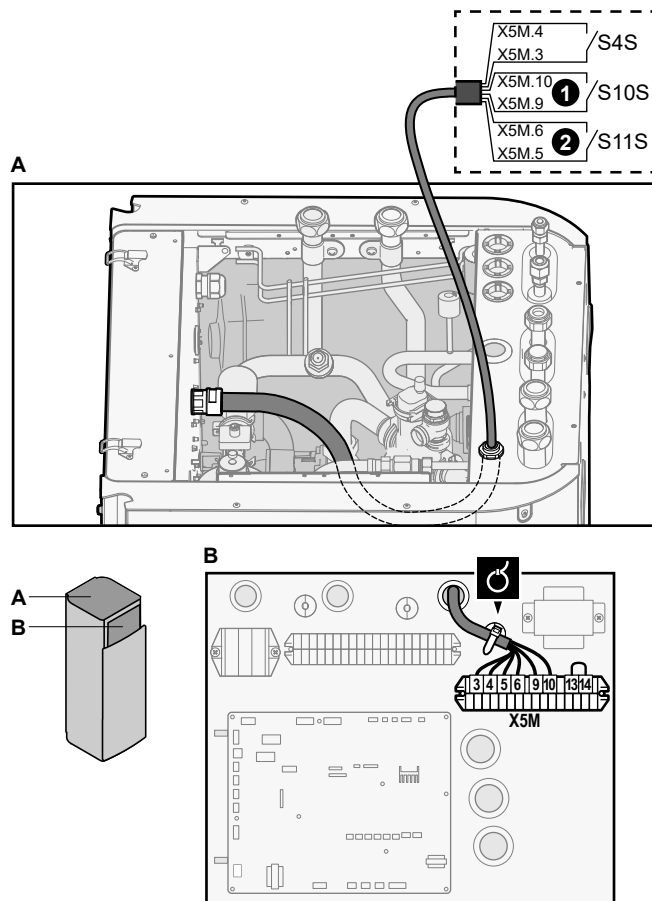


- 3 Fixez les câbles avec les attache-câbles sur les supports d'attaches.

### En cas de contacts Smart Grid à haute tension

|                                                                                     |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | Fils (compteur à impulsions du Smart Grid): 0,5 mm <sup>2</sup>         |
|                                                                                     | Fils (contacts Smart Grid à haute tension): 1 mm <sup>2</sup>           |
|  | [9.8.4]=3 (Alimentation électrique à tarif réduit = Réseau intelligent) |
|                                                                                     | [9.8.5] Mode de fonctionnement du réseau intelligent                    |
|                                                                                     | [9.8.6] Autoriser les chauffages électriques                            |
|                                                                                     | [9.8.7] Activer le stockage dans la pièce                               |
|                                                                                     | [9.8.8] Limiter le réglage kW                                           |


Le câblage du Smart Grid en cas de contacts à haute tension est le suivant:

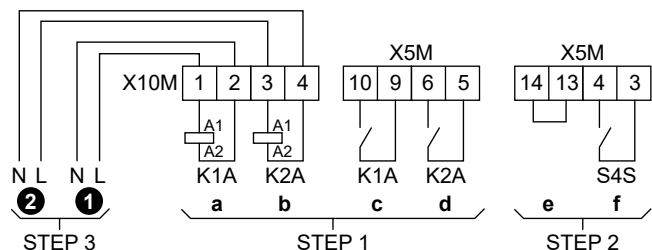


- STEP 1** Installation du kit relais Smart Grid  
**STEP 2** Raccords basse tension  
**STEP 3** Raccords haute tension  
 ① Contact Smart Grid à haute tension 1  
 ② Contact Smart Grid à haute tension 2  
 a, b Côtés serpentins des relais  
 c, d Côtés contacts des relais  
 e Fil de liaison (installé en usine). Si vous raccordez également un thermostat de sécurité (Q4L), remplacez le fil de liaison par les fils du thermostat de sécurité.  
 f Compteur à impulsions du Smart Grid

## 6 Installation électrique



- 1 Installez les composants du kit relais Smart Grid de la manière suivante:

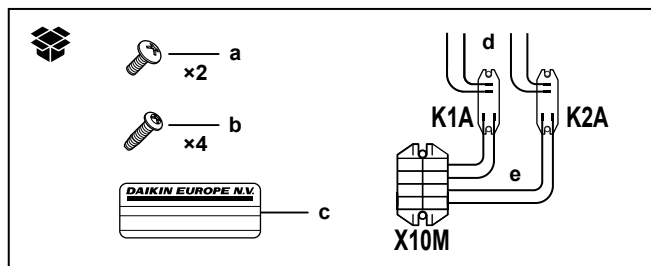


- K1A, K2A Relais  
X10M Bornier  
a Vis pour X10M  
b Vis pour K1A et K2A  
c Autocollant à placer sur les câbles haute tension  
d Câbles entre les relais et X5M (AWG22 ORG)  
e Câbles entre les relais et X10M (AWG18 RED)

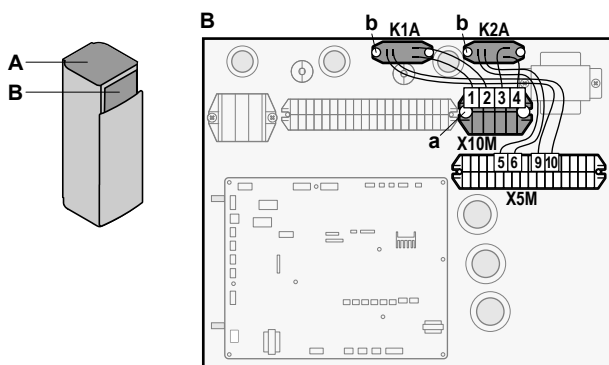


- 2 Raccordez le câblage basse tension de la manière suivante:

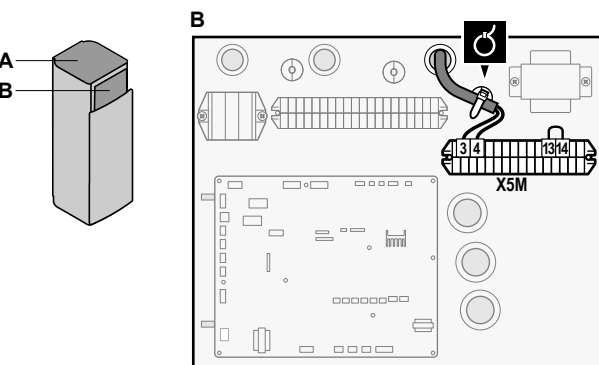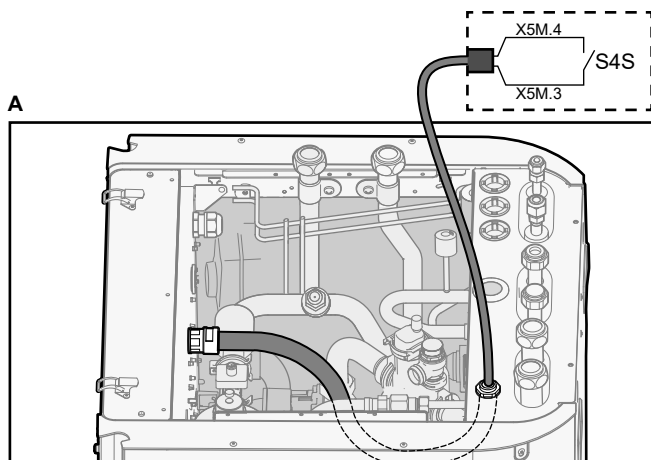

- 3 Raccordez le câblage haute tension de la manière suivante:

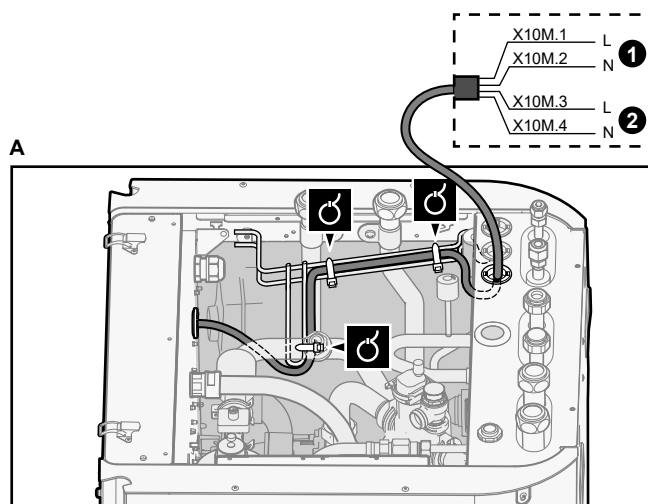

- 1 Contact Smart Grid à haute tension 1  
2 Contact Smart Grid à haute tension 2

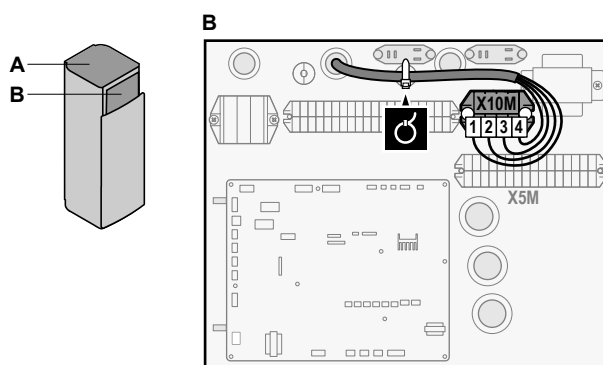


- 4 Fixez les câbles avec les attache-câbles sur les supports d'attaches. Si nécessaire, regroupez la longueur de câble qui dépasse au moyen d'un attache-câble.

### 6.3.12 Raccordement de la cartouche WLAN (fournie en tant qu'accessoire)




[D] Passerelle sans fil

- 1 Insérez la cartouche WLAN dans la fente à cartouche sur l'interface utilisateur de l'unité intérieure.

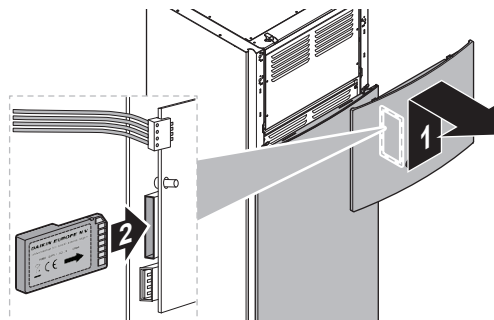

### 6.4 Après le raccordement du câblage électrique à l'unité intérieure

Pour éviter que l'eau ne pénètre dans le coffret électrique, scellez l'entrée du câblage basse tension à l'aide de ruban d'étanchéité (fourni comme accessoire).

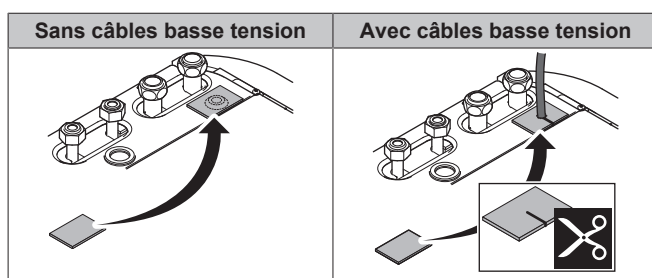

## 7 Configuration



### INFORMATION

Cette unité est un modèle de chauffage uniquement. Par conséquent, toutes les références au rafraîchissement dans ce document ne sont PAS applicables.



### INFORMATION

Bien que l'unité soit un modèle de chauffage uniquement, le rafraîchissement est toujours possible si un kit de conversion est installé.

### 7.1 Vue d'ensemble: configuration

Ce chapitre indique ce que vous devez faire et savoir pour configurer le système après installation.



### REMARQUE

Ce chapitre ne couvre que la configuration de base. Pour des explications plus détaillées et pour des informations de fond, reportez-vous au Guide de référence installateur.

#### Pourquoi?

Il est possible que le système ne fonctionne PAS comme prévu s'il n'est PAS configuré correctement. La configuration influence les éléments suivants:

- Les calculs du logiciel
- Ce que vous voyez sur et ce que vous pouvez faire avec l'interface utilisateur

#### Comment?

Vous pouvez configurer le système via l'interface utilisateur.

- La première fois – Assistant de configuration.** Lorsque vous ACTIVEZ l'interface utilisateur pour la première fois (via l'unité), l'assistant de configuration démarre pour vous aider à configurer le système.
- Redémarrez l'assistant de configuration.** Si le système est déjà configuré, vous pouvez redémarrer l'assistant de configuration. Pour redémarrer l'assistant de configuration, passez à Réglages installateur > Assistant de configuration. Pour accéder à Réglages installateur, reportez-vous à ["7.1.1 Accès aux commandes les plus utilisées"](#) [p. 23].
- Ensuite.** Si nécessaire, vous pouvez modifier la configuration dans la structure de menus ou les réglages de vue d'ensemble.



### INFORMATION

Une fois l'assistant de configuration terminé, l'interface utilisateur affiche un écran de vue d'ensemble et une invitation à confirmer. Lorsque la confirmation est effectuée, le système redémarre et l'écran d'accueil s'affiche.

### Accès aux réglages – Légendes des tableaux

Vous pouvez utiliser deux méthodes pour accéder aux réglages de l'installateur. Cependant, tous les réglages ne sont PAS accessibles via les deux méthodes. Dans ce cas, les colonnes correspondantes du tableau de ce chapitre indiquent la mention N/A (non applicable).

| Méthode                                                                                                                                                                                                      | Colonne du tableau                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Accès aux réglages via le chemin de navigation dans l' <b>écran du menu d'accueil</b> ou la <b>structure de menus</b> . Pour activer les chemins de navigation, appuyez sur le bouton ? à l'écran d'accueil. | <b>#</b><br>Par exemple: [2.9]     |
| Accès aux réglages via le code dans les <b>réglages de vue d'ensemble sur site</b> .                                                                                                                         | <b>Code</b><br>Par exemple: [C-07] |

Reportez-vous également aux sections suivantes:

- ["Accès aux réglages de l'installateur"](#) [p. 24]
- ["7.5 Structure de menus: vue d'ensemble des réglages installateur"](#) [p. 32]

#### 7.1.1 Accès aux commandes les plus utilisées

##### Changement de niveau d'autorisation de l'utilisateur

Vous pouvez changer le niveau d'autorisation de l'utilisateur de la manière suivante:

|   |                                                                                |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Accédez à [B]: Profil utilisateur.                                             |   |
|   |                                                                                |   |
| 2 | Saisissez le code pin correspondant pour le niveau d'autorisation utilisateur. | — |
|   | Parcourez la liste des chiffres et modifiez le chiffre sélectionné.            |   |
|   | Déplacez le curseur de gauche à droite.                                        |   |
|   | Confirmez le code pin et poursuivez.                                           |   |

##### Code pin de l'installateur

Le code pin de l'Installateur correspond à **5678**. Des éléments du menu et des réglages installateur supplémentaires sont désormais visibles.



##### Code pin de l'utilisateur avancé

Le code pin de l'Utilisateur avancé correspond à **1234**. Des éléments supplémentaires du menu pour l'utilisateur sont désormais visibles.



##### Code pin de l'utilisateur

Le code pin de l'Utilisateur correspond à **0000**.

## 7 Configuration



### Accès aux réglages de l'installateur

- 1 Réglez le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur Installateur.
- 2 Accédez à [9]: Réglages installateur.

### Modification d'un paramètre d'affichage

**Exemple:** Modifiez [1-01] de 15 à 20.

La plupart des réglages peuvent être configurés à l'aide de la structure de menus. Si pour une quelconque raison vous devez modifier un réglage à l'aide des réglages de vue d'ensemble, vous pouvez y accéder de la manière suivante:

|   |                                                                                                                                                                               |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Réglez le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur Installateur. Reportez-vous à la section <a href="#">"Changement de niveau d'autorisation de l'utilisateur"</a> [p. 23]. | — |
| 2 | Accédez à [9.I]: Réglages installateur > Aperçu des réglages sur site.                                                                                                        |   |
| 3 | Tournez la molette gauche pour sélectionner la première partie du réglage et confirmez en appuyant sur la molette.                                                            |   |
| 4 | Tournez la molette gauche pour sélectionner la deuxième partie du réglage                                                                                                     |   |
| 5 | Tournez la molette droite pour modifier la valeur de 15 à 20.                                                                                                                 |   |
| 6 | Appuyez sur la molette gauche pour confirmer le nouveau réglage.                                                                                                              |   |
| 7 | Appuyez sur le bouton central pour retourner à l'écran d'accueil.                                                                                                             |   |



#### INFORMATION

Lorsque vous modifiez les réglages de vue d'ensemble et que vous retournez à l'écran d'accueil, l'interface utilisateur affichera un écran contextuel qui vous invite à redémarrer le système.

Lorsque la confirmation est effectuée, le système redémarre et les modifications récentes sont appliquées.

## 7.2 Assistant de configuration

Après la première mise SOUS tension du système, l'interface utilisateur démarre un assistant de configuration. Utilisez cet assistant pour définir les réglages initiaux les plus importants afin que l'unité puisse fonctionner correctement. Si nécessaire, vous pourrez configurer plus de réglages ultérieurement. Vous pouvez modifier tous ces réglages par l'intermédiaire de la structure de menus.

### Fonctions de protection

L'unité est équipée des fonctions de protections suivantes:

- Antigel de la pièce [2-06]
- Prévention du gel de la tuyauterie d'eau [4-04]
- Désinfection du ballon [2-01]

L'unité exécute automatiquement ces fonctions de protection si nécessaire. Pendant l'installation ou l'entretien, ce comportement est non souhaité. Par conséquent, les fonctions de protections peuvent être désactivées. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence installateur, chapitre Configuration.

### 7.2.1 Assistant de configuration: langue

| #     | Code | Description    |
|-------|------|----------------|
| [7.1] | N/A  | Réglage langue |

### 7.2.2 Assistant de configuration: heure et date

| #     | Code | Description                       |
|-------|------|-----------------------------------|
| [7.2] | N/A  | Régler l'heure et la date locales |



#### INFORMATION

Par défaut, l'heure d'été est activée et le format d'horloge est réglé sur 24 heures. Si vous souhaitez modifier ces réglages, vous pouvez le faire dans la structure de menus (Réglages utilisateur > Date/heure) une fois l'unité initialisée.

### 7.2.3 Assistant de configuration: système

#### Type d'unité intérieure

Le type d'unité intérieure s'affiche, mais il ne peut pas être réglé.

#### Type de chauffage d'appoint

Le chauffage d'appoint est adapté afin de pouvoir être relié aux réseaux électriques européens les plus courants. Le type du chauffage d'appoint peut être visualisé mais ne peut pas être changé.

| #       | Code   | Description                                                                |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.1] | [E-03] | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3: 6V</li> <li>▪ 4: 9W</li> </ul> |

#### Eau Chaude Sanitaire

Le réglage suivant détermine si le système peut préparer de l'eau chaude sanitaire ou non, et quel ballon est utilisé. Ce réglage est en lecture seule.

| #       | Code                                                                    | Description                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.2.1] | [E-05] <sup>(a)</sup><br>[E-06] <sup>(a)</sup><br>[E-07] <sup>(a)</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intégré</li> <li>Le chauffage d'appoint sera également utilisé pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire.</li> </ul> |

- (a) Utilisez la structure de menus au lieu des réglages de vue d'ensemble. Le réglage de structure des menus [9.2.1] remplace les 3 réglages de vue d'ensemble suivants:
- [E-05]: Le système peut-il préparer de l'eau chaude sanitaire?
  - [E-06]: Y a-t-il un ballon d'eau chaude sanitaire installé dans le système?
  - [E-07]: Quel type de ballon d'eau chaude sanitaire est installé?

### Urgence

Si la pompe à chaleur ne fonctionne pas, le chauffage d'appoint peut servir de chauffage d'urgence. Il reprend alors la charge thermique automatiquement ou par le biais d'une interaction manuelle.

- Lorsque Urgence est défini sur Automatique et qu'il se produit une défaillance de la pompe à chaleur, le chauffage d'appoint reprend automatiquement la production d'eau chaude sanitaire et le chauffage.
- Lorsque Urgence est défini sur Manuel et qu'il se produit une défaillance de la pompe à chaleur, le chauffage de l'eau chaude sanitaire et le chauffage s'arrêtent.

Pour les redémarrer manuellement via l'interface utilisateur, accédez à l'écran du menu principal Erreur et confirmez que le chauffage d'appoint peut reprendre la charge thermique.

- Sinon, lorsque Urgence est réglé sur:
  - auto chauffage réduit/ECS marche, le chauffage est réduit, mais l'eau chaude sanitaire est toujours disponible.
  - auto chauffage réduit/ECS arrêt, le chauffage est réduit et l'eau chaude sanitaire n'est PAS disponible.
  - auto chauffage normal/ECS arrêt, le chauffage fonctionne normalement, mais l'eau chaude sanitaire n'est PAS disponible.

De manière similaire au fonctionnement en mode Manuel, l'unité peut gérer la charge maximale avec le chauffage d'appoint si l'utilisateur active ce fonctionnement via l'écran du menu principal Erreur.

Pour maintenir une faible consommation d'énergie, nous vous recommandons de régler Urgence sur auto chauffage réduit/ECS arrêt si la maison est inoccupée pendant de longues périodes.

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.5.1] | [4-06] | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: Manuel</li> <li>• 1: Automatique</li> <li>• 2: auto chauffage réduit/ECS marche</li> <li>• 3: auto chauffage réduit/ECS arrêt</li> <li>• 4: auto chauffage normal/ECS arrêt</li> </ul> |



### INFORMATION

Le réglage du mode d'urgence automatique peut être défini dans la structure de menus de l'interface utilisateur uniquement.





### INFORMATION

En cas de panne de la pompe à chaleur et si Urgence est défini sur Manuel, la fonction de protection antigel, la fonction de séchage de la dalle pour le chauffage au sol et la fonction antigel de la tuyauterie d'eau restent actives même si l'utilisateur ne confirme PAS le fonctionnement d'urgence.

### Nombre de zones

Le système peut fournir le départ d'eau à 2 zones de température d'eau au maximum. Le nombre de zones d'eau doit être réglé au cours de la configuration.
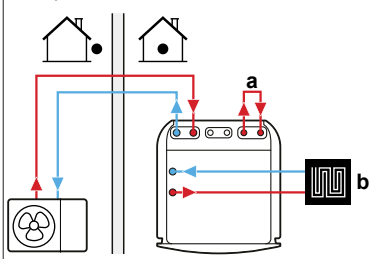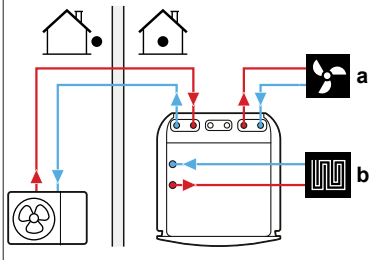
| #     | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [4.4] | [7-02] | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: Zone unique</li> </ul> <p>Une seule zone de température de départ:</p>  <p><b>a</b> Dérivation<br/><b>b</b> Zone TD principale</p>                                                                  |
| [4.4] | [7-02] | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: Zone double</li> </ul> <p>Deux zones de température de départ:</p>  <p><b>a</b> Zone TD supplémentaire: température la plus élevée<br/><b>b</b> Zone TD principale: température la moins élevée</p> |



### REMARQUE

Ne PAS configurer le système de la manière suivante peut provoquer des dommages aux émetteurs de chaleur. Si 2 zones sont disponibles, il est important que pour le chauffage:

- la zone avec la température d'eau la plus faible soit configurée en tant que zone principale, et que
- la zone avec la température d'eau la plus élevée soit configurée en tant que zone supplémentaire.



### REMARQUE

S'il y a 2 zones et que les types d'émetteurs sont configurés incorrectement, de l'eau à température élevée peut être envoyée vers un émetteur à faible température (chauffage au sol). Afin d'éviter cela:

- Installez un aquastat/une vanne thermostatique pour éviter des températures trop élevées en direction d'un émetteur à faible température.
- Veillez à définir correctement les types d'émetteurs pour la zone principale [2.7] et pour la zone supplémentaire [3.7] selon l'émetteur raccordé.



### REMARQUE

Vous pouvez intégrer une vanne de dérivation à pression différentielle dans le système. N'oubliez pas que cette vanne pourrait ne pas être indiquée dans les illustrations.

### Système rempli de glycol

Ce réglage permet à l'installateur d'indiquer si le système est rempli de glycol ou d'eau. Ceci est important si du glycol est utilisé pour protéger le circuit d'eau contre les risques de gel. Si le réglage n'est PAS réglé correctement, le liquide à l'intérieur de la tuyauterie peut geler.

## 7 Configuration

| #   | Code   | Description                                                                                                                         |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A | [E-0D] | Système rempli de glycol: le système est-il rempli de glycol? <ul style="list-style-type: none"><li>0: Non</li><li>1: Oui</li></ul> |

### 7.2.4 Assistant de configuration: chauffage d'appoint

Le chauffage d'appoint est adapté afin de pouvoir être relié aux réseaux électriques européens les plus courants. Si le chauffage d'appoint est disponible, vous devez régler la tension, la configuration et la puissance sur l'interface utilisateur.

Il faut régler les puissances pour les différentes phases du chauffage d'appoint pour que la fonction de suivi de la consommation et/ou de contrôle de la consommation électrique soit efficace. Lors de la mesure de la valeur de résistance de chaque appareil de chauffage, vous pouvez définir la puissance de chauffage exacte, ce qui donne des données énergétiques plus précises.

#### Type de chauffage d'appoint

Le chauffage d'appoint est adapté afin de pouvoir être relié aux réseaux électriques européens les plus courants. Le type du chauffage d'appoint peut être visualisé mais ne peut pas être changé.

| #       | Code   | Description                                                         |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| [9.3.1] | [E-03] | <ul style="list-style-type: none"><li>3: 6V</li><li>4: 9W</li></ul> |

#### Tension

- Pour un modèle 6V, vous pouvez la régler sur:
  - 230 V, 1ph
  - 230 V, 3ph
- Pour un modèle 9W, cela est fixé sur 400 V, 3ph.

| #       | Code   | Description                                                                                               |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.2] | [5-0D] | <ul style="list-style-type: none"><li>0: 230 V, 1ph</li><li>1: 230 V, 3ph</li><li>2: 400 V, 3ph</li></ul> |

#### Configuration

Le chauffage d'appoint peut être configuré de différentes manières. Vous pouvez choisir un chauffage d'appoint à seulement 1 phase ou un chauffage d'appoint à 2 phases. En cas de 2 phases, la puissance de la deuxième phase dépend de ce réglage. Vous pouvez également choisir une puissance plus élevée pour la deuxième phase en urgence.

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                   |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.3] | [4-0A] | <ul style="list-style-type: none"><li>0: relais 1</li><li>1: relais 1 / relais 1+2</li><li>2: relais 1 / relais 2</li><li>3: relais 1 / relais 2 Urgence relais 1+2</li></ul> |



#### INFORMATION

Les réglages [9.3.3] et [9.3.5] sont liés. La modification d'un des deux réglages influencera l'autre. Si vous modifiez un des réglages, vérifiez si l'autre est toujours comme prévu.



#### INFORMATION

Pendant le fonctionnement normal, la puissance de la deuxième phase du chauffage d'appoint à tension nominale est égale à [6-03]+[6-04].



#### INFORMATION

Si [4-0A]=3 et que le mode d'urgence est activé, la consommation électrique du chauffage d'appoint est maximale et égale à  $2 \times [6-03] + [6-04]$ .



#### INFORMATION

Uniquement pour les systèmes équipés d'un ballon d'eau chaude sanitaire intégré: Si le point de consigne de température de stockage est supérieur à 50°C, Daikin recommande de ne PAS désactiver la deuxième phase de chauffage d'appoint car cela aurait un impact considérable sur le temps nécessaire à l'unité pour chauffer le ballon d'eau chaude sanitaire.

#### Puissance du niveau 1

| #       | Code   | Description                                                                                                                  |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.4] | [6-03] | <ul style="list-style-type: none"><li>La puissance de la première phase du chauffage d'appoint à tension nominale.</li></ul> |

#### Puissance additionnelle du niveau 2

| #       | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [9.3.5] | [6-04] | <ul style="list-style-type: none"><li>Différence de puissance entre la seconde et la première phase du chauffage d'appoint à tension nominale. La valeur nominale dépend de la configuration du chauffage d'appoint.</li></ul> |

### 7.2.5 Assistant de configuration: zone principale

Les réglages les plus importants pour la zone principale de départ peuvent être effectués ici.

#### Type d'émetteur

Chauffer ou rafraîchir la zone principale peut durer plus longtemps. Cela dépend du:

- Volume d'eau du système
- Type d'émetteur de chaleur de la zone principale

Le réglage Type d'émetteur peut compenser un système de chauffage/rafraîchissement lent ou rapide lors du cycle de chauffage/rafraîchissement. En cas de contrôle par le thermostat d'ambiance, Type d'émetteur influence la modulation maximale de la température de départ voulue et la possibilité d'utiliser le changement automatique chauffage/rafraîchissement en fonction de la température ambiante intérieure.

Il est dès lors important de régler correctement Type d'émetteur selon votre configuration du système. Le delta T cible de la zone principale dépend de cela.

| #     | Code   | Description                                                                                                               |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.7] | [2-0C] | <ul style="list-style-type: none"><li>0: Chauffage au sol</li><li>1: Ventilo-convecteur(s)</li><li>2: Radiateur</li></ul> |

Le réglage du type d'émetteur influence la plage du point de consigne de chauffage et le delta T cible de chauffage de la manière suivante:

| Description              | Plage du point de consigne de chauffage | Delta T cible de chauffage |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 0: Chauffage au sol      | Maximum 55°C                            | Variable                   |
| 1: Ventilo-convecteur(s) | Maximum 55°C                            | Variable                   |
| 2: Radiateur             | Maximum 65°C                            | Fixe 10°C                  |

**REMARQUE**

**Température d'émetteur moyenne** = température de départ – (Delta T)/2

Cela signifie que pour un point de consigne pour la température de départ identique, la température d'émetteur moyenne des radiateurs est inférieure à celle du chauffage au sol à cause d'un delta T plus important.

Exemple pour radiateurs: 40–10/2=35°C

Exemple pour chauffage au sol: 40–5/2=37,5°C

Pour compenser, vous pouvez:

- Augmenter les températures souhaitées de la courbe de la loi d'eau [2.5].
- Activer la modulation de température de départ et augmenter la modulation maximale [2.C].

**Commande**

Définissez la manière de commander le fonctionnement de l'unité.

| Commande                      | Dans cette commande...                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Départ d'eau                  | Le fonctionnement de l'unité est basé sur la température de départ, quelles que soient la température intérieure réelle et/ou la demande de chauffage ou de rafraîchissement de la pièce. |
| Thermostat d'ambiance externe | Le fonctionnement de l'unité est déterminé par le thermostat externe ou un équivalent (un convecteur de pompe à chaleur, par exemple).                                                    |
| Thermostat d'ambiance         | Le fonctionnement de l'unité est basé sur la température ambiante demandée par l'interface Confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance).                         |

| #     | Code   | Description                                                                                                                                   |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.9] | [C-07] | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Départ d'eau</li> <li>1: Thermostat d'ambiance externe</li> <li>2: Thermostat d'ambiance</li> </ul> |

**Mode point consigne**

Définir le mode de point de consigne:

- Absolu:** la température de départ voulue ne dépend pas de la température ambiante extérieure.
- En mode Chauffage en loi d'eau, refroid. fixe,** la température de départ voulue:
  - dépend de la température ambiante extérieure pour le chauffage
  - ne dépend PAS de la température ambiante extérieure pour le rafraîchissement
- En mode Loi d'eau,** la température de départ voulue dépend de la température ambiante extérieure.

| #     | Code | Description                                                                                                                                     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.4] | N/A  | Mode point consigne: <ul style="list-style-type: none"> <li>Absolu</li> <li>Chauffage en loi d'eau, refroid. fixe</li> <li>Loi d'eau</li> </ul> |

Lorsque le fonctionnement avec loi d'eau est actif, de basses températures extérieures entraînent de l'eau plus chaude et vice versa. Pendant le fonctionnement avec loi d'eau, l'utilisateur peut augmenter ou réduire de 10°C au maximum la température de l'eau.

**Horloge**

Indique si la température de départ voulue est en accord avec un programme. L'influence du mode de point de consigne TD [2.4] est la suivante:

- En mode de point de consigne TD Absolu, les actions programmées se composent des températures de départ voulues, qu'elles soient prédéfinies ou personnalisées.
- En mode de point de consigne TD Loi d'eau, les actions programmées se composent des actions de décalage voulues, qu'elles soient prédéfinies ou personnalisées.

| #     | Code | Description                                                              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| [2.1] | N/A  | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Non</li> <li>1: Oui</li> </ul> |

**7.2.6 Assistant de configuration: zone secondaire**

Les réglages les plus importants pour la zone secondaire de départ peuvent être effectués ici.

**Type d'émetteur**

Pour plus de renseignements concernant sa fonctionnalité, reportez-vous à ["7.2.5 Assistant de configuration: zone principale"](#) [p 26].

| #     | Code   | Description                                                                                                                   |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.7] | [2-0D] | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Chauffage au sol</li> <li>1: Ventilo-convecteur(s)</li> <li>2: Radiateur</li> </ul> |

**Commande**

Le type de contrôle est indiqué ici, mais ne peut pas être réglé. Il est déterminé par le type de contrôle de la zone principale. Pour plus de renseignements concernant la fonctionnalité, reportez-vous à ["7.2.5 Assistant de configuration: zone principale"](#) [p 26].

| #     | Code | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.9] | N/A  | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Départ d'eau si le type de contrôle de la zone principale correspond à Départ d'eau.</li> <li>1: Thermostat d'ambiance externe si le type de contrôle de la zone principale correspond à Thermostat d'ambiance externe ou Thermostat d'ambiance.</li> </ul> |

**Mode point consigne**

Pour plus de renseignements concernant sa fonctionnalité, reportez-vous à ["7.2.5 Assistant de configuration: zone principale"](#) [p 26].

| #     | Code | Description                                                                                                                         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.4] | N/A  | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Absolu</li> <li>1: Chauffage en loi d'eau, refroid. fixe</li> <li>2: Loi d'eau</li> </ul> |

## 7 Configuration

Si vous choisissez Chauffage en loi d'eau, refroid. fixe ou Loi d'eau, l'écran suivant sera l'écran détaillé avec les courbes de la loi d'eau. Reportez-vous également à "7.3 Courbe de la loi d'eau" [p 29].

### Horloge

Indique si la température de départ voulue est en accord avec un programme. Reportez-vous également à "7.2.5 Assistant de configuration: zone principale" [p 26].

| #     | Code | Description                                                           |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| [3.1] | N/A  | <ul style="list-style-type: none"><li>0: Non</li><li>1: Oui</li></ul> |

### 7.2.7 Assistant de configuration: ballon



#### INFORMATION

Pour permettre le dégivrage du ballon, nous recommandons une température de ballon minimum de 35°C.

### Mode chauffage

Le ballon d'eau chaude sanitaire peut être préparé de 3 façons différentes. Les méthodes de réglage de la température de ballon souhaitée et les manières dont l'unité agit sur celle-ci diffèrent les unes des autres.

| #     | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.6] | [6-0D] | Mode chauffage: <ul style="list-style-type: none"><li>0: Réchauffement seul: seul le réchauffage est autorisé.</li><li>1: Programme + réchauffement: le ballon d'eau chaude sanitaire est chauffé en fonction d'un programme, mais le réchauffage est autorisé entre les cycles de chauffage programmés.</li><li>2: Programme uniquement: le ballon d'eau chaude sanitaire peut UNIQUEMENT être chauffé en fonction d'un programme.</li></ul> |

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus de détails.

### Réglages pour mode Uniquement réchauffer

Pendant le mode Uniquement réchauffer, le point de consigne du ballon peut être défini sur l'interface utilisateur. La température maximale autorisée est déterminée par le réglage suivant:

| #     | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.8] | [6-0E] | Maximum:<br>Température maximale que les utilisateurs peuvent sélectionner pour l'eau chaude sanitaire. Vous pouvez utiliser ce réglage pour limiter la température au niveau des robinets d'eau chaude sanitaire.<br>La température maximale n'est PAS applicable durant la fonction de désinfection. Reportez-vous à la section Fonction de désinfection. |

Définir l'hystérésis de mise en MARCHE de la pompe à chaleur:

| #     | Code   | Description                                                                                                 |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.9] | [6-00] | Hystérésis de mise en MARCHE de la pompe à chaleur <ul style="list-style-type: none"><li>2°C~40°C</li></ul> |

### Réglage pour Uniquement programmé et Mode programmé + de réchauffage

#### Point de consigne de confort

Uniquement lorsque la préparation de l'eau chaude sanitaire est en Programme uniquement ou Programme + réchauffement. Lors de la planification du programmeur, vous pouvez utiliser le point de consigne de confort comme valeur prédéfinie. Lorsque vous souhaitez modifier ultérieurement le point de consigne de stockage, vous devez uniquement le faire à un emplacement.

Le ballon chauffera jusqu'à ce que la **température de stockage confort** soit atteinte. Il s'agit de la température souhaitée plus élevée lorsqu'une action de stockage confort est programmée.

Il est également possible de programmer un arrêt du stockage. Cette fonction permet de stopper le chauffage du ballon même si le point de consigne n'a PAS été atteint. Programmez un arrêt du stockage seulement lorsque le chauffage du ballon est absolument indésirable.

| #     | Code   | Description                                                                                 |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.2] | [6-0A] | Point de consigne de confort: <ul style="list-style-type: none"><li>30°C~[6-0E]°C</li></ul> |

#### Point de consigne Éco

La **température de stockage économique** désigne la température basse souhaitée pour le ballon. Il s'agit de la température souhaitée lorsqu'une action de stockage économique est programmée (de préférence pendant la journée).

| #     | Code   | Description                                                                                  |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.3] | [6-0B] | Point de consigne Éco: <ul style="list-style-type: none"><li>30°C~min(50,[6-0E])°C</li></ul> |

#### Point de consigne de réchauffement

Température de ballon souhaitée pour le réchauffage, utilisée:

- en mode Programme + réchauffement, pendant le mode de réchauffage: la température minimale garantie du ballon est définie par le Point de consigne de réchauffement moins l'hystérésis du réchauffage. Si la température du ballon chute sous cette valeur, le ballon est réchauffé.
- durant le stockage confort, afin de donner la priorité à la préparation de l'eau chaude sanitaire. Lorsque la température du ballon monte au-dessus de cette valeur, la préparation de l'eau chaude sanitaire et le chauffage/rafraîchissement sont exécutés dans l'ordre.

| #     | Code   | Description                                                                                               |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.4] | [6-0C] | Point de consigne de réchauffement: <ul style="list-style-type: none"><li>30°C~min(50,[6-0E])°C</li></ul> |

#### Hystérésis (hystérésis du réchauffage)

Applicable lorsque la préparation de l'eau chaude sanitaire est en mode programmé+de réchauffage. Lorsque la température du ballon est inférieure à la température de réchauffage moins la température de l'hystérésis du réchauffage, le ballon chauffe jusqu'à la température de réchauffage.

| #     | Code   | Description                                                                        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| [5.A] | [6-08] | Hystérésis du réchauffage <ul style="list-style-type: none"><li>2°C~20°C</li></ul> |

## 7.3 Courbe de la loi d'eau

### 7.3.1 Qu'est-ce qu'une courbe de la loi d'eau?

#### Fonctionnement de la loi d'eau

L'unité opère en fonction des conditions climatiques si la température de départ voulue ou la température du ballon est déterminée automatiquement par la température extérieure. Par conséquent, elle est raccordée à un capteur de température sur la paroi nord du bâtiment. Si la température extérieure descend ou monte, l'unité compense immédiatement. Ainsi, l'unité n'a pas à attendre un retour d'informations du thermostat pour augmenter ou réduire la température de l'eau de sortie ou du ballon. De par sa réaction plus rapide, elle empêche les hausses et les baisses élevées de la température intérieure et de la température de l'eau au niveau des robinets.

#### Avantage

Le fonctionnement de la loi d'eau réduit la consommation d'énergie.

#### Courbe de la loi d'eau

Pour être en mesure de compenser les différences de température, l'unité s'appuie sur la courbe de la loi d'eau. Cette courbe définit la température du ballon ou de l'eau de sortie nécessaire à différentes températures extérieures. La pente de la courbe dépendant des circonstances locales telles que le climat et l'isolation du bâtiment, la courbe peut être réglée par un installateur ou un utilisateur.

#### Types de courbe de la loi d'eau

Il existe 2 types de courbes de la loi d'eau:

- Courbe 2 points
- Courbe pente-décalage

Le type de courbe à utiliser pour effectuer les réglages dépend de votre préférence personnelle. Reportez-vous à la section ["7.3.4 Utilisation de courbes de la loi d'eau"](#) [p. 30].

#### Disponibilité

La courbe de la loi d'eau est disponible pour:

- Zone principale - Chauffage
- Zone principale - Rafraîchissement
- Zone supplémentaire - Chauffage
- Zone supplémentaire - Rafraîchissement
- Ballon (uniquement disponible pour les installateurs)



#### INFORMATION


Pour exploiter le fonctionnement de la loi d'eau, configurez correctement le point de consigne de la zone principale, de la zone supplémentaire ou du ballon. Reportez-vous à la section ["7.3.4 Utilisation de courbes de la loi d'eau"](#) [p. 30].

### 7.3.2 Courbe 2 points

Définissez la courbe de la loi d'eau avec ces deux points de consigne:

- Point de consigne (X1, Y2)
- Point de consigne (X2, Y1)

#### Exemple

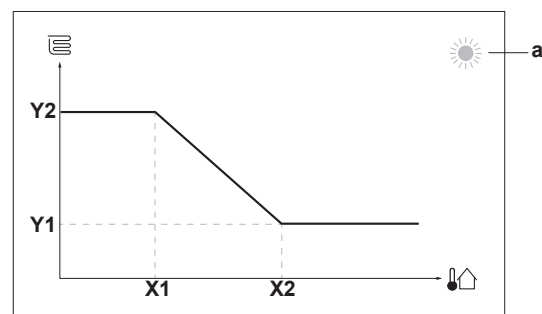

| Élément       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>      | Zone de loi d'eau sélectionnée: <ul style="list-style-type: none"> <li>☀️: Chauffage de zone principale ou zone supplémentaire</li> <li>❄️: Rafraîchissement de zone principale ou zone supplémentaire</li> <li>🚿: Eau chaude sanitaire</li> </ul>                                                  |
| <b>X1, X2</b> | Exemples de température ambiante extérieure                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Y1, Y2</b> | Exemples de température du ballon ou température de départ voulue. L'icône correspond à l'émetteur de chaleur pour cette zone: <ul style="list-style-type: none"> <li>🏠: Chauffage au sol</li> <li>🔥: Ventilo-convecteur</li> <li>🔥: Radiateur</li> <li>🚿: Ballon d'eau chaude sanitaire</li> </ul> |

| Actions possibles sur cet écran |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| 🔍                               | Parcourir les températures.              |
| ⬅️ ➡️                           | Modifier la température.                 |
| ⬅️ ➡️                           | Passer à la température suivante.        |
| ⏹️                              | Confirmer les modifications et procéder. |

### 7.3.3 Courbe pente-décalage

#### Pente et décalage


Définissez la courbe de la loi d'eau en fonction de sa pente ou de son décalage:

- Modifiez la **pente** pour augmenter ou réduire différemment la température de l'eau de sortie pour des températures ambiantes différentes. Par exemple, si la température de départ est généralement satisfaisante mais trop froide à faible température ambiante, augmentez la pente afin que la température de départ soit de plus en plus chauffée en présence de températures ambiantes de moins en moins faibles.
- Modifiez le **décalage** pour augmenter ou réduire de manière égale la température de l'eau de sortie pour des températures ambiantes différentes. Par exemple, si la température de départ est toujours un peu trop froide à des températures ambiantes différentes, augmentez le décalage afin d'augmenter de manière égale la température de départ pour toutes les températures ambiantes.


#### Exemples

Courbe de la loi d'eau lorsque la pente est sélectionnée:

## 7 Configuration

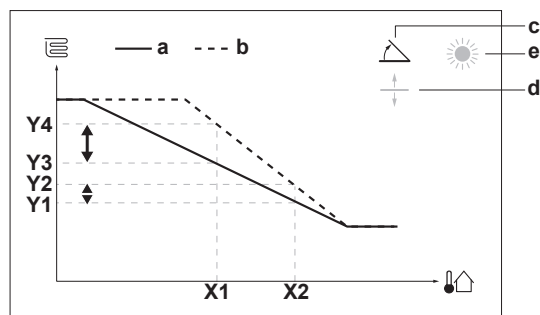

Courbe de la loi d'eau lorsque le décalage est sélectionné:

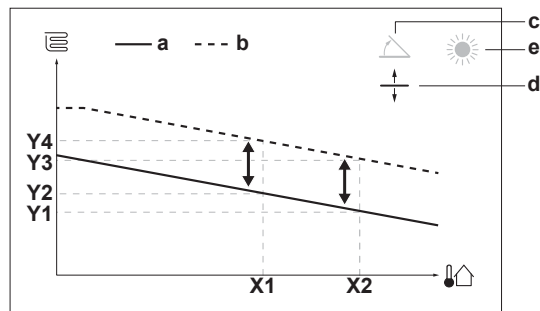

| Élément        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a              | Courbe de la loi d'eau avant les modifications.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| b              | Courbe de la loi d'eau après les modifications (selon exemple): <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque la pente est modifiée, la nouvelle température préférée à X1 est inégalement supérieure à la température préférée à X2.</li> <li>Lorsque le décalage est modifié, la nouvelle température préférée à X1 est également supérieure à la température préférée à X2.</li> </ul> |
| c              | Pente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| d              | Décalage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| e              | Zone de loi d'eau sélectionnée: <ul style="list-style-type: none"> <li>☀️: Chauffage de zone principale ou zone supplémentaire</li> <li>❄️: Rafraîchissement de zone principale ou zone supplémentaire</li> <li>🚿: Eau chaude sanitaire</li> </ul>                                                                                                                                         |
| X1, X2         | Exemples de température ambiante extérieure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y1, Y2, Y3, Y4 | Exemples de température du ballon ou température de départ voulue. L'icône correspond à l'émetteur de chaleur pour cette zone: <ul style="list-style-type: none"> <li>🏠: Chauffage au sol</li> <li>🔥: Ventilo-convecteur</li> <li>🔥: Radiateur</li> <li>🚿: Ballon d'eau chaude sanitaire</li> </ul>                                                                                        |

| Actions possibles sur cet écran |                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⌂                               | Sélectionnez pente ou décalage.                                                                                                         |
| ⬅️ ➡️                           | Augmentez ou réduisez la pente/le décalage.                                                                                             |
| ⌂                               | Lorsque la pente est sélectionnée: réglez la pente puis passez au décalage.<br>Lorsque le décalage est sélectionné: réglez le décalage. |
| ⌂                               | Confirmez les modifications et revenez au sous-menu.                                                                                    |

### 7.3.4 Utilisation de courbes de la loi d'eau

Configurez les courbes de la loi d'eau suivantes:

#### Pour définir le mode de point de consigne

Pour utiliser la courbe de la loi d'eau, vous devez définir le mode de point de consigne correct:

| Accédez au mode de point de consigne ...      | Définissez le mode de point de consigne ...                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zone principale – Chauffage</b>            |                                                                               |
| [2.4] Zone principale > Mode point consigne   | Chauffage en loi d'eau, refroid. fixe OU Loi d'eau                            |
| <b>Zone principale – Rafraîchissement</b>     |                                                                               |
| [2.4] Zone principale > Mode point consigne   | Loi d'eau                                                                     |
| <b>Zone supplémentaire – Chauffage</b>        |                                                                               |
| [3.4] Zone secondaire > Mode point consigne   | Chauffage en loi d'eau, refroid. fixe OU Loi d'eau                            |
| <b>Zone supplémentaire – Rafraîchissement</b> |                                                                               |
| [3.4] Zone secondaire > Mode point consigne   | Loi d'eau                                                                     |
| <b>Ballon</b>                                 |                                                                               |
| [5.B] Ballon > Mode point consigne            | <b>Limitation:</b> Uniquement disponible pour les installateurs.<br>Loi d'eau |

#### Pour modifier le type de courbe de la loi d'eau

Pour modifier le type de toutes les zones (principale + supplémentaire) et du ballon, accédez à [2.E] Zone principale > Type de loi d'eau.

La visualisation du type sélectionné est également possible via:

- [3.C] Zone secondaire > Type de loi d'eau
- [5.E] Ballon > Type de loi d'eau

**Limitation:** Uniquement disponible pour les installateurs.

#### Pour modifier la courbe de la loi d'eau

| Zone                                          | Accédez à ...                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zone principale – Chauffage</b>            | [2.5] Zone principale > Loi d'eau chauffage                                                  |
| <b>Zone principale – Rafraîchissement</b>     | [2.6] Zone principale > Loi d'eau refroidissement                                            |
| <b>Zone supplémentaire – Chauffage</b>        | [3.5] Zone secondaire > Loi d'eau chauffage                                                  |
| <b>Zone supplémentaire – Rafraîchissement</b> | [3.6] Zone secondaire > Loi d'eau refroidissement                                            |
| <b>Ballon</b>                                 | <b>Limitation:</b> Uniquement disponible pour les installateurs.<br>[5.C] Ballon > Loi d'eau |



#### INFORMATION

##### Points de consigne maximum et minimum

Vous ne pouvez pas configurer la courbe avec des températures supérieures ou inférieures aux points de consigne maximum et minimum définis pour cette zone ou pour ce ballon. Lorsque le point de consigne maximum ou minimum est atteint, la courbe s'aplatit.

#### Pour ajuster la courbe de la loi d'eau: courbe pente-décalage

Le tableau suivant décrit comment ajuster la courbe de la loi d'eau d'une zone ou d'un ballon:

| Ce qui est ressenti ...                   |                                          | Ajustez avec pente et décalage: |          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| Aux températures extérieures normales ... | Aux températures extérieures froides ... | Pente                           | Décalage |
| OK                                        | Froid                                    | ↑                               | —        |
| OK                                        | Chaud                                    | ↓                               | —        |
| Froid                                     | OK                                       | ↓                               | ↑        |
| Froid                                     | Froid                                    | —                               | ↑        |
| Froid                                     | Chaud                                    | ↓                               | ↑        |
| Chaud                                     | OK                                       | ↑                               | ↓        |
| Chaud                                     | Froid                                    | ↑                               | ↓        |
| Chaud                                     | Chaud                                    | —                               | ↓        |

### Pour ajuster la courbe de la loi d'eau: courbe 2 points

Le tableau suivant décrit comment ajuster la courbe de la loi d'eau d'une zone ou d'un ballon:

| Ce qui est ressenti ...                   |                                          | Réglez avec points de consigne: |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aux températures extérieures normales ... | Aux températures extérieures froides ... | Y2 <sup>(a)</sup>               | Y1 <sup>(a)</sup> | X1 <sup>(a)</sup> | X2 <sup>(a)</sup> |
| OK                                        | Froid                                    | ↑                               | —                 | ↑                 | —                 |
| OK                                        | Chaud                                    | ↓                               | —                 | ↓                 | —                 |
| Froid                                     | OK                                       | —                               | ↑                 | —                 | ↑                 |
| Froid                                     | Froid                                    | ↑                               | ↑                 | ↑                 | ↑                 |
| Froid                                     | Chaud                                    | ↓                               | ↑                 | ↓                 | ↑                 |
| Chaud                                     | OK                                       | —                               | ↓                 | —                 | ↓                 |
| Chaud                                     | Froid                                    | ↑                               | ↓                 | ↑                 | ↓                 |
| Chaud                                     | Chaud                                    | ↓                               | ↓                 | ↓                 | ↓                 |

<sup>(a)</sup> Reportez-vous à la section "7.3.2 Courbe 2 points" p 29].

## 7.4 Menu des réglages

Vous pouvez effectuer des réglages supplémentaires à l'aide de l'écran du menu principal et de ses sous-menus. Retrouvez ici les réglages les plus importants.


### 7.4.1 Zone principale

#### Type de thermostat ext

Uniquement applicable lorsque le contrôle est assuré par le thermostat d'ambiance externe.


Il est possible d'utiliser les associations suivantes pour contrôler l'unité (non applicable si [C-07]=0):

- [C-07]=2 (Thermostat d'ambiance)

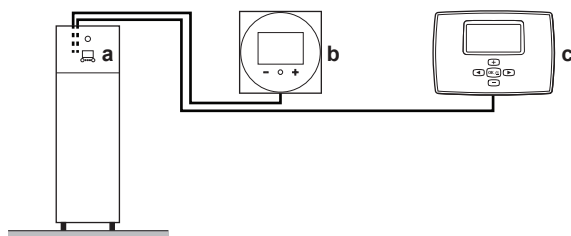

- a Interface utilisateur au niveau de l'unité intérieure
- b Interface Confort Humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance) au niveau de la zone principale
- c Thermostat d'ambiance externe au niveau de la zone supplémentaire

- [C-07]=1 (Thermostat d'ambiance externe)

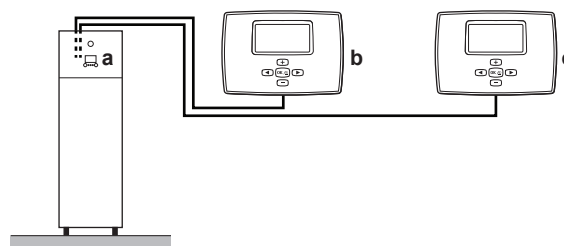

- a Interface utilisateur au niveau de l'unité intérieure
- b Thermostat d'ambiance externe au niveau de la zone principale
- c Thermostat d'ambiance externe au niveau de la zone supplémentaire



#### REMARQUE

Si un thermostat d'ambiance externe est utilisé, il contrôlera la protection antigel. La protection antigel n'est toutefois possible que si [C.2] Chauffage/refroidissement=Marche.

| #     | Code   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [2.A] | [C-05] | Type de thermostat d'ambiance externe pour la zone principale: <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 1 contact: le thermostat d'ambiance externe utilisé peut uniquement envoyer un état MARCHE/ARRÊT du thermostat. Il n'y a pas de distinction entre la demande de chauffage et la demande de rafraîchissement.</li> <li>2: 2 contacts: le thermostat d'ambiance externe utilisé peut envoyer un état MARCHE/ARRÊT distinct du thermostat de chauffage/rafraîchissement.</li> </ul> |

### 7.4.2 Zone supplémentaire

#### Type de thermostat ext

Uniquement applicable lorsque le contrôle est assuré par le thermostat d'ambiance externe. Pour plus de renseignements concernant la fonctionnalité, reportez-vous à "7.4.1 Zone principale" p 31].

| #     | Code   | Description                                                                                                                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3.A] | [C-06] | Type de thermostat d'ambiance externe pour la zone secondaire: <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 1 contact</li> <li>2: 2 contacts</li> </ul> |

### 7.4.3 Informations

#### Informations d'installateur

L'installateur peut inscrire son numéro de téléphone ici.

| #     | Code | Description                                                        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------|
| [8.3] | N/A  | Numéro que les utilisateurs peuvent contacter en cas de problèmes. |

## 7 Configuration

### 7.5 Structure de menus: vue d'ensemble des réglages installateur

| [9] Réglages installateur                | [9.2] Eau Chaude Sanitaire                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Assistant de configuration               | Eau Chaude Sanitaire                         |
| Eau Chaude Sanitaire                     | Pompe ECS                                    |
| Chauffage d'appoint                      | Programme pompe ECS                          |
| Urgence                                  | Solaire                                      |
| Équilibrage                              | [9.3] Chauffage d'appoint                    |
| Prévention du gel de la tuyauterie d'eau | Type de chauffage d'appoint                  |
| Alimentation électrique à tarif réduit   | Tension                                      |
| Contrôle de la consommation électrique   | Configuration                                |
| Comptage d'énergie                       | Puissance du niveau 1                        |
| Capteurs                                 | Puissance additionnelle du niveau 2          |
| Relève                                   | Équilibre                                    |
| Sortie alarme                            | Température d'équilibre                      |
| Redémarrage auto                         | Fonctionnement                               |
| Fonction Éco d'énergie                   | [9.5] Urgence                                |
| Désactiver les protections               | Urgence                                      |
| Dégivrage forcé                          | Compresseur arrêté forcé                     |
| Aperçu des réglages sur site             | [9.6] Équilibrage                            |
| Exporter les paramètres MMI              | Priorité de chauffage                        |
|                                          | Température priorité                         |
|                                          | Point de consigne BSH décalage               |
|                                          | Temporisation anti-recyclage                 |
|                                          | Durée de fonctionnement minimum              |
|                                          | Durée de fonctionnement maximum              |
|                                          | Temporisation supplémentaire                 |
|                                          | [9.8] Alimentation électrique à tarif réduit |
|                                          | Autoriser chauffage d'appoint                |
|                                          | Autoriser pompe                              |
|                                          | Alimentation électrique à tarif réduit       |
|                                          | Mode de fonctionnement du réseau intelligent |
|                                          | Autoriser les chauffages électriques         |
|                                          | Activer le stockage dans la pièce            |
|                                          | Limiter le réglage kW                        |
|                                          | [9.9] Contrôle de la consommation électrique |
|                                          | Contrôle de la consommation électrique       |
|                                          | Type                                         |
|                                          | Limite                                       |
|                                          | Limite 1                                     |
|                                          | Limite 2                                     |
|                                          | Limite 3                                     |
|                                          | Limite 4                                     |
|                                          | Chauffage de priorité                        |
|                                          | (*) Activation BBR16                         |
|                                          | (*) Limite de puissance BBR16                |
|                                          | [9.A] Comptage d'énergie                     |
|                                          | Compteur électrique 1                        |
|                                          | Compteur électrique 2                        |
|                                          | [9.B] Capteurs                               |
|                                          | Capteur amb. Ext.                            |
|                                          | Décal. capteur ext. T°                       |
|                                          | Période de calcul de la moyenne              |
|                                          | [9.C] Relève                                 |
|                                          | Relève                                       |
|                                          | Rendement chaudière                          |
|                                          | Température                                  |
|                                          | Hystérésis                                   |

(\*) Uniquement applicable en suédois.



#### INFORMATION

Les réglages du kit solaire sont affichés mais ne sont PAS applicables à cette unité. Les réglages ne doivent PAS être utilisés ou modifiés.



#### INFORMATION

La visibilité des réglages dépend des réglages installateur sélectionnés et de la catégorie d'appareil.

## 8 Mise en service



### INFORMATION

Cette unité est un modèle de chauffage uniquement. Par conséquent, toutes les références au rafraîchissement dans ce document ne sont PAS applicables.



### INFORMATION

Bien que l'unité soit un modèle de chauffage uniquement, le rafraîchissement est toujours possible si un kit de conversion est installé.



### REMARQUE

**Liste de contrôle de mise en service générale.** En plus des instructions de mise en service figurant dans ce chapitre, une liste de contrôle de mise en service générale est également disponible sur le Daikin Business Portal (authentification exigée).

La liste de contrôle de mise en service générale complète les instructions du présent chapitre et elle peut servir de référence et de modèle de rapport durant la mise en service et la livraison à l'utilisateur.




### REMARQUE

Faites TOUJOURS fonctionner l'unité avec les thermistances et/ou capteurs/contacteurs de pression. SINON, le compresseur risque de brûler.



### REMARQUE



Assurez-vous-en que les deux vannes de purge d'air (une sur le filtre magnétique et une sur le chauffage d'appoint) sont ouvertes.

Toutes les vannes de purge d'air automatique DOIVENT rester ouvertes après la mise en service.



### INFORMATION

**Fonctions de protection – "Mode installateur-sur-place".** Le logiciel est pourvu de fonctions de protection, telles que l'antigel de la pièce. L'unité exécute automatiquement ces fonctions si nécessaire.

Pendant l'installation ou l'entretien, ce comportement est non souhaité. Par conséquent, les fonctions de protections peuvent être désactivées:

- **Lors de la première mise sous tension:** les fonctions de protection sont désactivées par défaut. Au bout de 12 heures, elles seront activées automatiquement.
- **Par la suite:** un installateur peut désactiver manuellement les fonctions de protection en effectuant le réglage de [9.G]: Désactiver les protections=Oui. Une fois son travail effectué, il peut activer les fonctions de protection en effectuant le réglage de [9.G]: Désactiver les protections=Non.

Reportez-vous également à "Fonctions de protection" ► 24.

## 8.1 Liste de contrôle avant la mise en service

- 1 Après l'installation de l'unité, vérifiez les points ci-dessous.
- 2 Fermez l'unité.
- 3 Mettez l'unité sous tension.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Vous avez lu toutes les consignes d'installation, comme indiqué dans le <b>guide de référence de l'installateur</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | L' <b>unité intérieure</b> est correctement montée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | L' <b>unité extérieure</b> est correctement montée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | Le <b>câblage sur place</b> suivant a été effectué conformément au présent document et à la législation applicable: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entre le panneau d'alimentation local et l'unité extérieure</li> <li>▪ Entre l'unité intérieure et l'unité extérieure</li> <li>▪ Entre le panneau d'alimentation local et l'unité intérieure</li> <li>▪ entre l'unité intérieure et les vannes (le cas échéant)</li> <li>▪ entre l'unité intérieure et le thermostat d'ambiance (le cas échéant)</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> | Le système est correctement <b>relié à la masse</b> et les bornes de terre sont serrées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | Les <b>fusibles</b> ou les dispositifs de protection installés localement sont conformes au présent document et n'ont PAS été contournés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | La <b>tension d'alimentation</b> correspond à la tension indiquée sur l'étiquette d'identification de l'unité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | Le coffret électrique ne contient PAS de <b>raccords desserrés</b> ou de composants électriques endommagés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | Il n'y a PAS de <b>composants endommagés</b> ou de <b>tuyaux coincés</b> à l'intérieur des unités intérieure et extérieure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | Le <b>disjoncteur du circuit du chauffage d'appoint F1B</b> (à fournir) est ACTIVÉ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | Les <b>tuyaux</b> installés sont de taille correcte et sont correctement isolés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | Il n'y a PAS de <b>fuites d'eau</b> dans l'unité intérieure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | Les <b>vannes d'arrêt</b> sont correctement installées et complètement ouvertes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | Les <b>vannes de purge d'air automatique</b> sont ouvertes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | La <b>tuyauterie sur place</b> suivante sur l'entrée d'eau froide du ballon ECS a été effectuée conformément au présent document et à la législation applicable: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Clapet de non-retour</li> <li>▪ Réducteur de pression</li> <li>▪ Soupape de décharge de pression (qui purge l'eau lorsqu'elle est ouverte)</li> <li>▪ Entonnoir</li> <li>▪ Vase d'expansion</li> </ul>                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | La <b>soupape de décharge de pression</b> (circuit de chauffage) purge l'eau lorsqu'elle est ouverte. De l'eau propre DOIT sortir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | Le <b>volume minimal d'eau</b> est garanti dans toutes les conditions. Reportez-vous à la section "Vérification du débit et du volume d'eau" sous " <b>5.1 Préparation de la tuyauterie d'eau</b> " ► 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | Le <b>ballon d'eau chaude sanitaire</b> est rempli complètement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 8 Mise en service

### 8.2 Liste de vérifications pendant la mise en service

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Le <b>débit minimal</b> lors du dégivrage/fonctionnement du chauffage d'appoint est garanti dans toutes les conditions. Reportez-vous à la section "Vérification du débit et du volume d'eau" sous <a href="#">"5.1 Préparation de la tuyauterie d'eau"</a> [p 8]. |
| <input type="checkbox"/> | <b>Purge d'air.</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | <b>Essai de fonctionnement.</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | <b>Essai de fonctionnement de l'actionneur.</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | <b>Fonction de séchage de la dalle</b><br>La fonction de séchage de la dalle est démarrée (si nécessaire).                                                                                                                                                         |

#### 8.2.1 Vérification du débit minimal

##### Procédure obligatoire pour la zone secondaire

|   |                                                                                                                                                               |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Vérifiez la configuration hydraulique pour trouver quelles boucles de chauffage peuvent être fermées au moyen des vannes mécaniques, électroniques ou autres. | — |
| 2 | Fermez toutes les boucles de chauffage qui peuvent être fermées.                                                                                              | — |
| 3 | Démarrez l'essai de fonctionnement de la pompe (reportez-vous à la section <a href="#">"8.2.4 Essai de fonctionnement de l'actionneur"</a> [p 35]).           | — |
| 4 | Lisez le débit <sup>(a)</sup> et modifiez le réglage de la vanne de dérivation pour atteindre le débit minimal requis + 2 l/min.                              | — |

<sup>(a)</sup> Durant l'essai de fonctionnement de la pompe, l'unité peut utiliser un débit inférieur au débit minimal requis.

##### Procédure recommandée pour la zone principale



##### INFORMATION

La pompe de la zone secondaire assure le débit minimal pour garantir un fonctionnement correct de l'unité.

|   |                                                                                                                                                                                                          |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Vérifiez à l'aide de la configuration hydraulique les boucles de chauffage qui peuvent être fermées au moyen des vannes mécaniques, électroniques ou autres.                                             | — |
| 2 | Fermez toutes les boucles de chauffage qui peuvent être fermées (reportez-vous à l'étape précédente).                                                                                                    | — |
| 3 | Créez une demande de marche du thermostat dans la zone principale uniquement.                                                                                                                            | — |
| 4 | Patiencez 1 minute jusqu'à ce que l'unité se stabilise.                                                                                                                                                  | — |
| 5 | Si la pompe supplémentaire est toujours utilisée (le voyant vert sur la droite de la pompe est ALLUMÉ), augmentez le débit jusqu'à ce que la pompe supplémentaire ne soit plus utilisée (voyant ÉTEINT). | — |
| 6 | Accédez à [8.4.A]: Informations > Capteurs > Débit.                                                                                                                                                      |   |
| 7 | Lisez le débit et modifiez le réglage de la vanne de dérivation pour atteindre le débit minimal requis + 2 l/min.                                                                                        | — |

##### Débit minimal requis

20 l/min

### 8.2.2 Purge d'air

**Conditions:** Assurez-vous-en que tout fonctionnement soit désactivé. Accédez à [C]: Fonctionnement et désactivez Chauffage/refroidissement et le fonctionnement du Ballon.

|   |                                                                                                                                                                                                      |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Réglez le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur Installateur. Reportez-vous à la section <a href="#">"Changement de niveau d'autorisation de l'utilisateur"</a> [p 23].                         | — |
| 2 | Accédez à [A.3]: Mise en service > Purge d'air.                                                                                                                                                      |   |
| 3 | Sélectionnez OK pour confirmer.<br><b>Résultat:</b> La purge d'air commence. Cela s'arrête automatiquement lorsque le cycle de purge d'air est terminé.<br>Pour arrêter manuellement la purge d'air: |   |
| 1 | Accédez à Arrêter purge d'air.                                                                                                                                                                       |   |
| 2 | Sélectionnez OK pour confirmer.                                                                                                                                                                      |   |



##### INFORMATION

Au moment de purger de l'air en mode automatique, la première purge d'air est toujours pour la zone principale, et la seconde purge d'air démarrée est toujours pour la zone supplémentaire. Pour purger l'air du circuit du ballon d'eau chaude sanitaire, choisissez [A.3.1.5.2] Circuit=Ballon ECS au début de la purge d'air manuelle de la zone principale ou de la zone supplémentaire.

### 8.2.3 Essai de fonctionnement



##### INFORMATION

L'essai de fonctionnement s'applique uniquement à la zone de température secondaire.

**Conditions:** Assurez-vous-en que tout fonctionnement soit désactivé. Accédez à [C]: Fonctionnement et désactivez Chauffage/refroidissement et le fonctionnement du Ballon.

|   |                                                                                                                                                                                                   |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Réglez le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur Installateur. Reportez-vous à la section <a href="#">"Changement de niveau d'autorisation de l'utilisateur"</a> [p 23].                      | — |
| 2 | Accédez à [A.1]: Mise en service > Essais opérationnels.                                                                                                                                          |   |
| 3 | Sélectionnez un essai dans la liste. <b>Exemple:</b> Chauffage.                                                                                                                                   |   |
| 4 | Sélectionnez OK pour confirmer.<br><b>Résultat:</b> L'essai de fonctionnement commence. Le processus s'arrête automatiquement lorsque c'est prêt (±30 min).<br>Pour arrêter manuellement l'essai: |   |
| 1 | Dans le menu, accédez à Arrêtez l'essai.                                                                                                                                                          |   |
| 2 | Sélectionnez OK pour confirmer.                                                                                                                                                                   |   |



##### INFORMATION

Si la température extérieure se situe en dehors de la plage de fonctionnement, l'unité peut ne PAS fonctionner ou ne PAS fournir la capacité requise.

#### Pour surveiller les températures de départ et du ballon

Durant l'essai de fonctionnement, il est possible de s'assurer du fonctionnement correct de l'unité en surveillant sa température de départ (mode de chauffage/rafraîchissement) et sa température du ballon (mode d'eau chaude sanitaire).

Pour surveiller les températures:

|   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | Dans le menu, accédez à Capteurs. |  |
|---|-----------------------------------|--|

|   |                                               |  |
|---|-----------------------------------------------|--|
| 2 | Sélectionnez les informations de température. |  |
|---|-----------------------------------------------|--|

### 8.2.4 Essai de fonctionnement de l'actionneur

#### Objectif

Effectuer un essai de fonctionnement de l'actionneur afin de confirmer le fonctionnement des différents actionneurs. Par exemple, lorsque vous sélectionnez Pompe, un essai de fonctionnement de la pompe démarre.

**Conditions:** Assurez-vous-en que tout fonctionnement soit désactivé. Accédez à [C]: Fonctionnement et désactivez Chauffage/refroidissement et le fonctionnement du Ballon.

|   |                                                                                                                                                                                                                   |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Réglez le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur Installateur. Reportez-vous à la section "Changement de niveau d'autorisation de l'utilisateur" [p. 23].                                                     | — |
| 2 | Accédez à [A.2]: Mise en service > Essais actionneurs.                                                                                                                                                            |   |
| 3 | Sélectionnez un essai dans la liste. <b>Exemple:</b> Pompe.                                                                                                                                                       |   |
| 4 | Sélectionnez OK pour confirmer.<br><b>Résultat:</b> L'essai de fonctionnement de l'actionneur commence. Le processus s'arrête automatiquement lorsque c'est prêt (±30 min).<br>Pour arrêter manuellement l'essai: |   |
| 1 | Dans le menu, accédez à Arrêtez l'essai.                                                                                                                                                                          |   |
| 2 | Sélectionnez OK pour confirmer.                                                                                                                                                                                   |   |

### Essais de fonctionnement de l'actionneur possibles

- Essai Chauffage d'appoint 1
- Essai Chauffage d'appoint 2
- Essai Pompe



#### INFORMATION

Veillez à purger tout l'air avant de procéder à l'essai de fonctionnement. De même, évitez toujours de provoquer des perturbations dans le circuit d'eau lors de l'essai de fonctionnement.

- Essai Vanne d'arrêt
- Essai de la Vanne de dérivation (vanne 3 voies pour basculer entre le chauffage et le chauffage du ballon)
- Essai Signal bivalent
- Essai Sortie alarme
- Essai Signal R/C
- Essai Pompe ECS

### 8.2.5 Séchage de la dalle

**Conditions:** Assurez-vous-en que tout fonctionnement soit désactivé. Accédez à [C]: Fonctionnement et désactivez Chauffage/refroidissement et le fonctionnement du Ballon.

|   |                                                                                                                                                               |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Réglez le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur Installateur. Reportez-vous à la section "Changement de niveau d'autorisation de l'utilisateur" [p. 23]. | — |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

|   |                                                                                                                                                                                                 |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2 | Accédez à [A.4]: Mise en service > Séchage de chape.                                                                                                                                            |  |
| 3 | Sélectionnez un programme de séchage: accédez à Programme et utilisez l'écran de programmation de séchage de la dalle UFH.                                                                      |  |
| 4 | Sélectionnez la zone où vous souhaitez exécuter le programme de séchage de la dalle UFH: accédez à l'écran de Sélection de zone.                                                                |  |
| 5 | Sélectionnez OK pour confirmer.<br><b>Résultat:</b> Le séchage de la dalle de chauffage commence. Le processus s'arrête automatiquement une fois terminé.<br>Pour arrêter manuellement l'essai: |  |
| 1 | Accédez à Arrêter séchage de chape.                                                                                                                                                             |  |
| 2 | Sélectionnez OK pour confirmer.                                                                                                                                                                 |  |



#### REMARQUE

Pour effectuer un séchage de la dalle de chauffage, la protection antigel doit être désactivée ([2-06]=0). Elle est activée par défaut ([2-06]=1). Cependant, en raison du mode "installateur-sur-place" (voir "Mise en service"), la protection antigel est automatiquement désactivée pendant les 12 heures suivant la première mise sous tension.

Si le séchage de la dalle doit être effectué après les 12 premières heures suivant la mise sous tension, désactivez manuellement la protection antigel en réglant [2-06] sur "0" et MAINTENEZ la fonction désactivée jusqu'à ce que le séchage de la dalle soit terminé. Si vous ne respectez pas cette consigne, la dalle risque de fissurer.



#### REMARQUE

Pour pouvoir lancer le séchage de la dalle, veillez à ce que les réglages suivants soient respectés:

- [4-00]=1
- [C-02]=0
- [D-01]=0
- [4-08]=0
- [4-01]≠1

## 9 Remise à l'utilisateur

Une fois l'essai de fonctionnement terminé, lorsque l'unité fonctionne correctement, veillez à ce que ce qui suit soit clair pour l'utilisateur:

- Remplissez le tableau de réglages installateur (dans le manuel d'utilisation) avec les réglages effectués.
- Vérifiez que l'utilisateur dispose de la version imprimée de la documentation et demandez-lui de la conserver pour s'y référer ultérieurement. Informez l'utilisateur qu'il peut trouver la documentation complète à l'adresse URL mentionnée précédemment dans ce manuel.
- Expliquez à l'utilisateur comment utiliser correctement le système et indiquez la procédure à suivre en cas de problèmes.
- Indiquez à l'utilisateur ce qu'il doit faire pour effectuer l'entretien de l'unité.
- Expliquez à l'utilisateur comment économiser l'énergie, comme indiqué dans le manuel d'utilisation.

## 10 Données techniques



### INFORMATION

Cette unité est un modèle de chauffage uniquement. Par conséquent, toutes les références au rafraîchissement dans ce document ne sont PAS applicables.




### INFORMATION

Bien que l'unité soit un modèle de chauffage uniquement, le rafraîchissement est toujours possible si un kit de conversion est installé.

Un **sous-ensemble** des dernières données techniques est disponible sur le site web régional de Daikin (accessible au public). L'**ensemble complet** des dernières données techniques est disponible sur le Daikin Business Portal (authentification requise).

### 10.1 Schéma de tuyauterie: unité intérieure

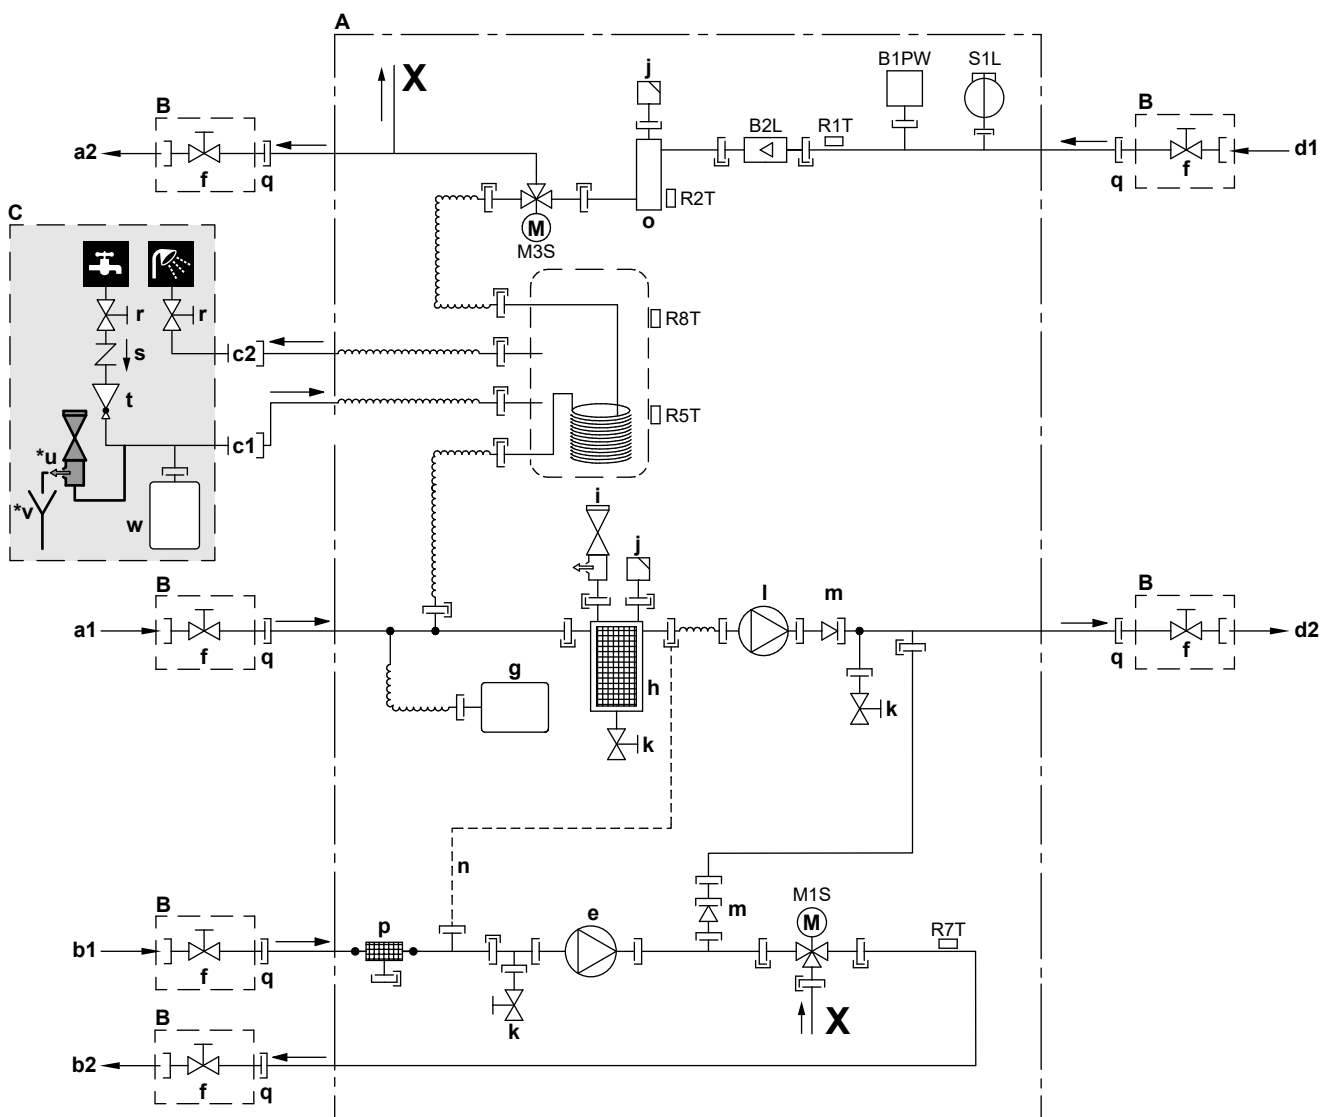

3D120612B

- A Unité intérieure
- B Installé sur place (fourni avec l'unité)
- C À fournir

- a1 Zone supplémentaire/directe du chauffage – ENTRÉE d'eau (raccord à vis, 1")
- a2 Zone supplémentaire/directe du chauffage – SORTIE d'eau (raccord à vis, 1")
- b1 Zone principale/mixte du chauffage – ENTRÉE d'eau (raccord à vis, 1")
- b2 Zone principale/mixte du chauffage – SORTIE d'eau (raccord à vis, 1")
- c1 ECS – ENTRÉE d'eau froide (raccord à vis, 3/4")
- c2 ECS – SORTIE d'eau chaude (raccord à vis, 3/4")
- d1 ENTRÉE d'eau à partir d'une unité extérieure (raccord à vis, 1")
- d2 SORTIE d'eau vers une unité extérieure (raccord à vis, 1")
- e Pompe (zone principale/mixte)
- f Vanne d'arrêt, mâle-femelle 1"
- g Vase d'expansion
- h Filtre magnétique/pot de décantation
- i Vanne de sécurité
- j Purge d'air

|    |                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| k  | Vanne de purge                                                         |
| l  | Pompe (zone supplémentaire/directe)                                    |
| m  | Clapet anti-retour                                                     |
| n  | Tube capillaire                                                        |
| o  | Chauffage d'appoint                                                    |
| p  | Filtre à eau (zone principale/mixte)                                   |
| q  | Écrou libre 1"                                                         |
| r  | Vanne d'arrêt (recommandé)                                             |
| s  | Clapet de non-retour (recommandé)                                      |
| t  | Réducteur de pression (recommandé)                                     |
| *u | Soupape de décharge de pression (max. 10 bar (=1,0 MPa)) (obligatoire) |
| *v | Entonnoir (obligatoire)                                                |
| w  | Vase d'expansion (recommandé)                                          |




|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>B1PW</b>     | Capteur de pression d'eau de chauffage                         |
| <b>B2L</b>      | Capteur de débit                                               |
| <b>M1S</b>      | Vanne 3 voies (vanne de mélange pour la zone principale/mixte) |
| <b>M3S</b>      | Vanne 3 voies (chauffage/eau chaude sanitaire)                 |
| <b>R1T</b>      | Thermistance (ENTRÉE d'eau)                                    |
| <b>R2T</b>      | Thermistance (chauffage d'appoint – SORTIE d'eau)              |
| <b>R5T, R8T</b> | Thermistance (ballon)                                          |
| <b>R7T</b>      | Thermistance (zone principale/mixte – SORTIE d'eau)            |
| <b>S1L</b>      | Contacteur de débit                                            |

|                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Raccord à vis           |
|  | Raccord évasé           |
|  | Raccord rapide          |
|  | Raccord soudé au laiton |

## 10.2 Schéma de câblage: Unité intérieure

Consulter le schéma de câblage interne fourni avec l'unité (à l'intérieur du couvercle du coffret électrique de l'unité intérieure). Une liste des abréviations utilisées est donnée ci-dessous.

### Notes à parcourir avant de démarrer l'unité

| Anglais                                                                                       | Traduction                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes to go through before starting the unit                                                  | Notes à parcourir avant de démarrer l'unité                                                                                           |
| X1M                                                                                           | Borne principale                                                                                                                      |
| X2M                                                                                           | Borne de câblage sur place pour c.a.                                                                                                  |
| X5M                                                                                           | Borne de câblage sur place pour c.c.                                                                                                  |
| X6M                                                                                           | Borne de l'alimentation électrique du chauffage d'appoint                                                                             |
| X10M                                                                                          | Borne Smart Grid                                                                                                                      |
| -----                                                                                         | Câblage de mise à la terre                                                                                                            |
| -----                                                                                         | Équipement à fournir                                                                                                                  |
| ①                                                                                             | Plusieurs possibilités de câblage                                                                                                     |
|            | Option                                                                                                                                |
|            | Pas installé dans le coffret électrique                                                                                               |
|            | Câblage en fonction du modèle                                                                                                         |
|            | CCI                                                                                                                                   |
| Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit. | Remarque 1: le point de raccordement de l'alimentation électrique pour le chauffage d'appoint est à prévoir à l'extérieur de l'unité. |
| Backup heater power supply                                                                    | Alimentation électrique du chauffage d'appoint                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> 6T1 (3~, 230 V, 6 kW)                                                | <input type="checkbox"/> 6T1 (3~, 230 V, 6 kW)                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> 6V3 (1N~, 230 V, 6 kW)                                               | <input type="checkbox"/> 6V3 (1N~, 230 V, 6 kW)                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 kW)                                         | <input type="checkbox"/> 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 kW)                                                                                 |
| User installed options                                                                        | Options installées par l'utilisateur                                                                                                  |

| Anglais                                               | Traduction                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Remote user interface        | <input type="checkbox"/> Interface confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance) |
| <input type="checkbox"/> Ext. indoor thermistor       | <input type="checkbox"/> Thermistance intérieure externe                                                 |
| <input type="checkbox"/> Ext outdoor thermistor       | <input type="checkbox"/> Thermistance extérieure externe                                                 |
| <input type="checkbox"/> Digital I/O PCB              | <input type="checkbox"/> CCI: E/S numériques                                                             |
| <input type="checkbox"/> Demand PCB                   | <input type="checkbox"/> CCI: demande                                                                    |
| <input type="checkbox"/> Safety thermostat            | <input type="checkbox"/> Thermostat de sécurité                                                          |
| <input type="checkbox"/> Smart Grid                   | <input type="checkbox"/> Smart Grid                                                                      |
| <input type="checkbox"/> WLAN module                  | <input type="checkbox"/> Module WLAN                                                                     |
| <input type="checkbox"/> WLAN cartridge               | <input type="checkbox"/> Cartouche WLAN                                                                  |
| Main LWT                                              | Température de départ principale                                                                         |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wired)    | <input type="checkbox"/> Thermostat MARCHE/ARRÊT (câblé)                                                 |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wireless) | <input type="checkbox"/> Thermostat MARCHE/ARRÊT (sans fil)                                              |
| <input type="checkbox"/> Ext. thermistor              | <input type="checkbox"/> Thermistance externe                                                            |
| <input type="checkbox"/> Heat pump convactor          | <input type="checkbox"/> Convecteur de pompe à chaleur                                                   |
| Add LWT                                               | Température de départ secondaire                                                                         |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wired)    | <input type="checkbox"/> Thermostat MARCHE/ARRÊT (câblé)                                                 |
| <input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wireless) | <input type="checkbox"/> Thermostat MARCHE/ARRÊT (sans fil)                                              |
| <input type="checkbox"/> Ext. thermistor              | <input type="checkbox"/> Thermistance externe                                                            |
| <input type="checkbox"/> Heat pump convactor          | <input type="checkbox"/> Convecteur de pompe à chaleur                                                   |

### Position dans le coffret électrique

| Anglais                | Traduction                          |
|------------------------|-------------------------------------|
| Position in switch box | Position dans le coffret électrique |

### Légende

|     |                |
|-----|----------------|
| A1P | CCI principale |
|-----|----------------|

## 10 Données techniques

|                        |   |                                                                                                     |
|------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2P                    | * | Thermostat MARCHE/ARRÊT (CE=circuit électrique)                                                     |
| A3P                    | * | Convecteur de pompe à chaleur                                                                       |
| A4P                    | * | CCI: E/S numériques                                                                                 |
| A5P                    |   | CCI bizone                                                                                          |
| A6P                    |   | CCI boucle de courant                                                                               |
| A8P                    | * | CCI: demande                                                                                        |
| A11P                   |   | CCI principale de la MMI (= interface utilisateur de l'unité intérieure)                            |
| A14P                   | * | CCI principale de l'Interface Confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance) |
| A15P                   | * | CCI du récepteur (thermostat MARCHE/ARRÊT sans fil)                                                 |
| A20P                   | * | Module WLAN                                                                                         |
| CN* (A4P)              | * | Connecteur                                                                                          |
| DS1 (A8P)              | * | Microcommutateur                                                                                    |
| F1B                    | # | Fusible de surintensité chauffage d'appoint                                                         |
| F1U, F2U (A4P)         | * | Fusible 5 A 250 V pour CCI: E/S numériques                                                          |
| K1A, K2A               | * | Relais Smart Grid à haute tension                                                                   |
| K1M, K2M               |   | Contacteur de chauffage d'appoint                                                                   |
| K5M                    |   | Contacteur de sécurité du chauffage d'appoint                                                       |
| K6M                    |   | Dérivation de la vanne relais à 3 voies                                                             |
| K7M                    |   | Débit de la vanne relais à 3 voies                                                                  |
| K*R (A4P)              |   | Relais sur CCI                                                                                      |
| M2P                    | # | Pompe à eau chaude sanitaire                                                                        |
| M2S                    | # | Vanne 2 voies pour mode de rafraîchissement                                                         |
| PC (A15P)              | * | Circuit électrique                                                                                  |
| PHC1 (A4P)             | * | Circuit d'entrée de l'optocoupleur                                                                  |
| Q1L                    |   | Protection thermique du chauffage d'appoint                                                         |
| Q3L, Q4L               | # | Thermostat de sécurité                                                                              |
| Q*DI                   | # | Disjoncteur de fuite à la terre                                                                     |
| R1H (A2P)              | * | Capteur d'humidité                                                                                  |
| R1T (A2P)              | * | Thermostat MARCHE/ARRÊT capteur ambiant                                                             |
| R2T (A2P)              | * | Capteur externe (sol ou ambiant)                                                                    |
| R6T                    | * | Thermistance ambiante extérieure ou intérieure externe                                              |
| S1S                    | # | Contact d'alimentation électrique à tarif préférentiel                                              |
| S2S                    | # | Entrée d'impulsions du compteur électrique 1                                                        |
| S3S                    | # | Entrée d'impulsions du compteur électrique 2                                                        |
| S4S                    | # | Subventionnement Smart Grid                                                                         |
| S6S~S9S                | * | Entrées de limitation électrique numériques                                                         |
| S10S-S11S              | # | Contact Smart Grid à basse tension                                                                  |
| SS1 (A4P)              | * | Sélecteur                                                                                           |
| TR1                    |   | Alimentation électrique du transformateur                                                           |
| X6M                    | # | Bornier de raccordement de l'alimentation électrique du chauffage d'appoint                         |
| X10M                   | * | Bornier de raccordement de l'alimentation électrique Smart Grid                                     |
| X*, X*A, J*, X*H*, X*Y |   | Connecteur                                                                                          |
| X*M                    |   | Bornier de raccordement                                                                             |

\* En option

# Alimentation sur place

### Traduction du texte du schéma de câblage


| Anglais                                                                                 | Traduction                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Main power connection                                                               | (1) Raccord d'alimentation principal                                                                  |
| For HP tariff                                                                           | Pour le tarif de la pompe à chaleur                                                                   |
| Indoor unit supplied from outdoor                                                       | Unité intérieure fournie depuis l'extérieur                                                           |
| Normal kWh rate power supply                                                            | Alimentation électrique à tarif normal                                                                |
| Only for normal power supply (standard)                                                 | Uniquement pour l'alimentation électrique normale (standard)                                          |
| Only for preferential kWh rate power supply (outdoor)                                   | Uniquement pour l'alimentation électrique à tarif préférentiel (extérieur)                            |
| Outdoor unit                                                                            | Unité extérieure                                                                                      |
| Preferential kWh rate power supply contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB) | Contact d'alimentation électrique à tarif préférentiel: détection 16 V c.c. (tension fournie par CCI) |
| SWB                                                                                     | Coffret électrique                                                                                    |
| Use normal kWh rate power supply for indoor unit                                        | Utilisez l'alimentation électrique à tarif normal pour l'unité intérieure                             |
| (2) Backup heater power supply                                                          | (2) Alimentation électrique du chauffage d'appoint                                                    |
| Only for ***                                                                            | Uniquement pour ***                                                                                   |
| (3) User interface                                                                      | (3) Interface utilisateur                                                                             |
| Only for remote user interface                                                          | Uniquement pour l'Interface Confort humain dédiée (BRC1HHDA utilisée comme thermostat d'ambiance)     |
| SD card                                                                                 | Emplacement pour carte pour cartouche WLAN                                                            |
| SWB                                                                                     | Coffret électrique                                                                                    |
| WLAN cartridge                                                                          | Cartouche WLAN                                                                                        |
| (5) Ext. thermistor                                                                     | (5) Thermistance externe                                                                              |
| SWB                                                                                     | Coffret électrique                                                                                    |
| (6) Field supplied options                                                              | (6) Options à fournir                                                                                 |
| 12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)                                       | Détection des impulsions 12 V c.c. (tension fournie par CCI)                                          |
| 230 V AC supplied by PCB                                                                | 230 V c.a. fournies par CCI                                                                           |
| Continuous                                                                              | Courant continu                                                                                       |
| DHW pump output                                                                         | Sortie de la pompe à eau chaude sanitaire                                                             |
| DHW pump                                                                                | Pompe à eau chaude sanitaire                                                                          |
| Electrical meters                                                                       | Compteurs électriques                                                                                 |
| For HV smartgrid                                                                        | Pour Smart Grid à haute tension                                                                       |
| For LV smartgrid                                                                        | Pour Smart Grid à basse tension                                                                       |
| For safety thermostat                                                                   | Pour thermostat de sécurité                                                                           |
| For smartgrid                                                                           | Pour Smart Grid                                                                                       |
| Inrush                                                                                  | Courant de démarrage                                                                                  |
| Max. load                                                                               | Charge maximale                                                                                       |
| Normally closed                                                                         | Fermé normalement                                                                                     |
| Normally open                                                                           | Ouvert normalement                                                                                    |
| Safety thermostat                                                                       | Thermostat de sécurité                                                                                |
| Safety thermostat contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB)                  | Contact du thermostat de sécurité: détection 16 V c.c. (tension fournie par CCI)                      |

| Anglais                                                                              | Traduction                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shut-off valve                                                                       | Vanne d'arrêt                                                                                      |
| Smartgrid contacts                                                                   | Contacts Smart Grid                                                                                |
| Smartgrid PV power pulse meter                                                       | Compteur à impulsions pour énergie photovoltaïque Smart Grid                                       |
| SWB                                                                                  | Coffret électrique                                                                                 |
| (7) Option PCBs                                                                      | (7) CCI optionnelles                                                                               |
| Alarm output                                                                         | Sortie d'alarme                                                                                    |
| Changeover to ext. heat source                                                       | Basculement vers une source de chaleur externe                                                     |
| Max. load                                                                            | Charge maximale                                                                                    |
| Min. load                                                                            | Charge minimale                                                                                    |
| Only for demand PCB option                                                           | Uniquement pour la CCI: demande en option                                                          |
| Only for digital I/O PCB option                                                      | Uniquement pour la CCI: E/S numériques en option                                                   |
| Options: ext. heat source output, alarm output                                       | Options: sortie de source de chaleur externe, sortie d'alarme                                      |
| Options: On/OFF output                                                               | Options: sortie MARCHE/ARRÊT                                                                       |
| Power limitation digital inputs: 12 V DC / 12 mA detection (voltage supplied by PCB) | Entrées numériques de limitation électrique: détection 12 V c.c. / 12 mA (tension fournie par CCI) |
| Space C/H On/OFF output                                                              | Sortie MARCHE/ARRÊT du chauffage/rafraîchissement                                                  |
| SWB                                                                                  | Coffret électrique                                                                                 |
| (8) External On/OFF thermostats and heat pump convector                              | (8) Thermostats MARCHE/ARRÊT externes et convecteur de pompe à chaleur                             |
| Additional LWT zone                                                                  | Zone de température de départ secondaire                                                           |
| Main LWT zone                                                                        | Zone de température de départ principale                                                           |
| Only for external sensor (floor/ambient)                                             | Uniquement pour le capteur externe (sol ou ambiant)                                                |
| Only for heat pump convector                                                         | Uniquement pour le convecteur de pompe à chaleur                                                   |
| Only for wired On/OFF thermostat                                                     | Uniquement pour le thermostat MARCHE/ARRÊT câblé                                                   |
| Only for wireless On/OFF thermostat                                                  | Uniquement pour le thermostat MARCHE/ARRÊT sans fil                                                |

# 10 Données techniques

## Schéma de raccordement électrique



Pour plus de détails, vérifiez le câblage de l'unité.

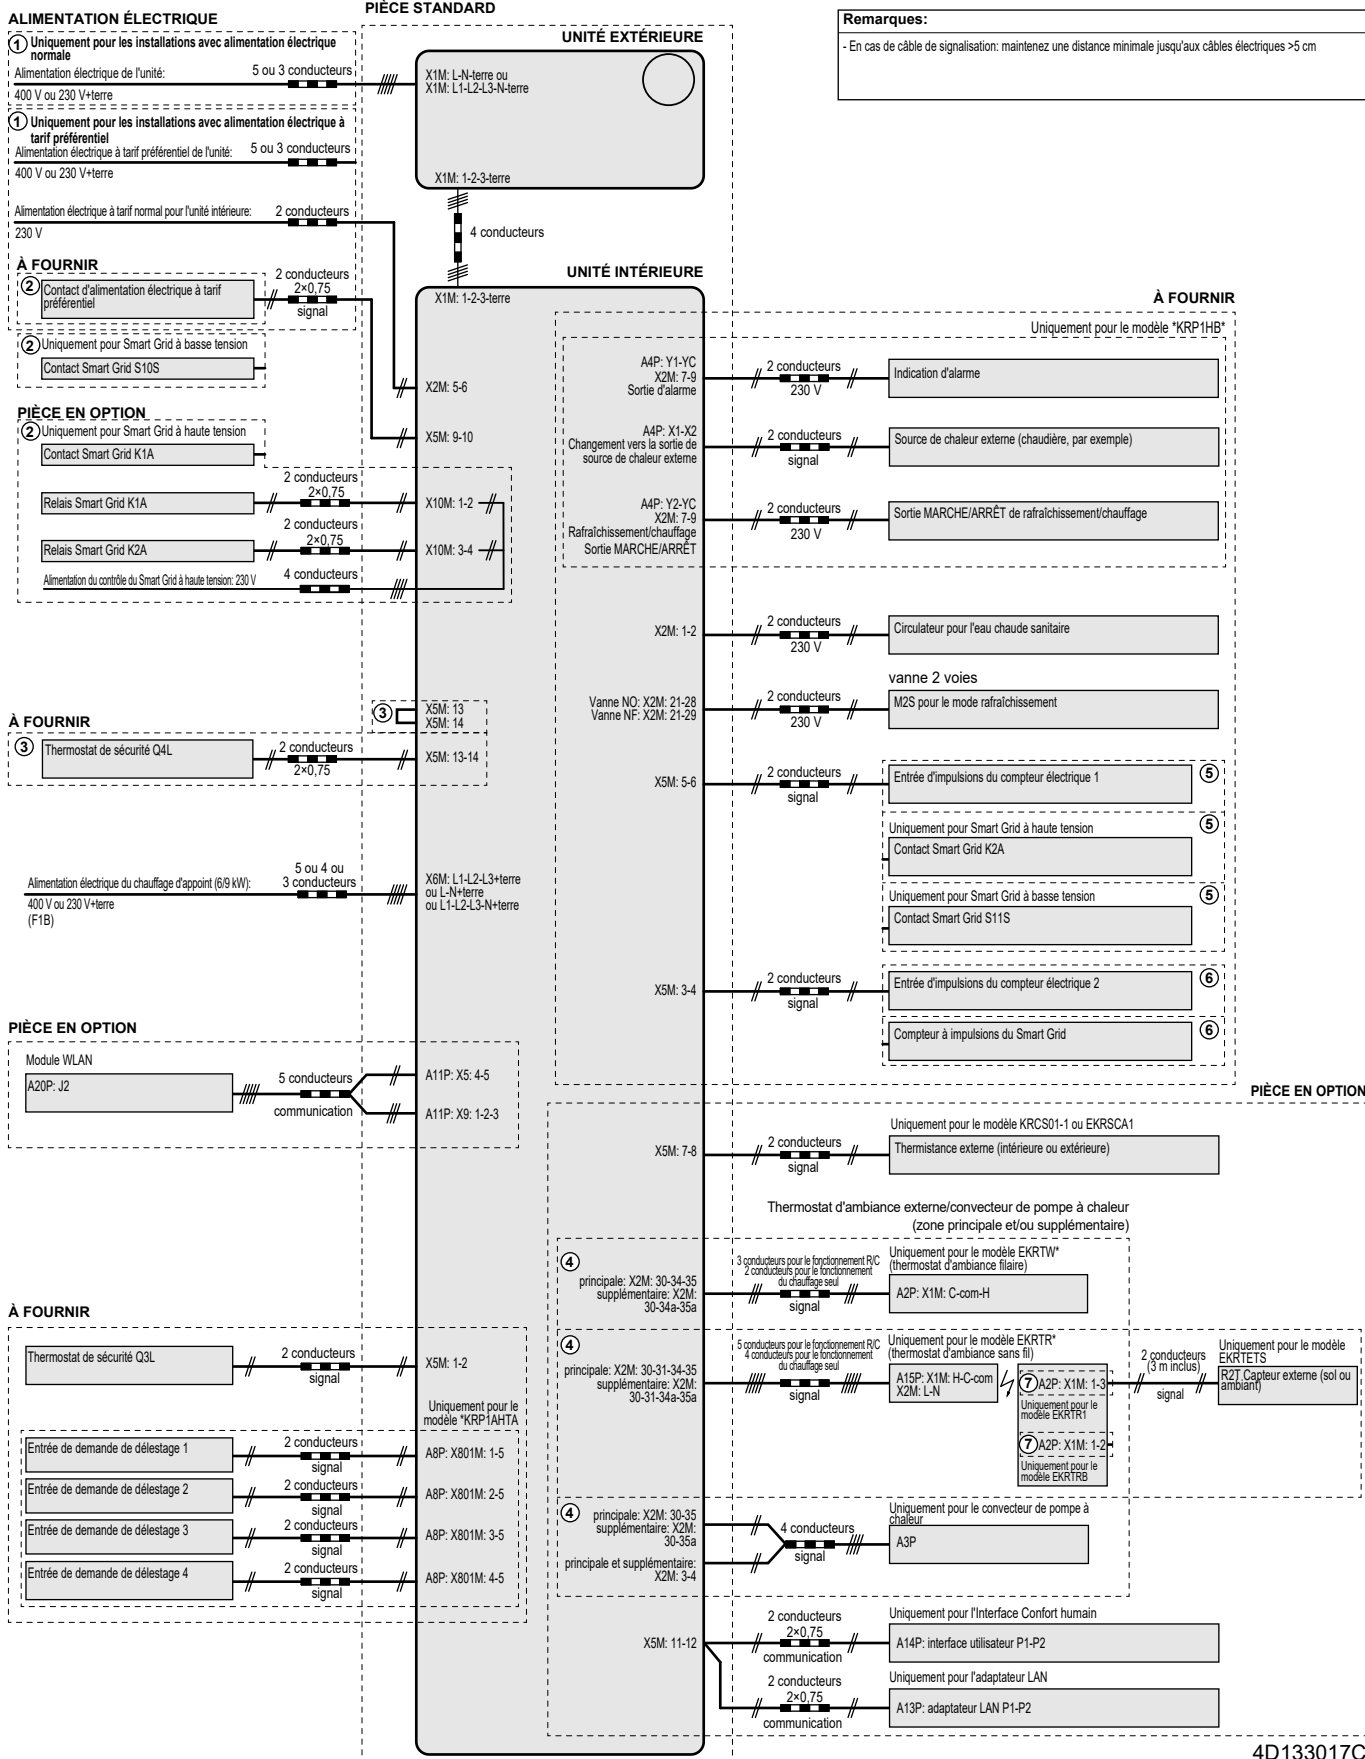


### Remarques:

- En cas de câble de signalisation: maintenez une distance minimale jusqu'aux câbles électriques >5 cm

4D133017C

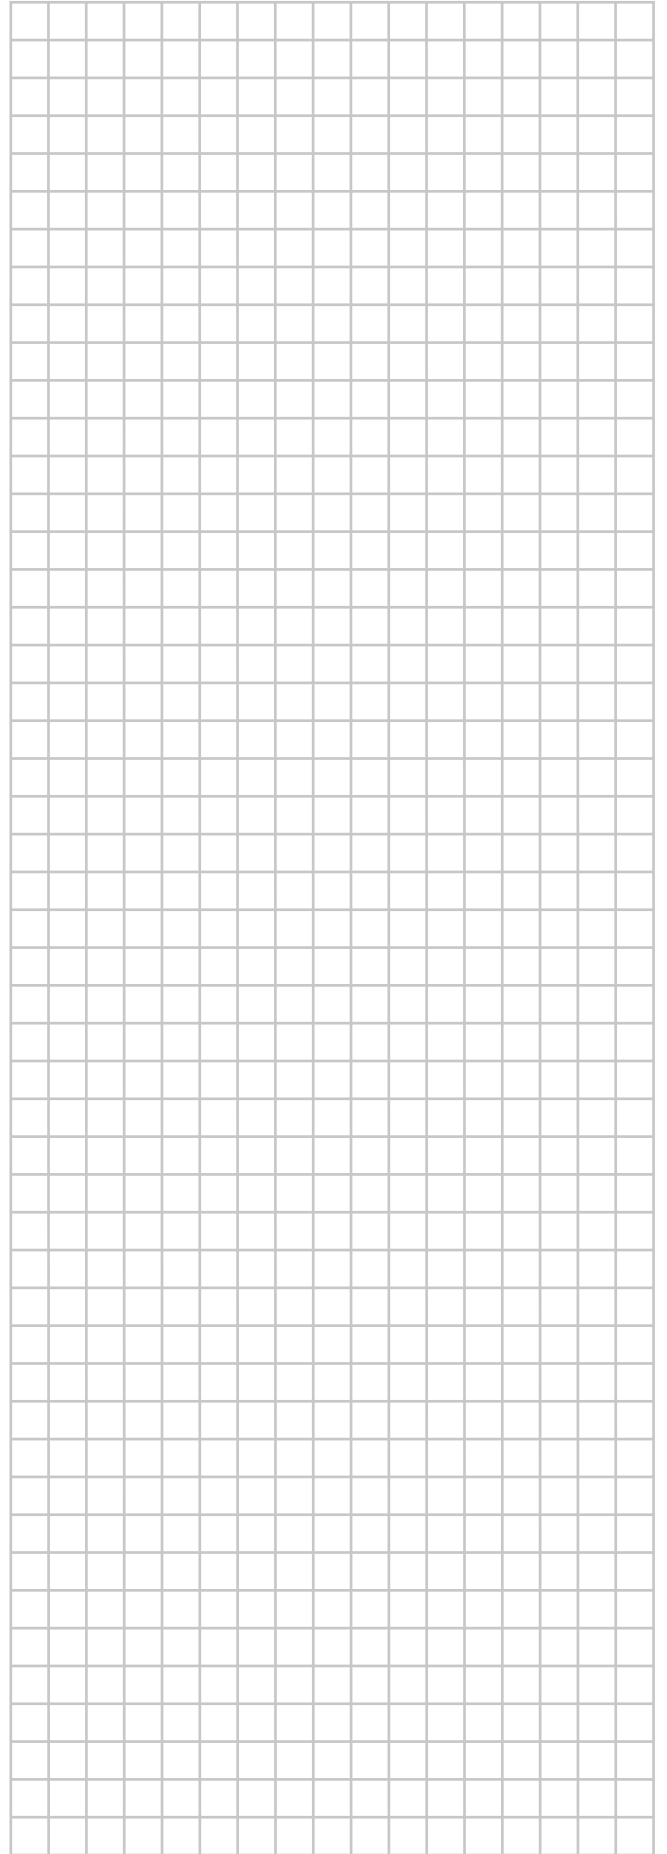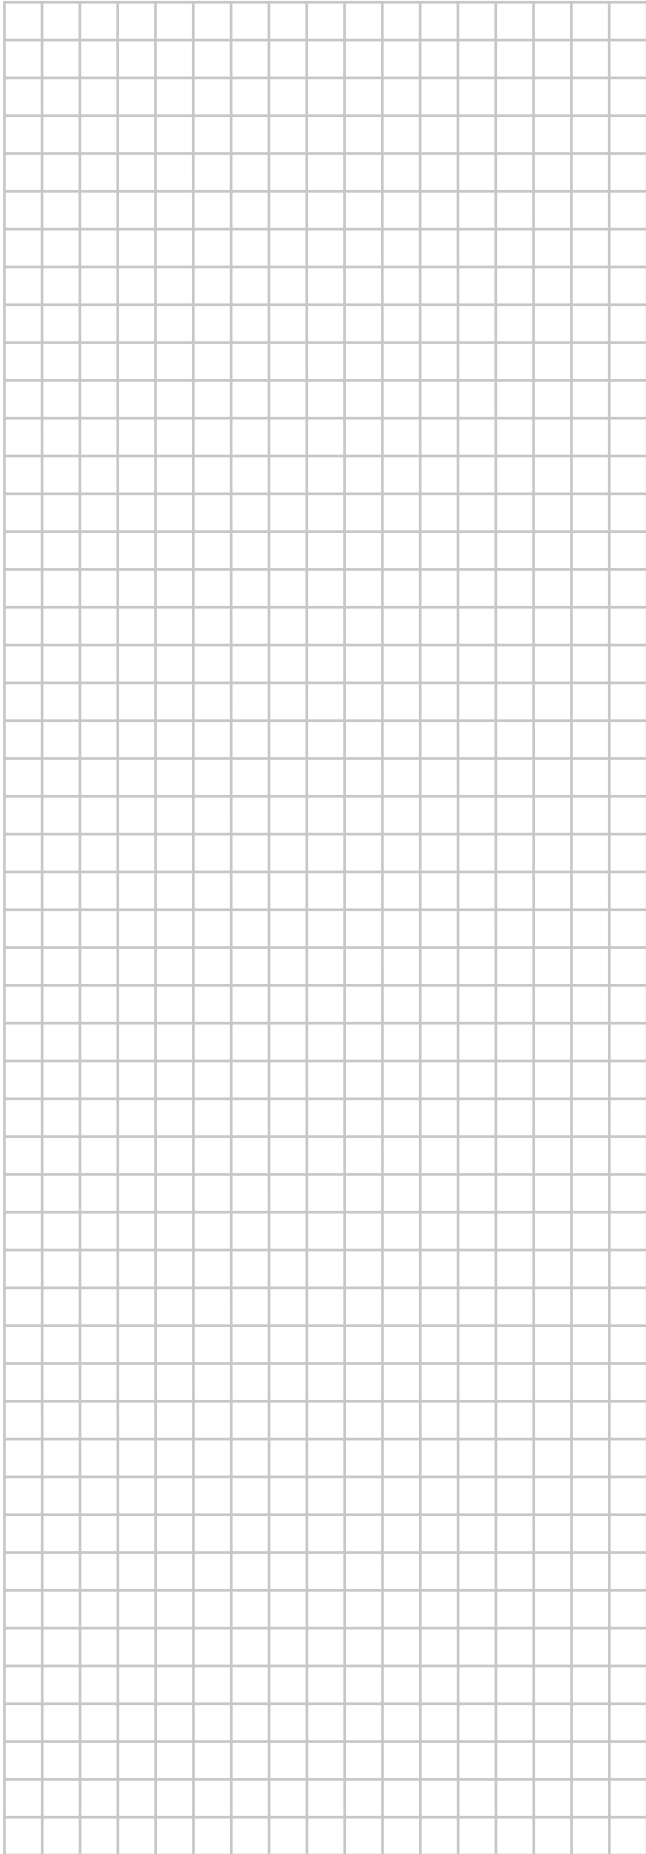

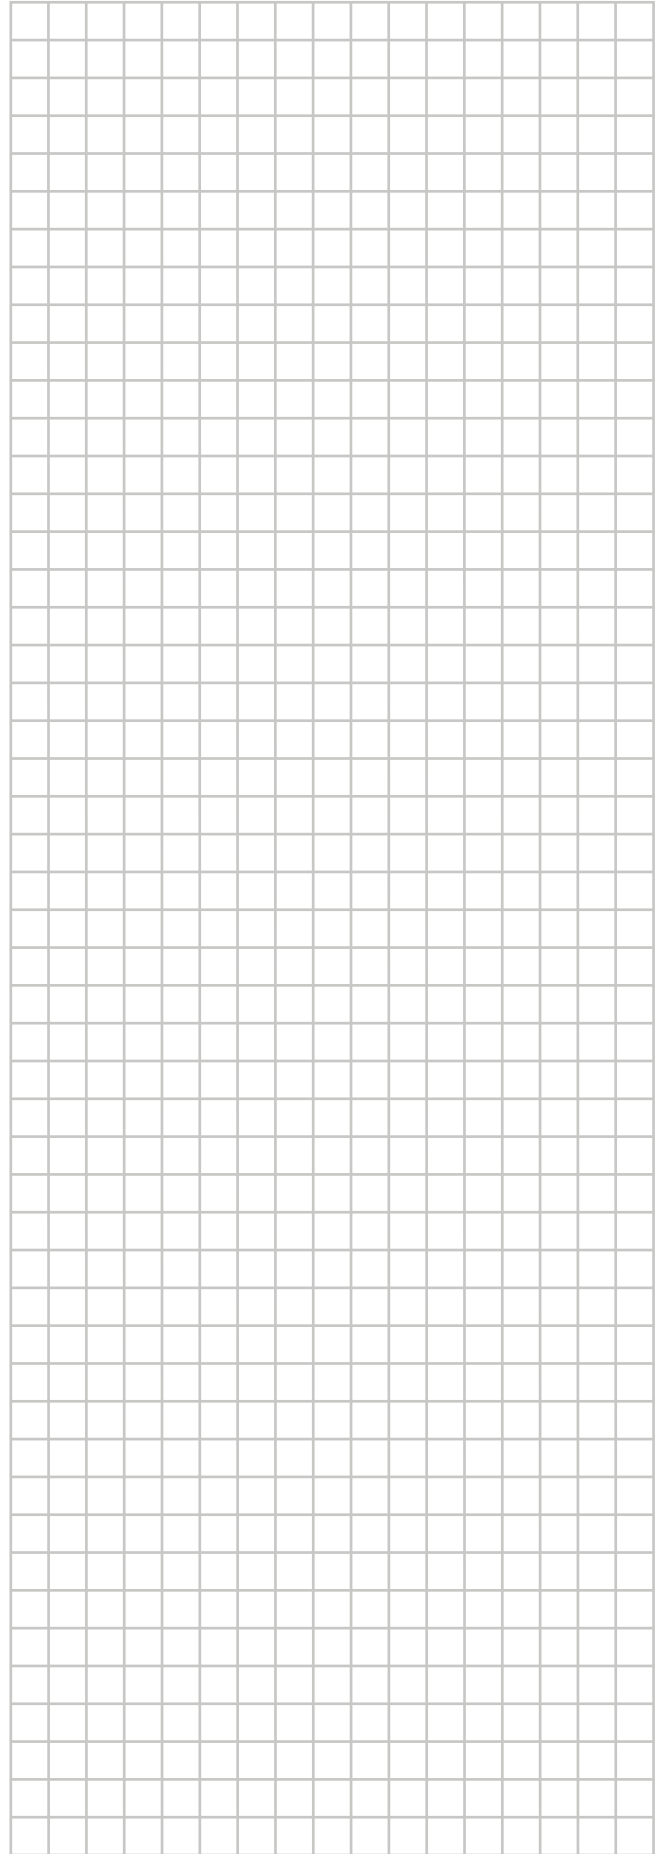



ERC



4P634881-1 C 00000002

Copyright 2021 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P634881-1C 2022.08