


Niet meegeleverd toebehoren
 Accessoires non compris
 Nicht mitgeliefertes Zubehör
 Accessories not included












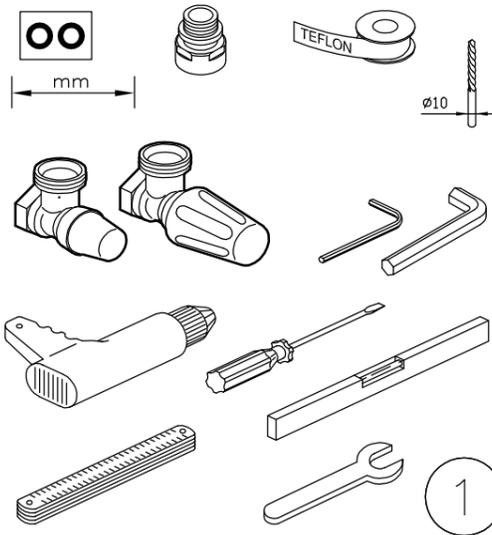



TORONTO AIR

Montage- en gebruiksaanwijzing
 Instructions de montage et d'utilisation
 Montage- und Bedienungsanleitung
 Operation instructions




Meegeleverd toebehoren - Accessoires compris
 Mitgeliefertes Zubehör - Accessoires included

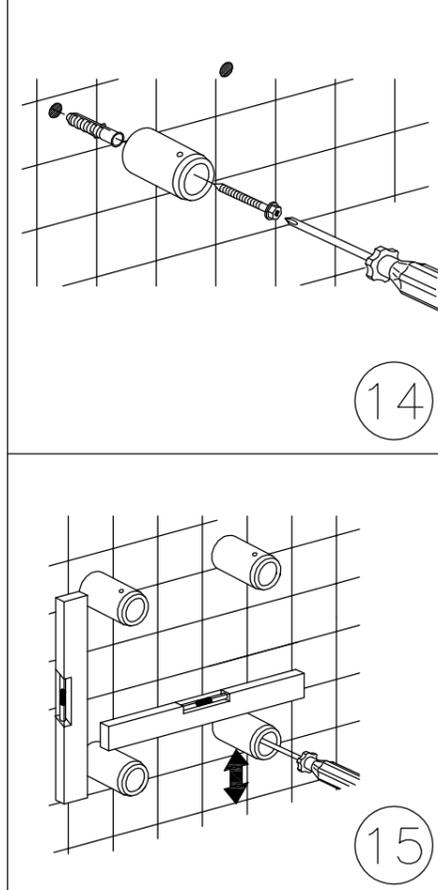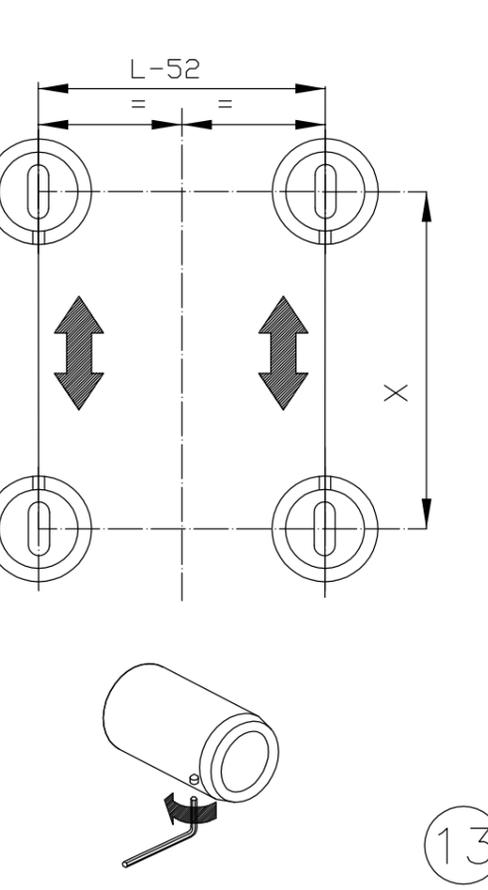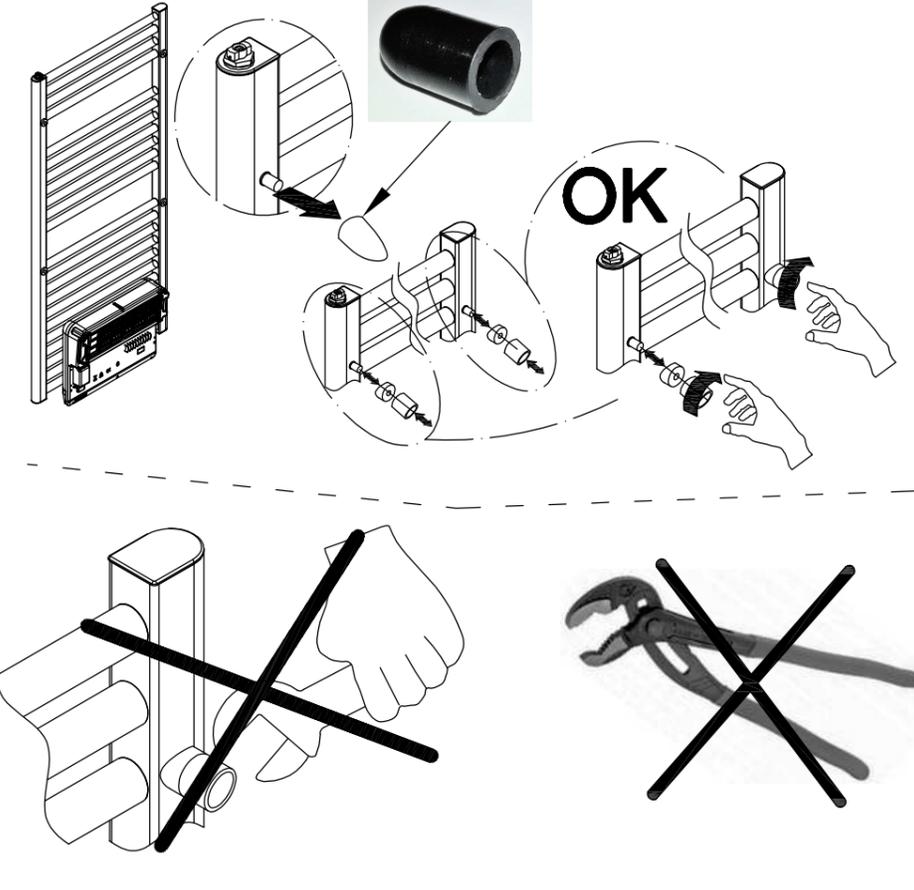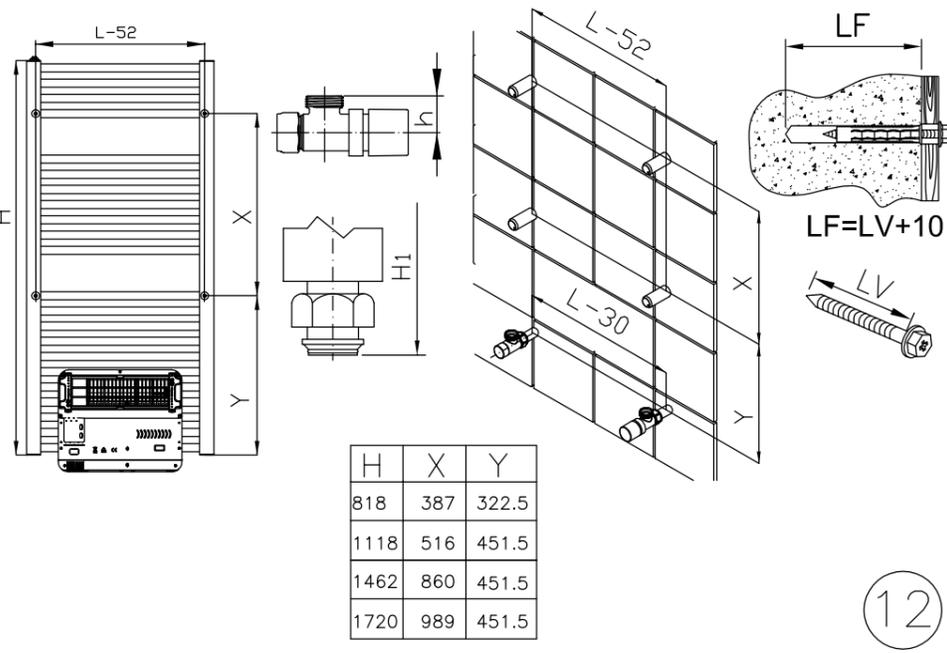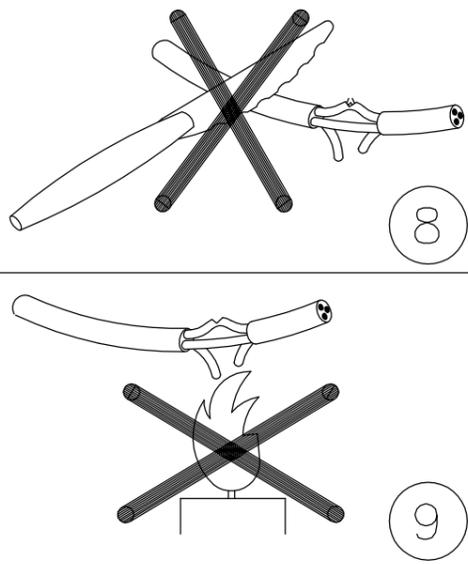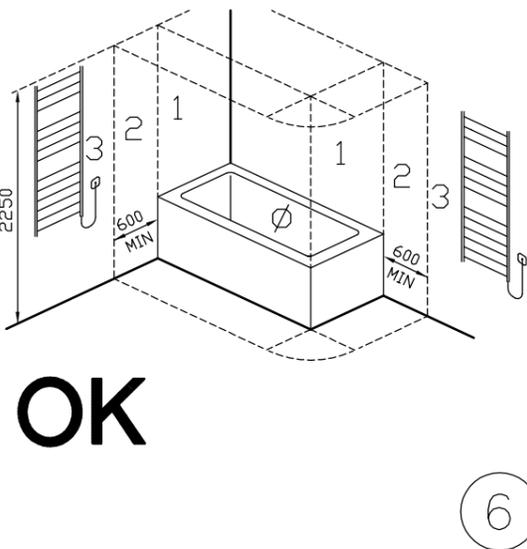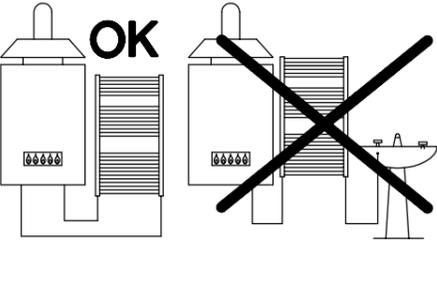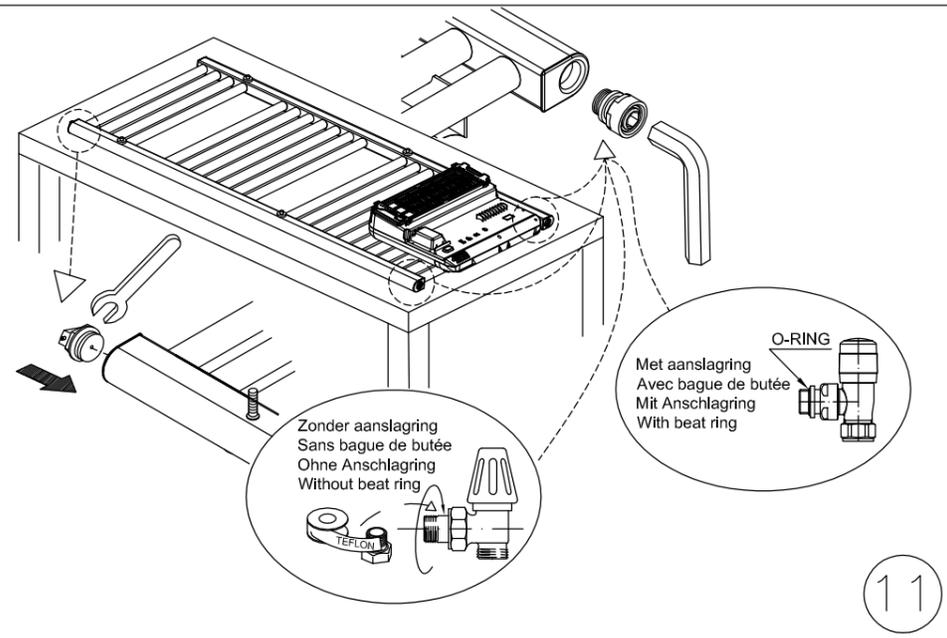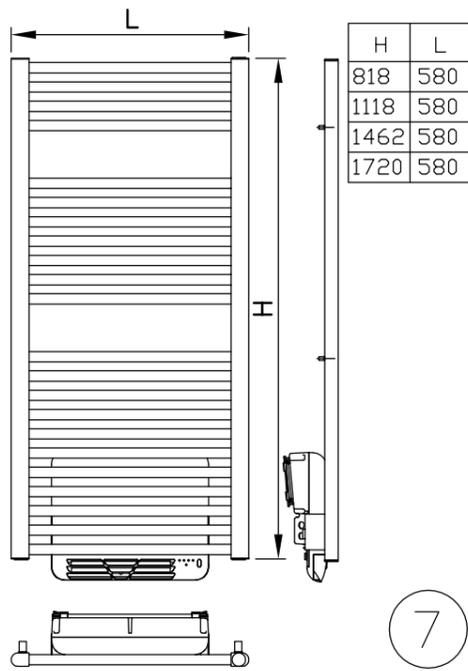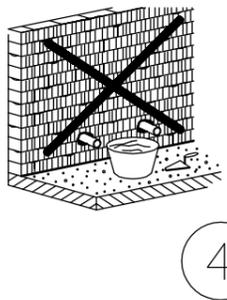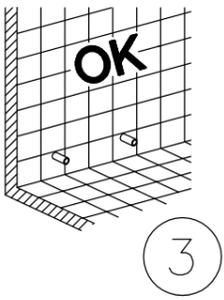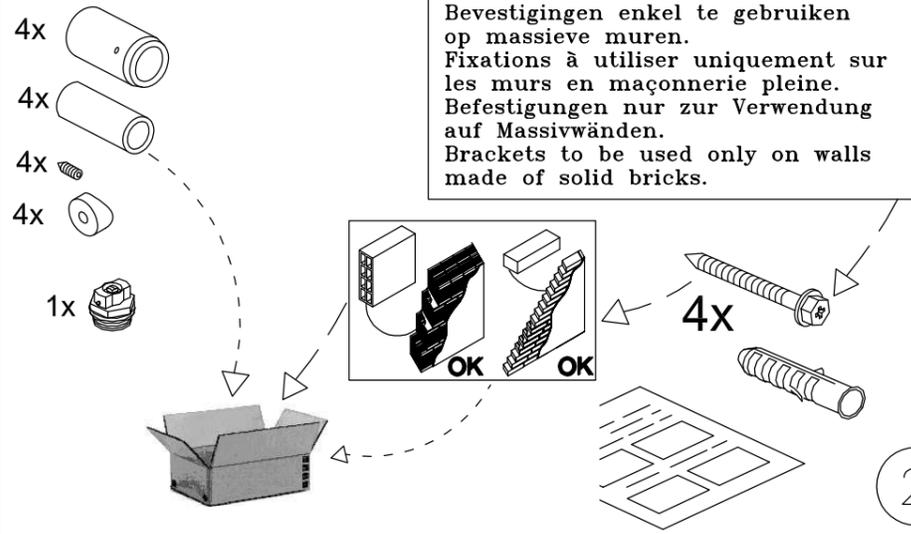

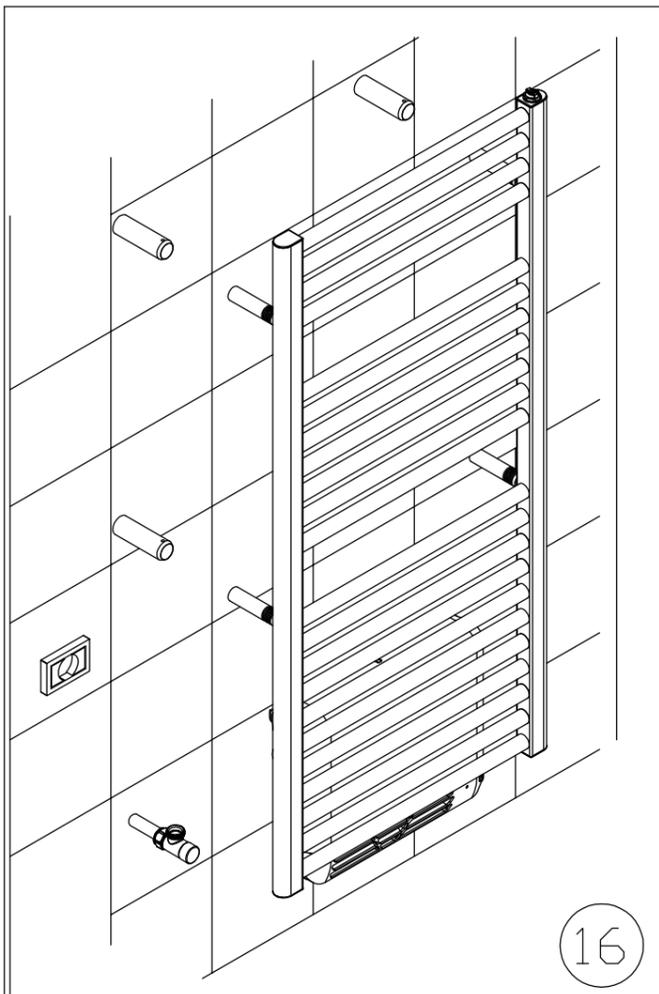

16

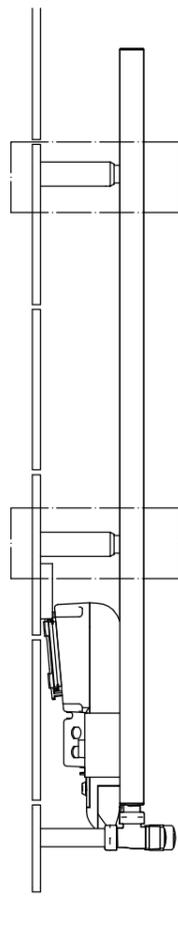


Schroef de inbuschroef vast zodat het stuk W voldoende vast zit.


Visser la vis à 6 pans creux de manière à ce que la pièce W soit suffisamment bloquée.

Schrauben Sie die Inbuschraube, so dass das Stück W ausreichend gesichert ist.


Tighten the Allen screw until the piece W is adequately fixed.

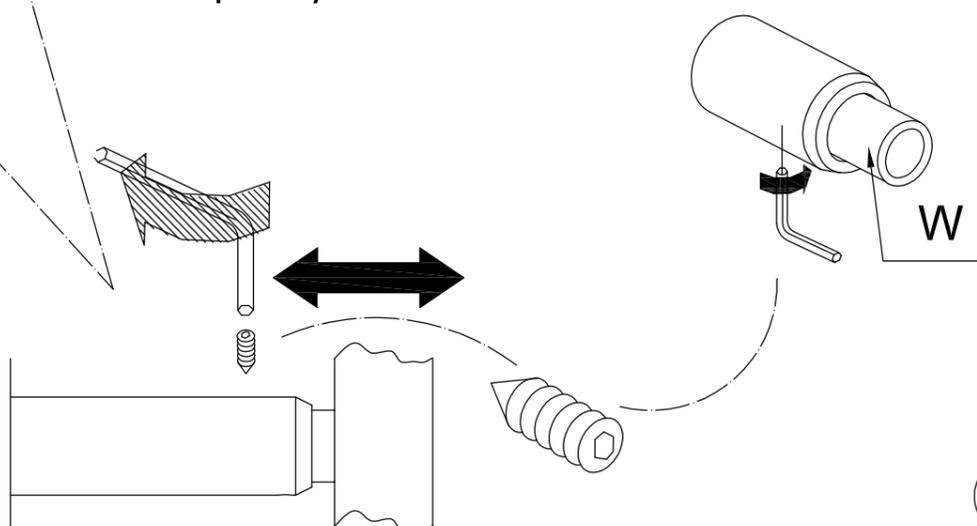


17

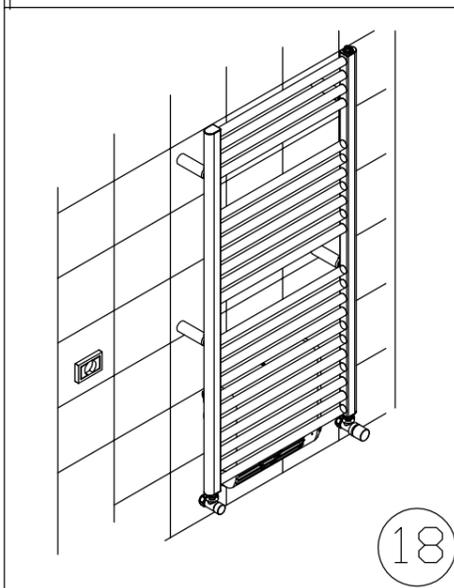


18

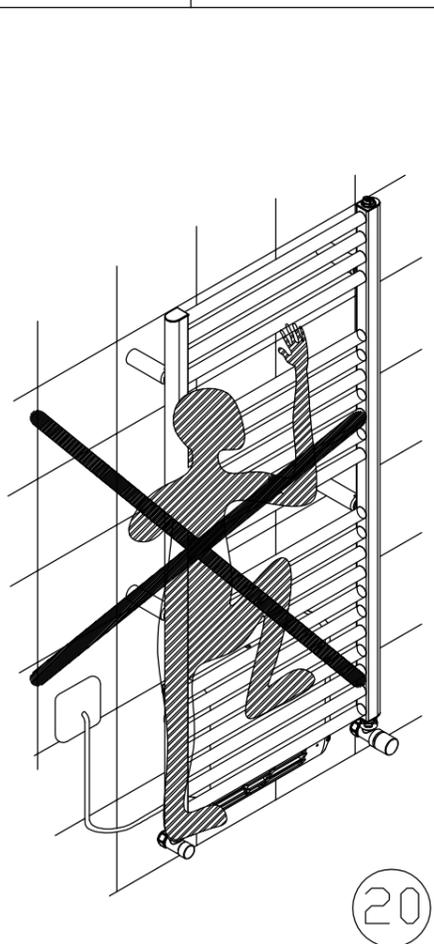

20

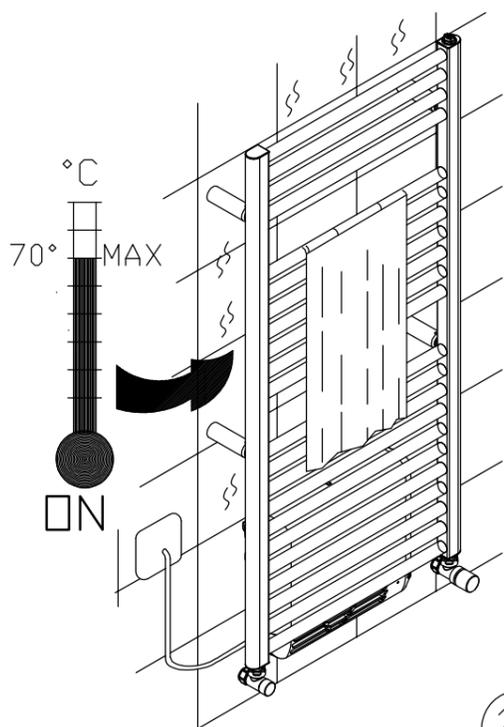

21

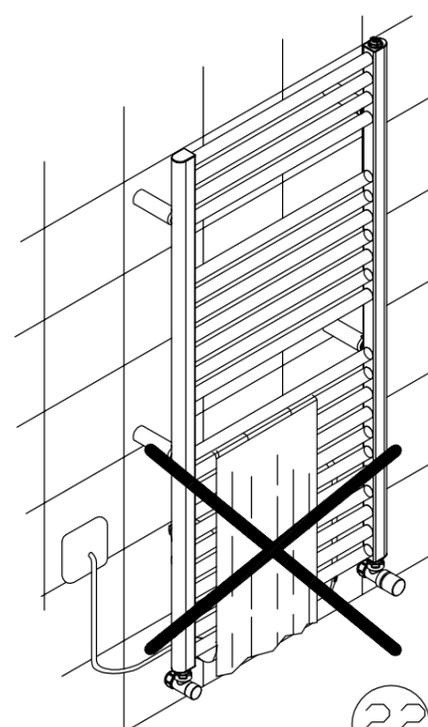

22

Normes pour une installation correcte:

L'utilisation de chanvre est rigoureusement interdite; -Il est conseillé d'utiliser la clé anti-rayures pour le montage des raccords; -NE PAS BRANCHER LES RADIATEURS AU SYSTEME HYDRO-SANITAIRE; - Si les radiateurs sont reliés à un vase d'expansion ouvert, l'eau de l'installation doit être traitée avec des additifs chimiques appropriés
-Sur les installations neuves, effectuer un lavage de toute l'installation pour éliminer les résidus de travail, les huiles, les traces de décapants utilisés pour le soudage de tuyaux en cuivre et tous les éléments polluants éventuels; -Sur les installations de construction ancienne, effectuer un lavage soigneux pour éliminer les incrustations et les dépôts de boues.

Conditions d'utilisation et d'entretien:

Ne pas dépasser la pression maximale d'exercice: 800 kPa ; -La température maximale d'exercice est de 95°C pour tous les radiateurs; -Ne pas utiliser dans l'installation d'eaux avec un ph inférieur à 6.5 et supérieur à 8.5; - Toujours effectuer un traitement chimique approprié de l'eau surtout en cas d'eaux dures et en présence de vidanges périodiques ou fréquentes de l'installation ; - S'assurer que dans l'installation il y ait toujours une pression suffisante pour garantir le remplissage correct et qu'il n'y ait pas de poches d'air ou de gaz; -Pour sauvegarder l'intégrité des joints en silicone blanc, il ne faut pas utiliser dans le système des liquides protecteurs ou additifs contenant des produits non compatibles avec les gommes silicones; -Nettoyer la surface des radiateurs en utilisant un chiffon moelleux pour ne pas rayer la peinture; -Pour le nettoyage il ne faut pas utiliser des produits chimiques qui puissent attaquer la peinture; - Sur les radiateurs ne peuvent être mis à sécher que des tissus lavés à l'eau; -.Ne pas utiliser d'humidificateurs en terre cuite poreuse. Nettoyer les surfaces chromées et/ou en acier inox avec des produits prévus à cet effet.

Garantie

Tous les radiateurs décoratifs Van Marcke Origine sont garantis 5 ans date de livraison contre tout défaut de fabrication, à condition que les radiateurs livrés soient stockés judicieusement, installés professionnellement et utilisés dans les circonstances normales pour du chauffage à eau chaude.

Si un défaut de fabrication est reconnu lors de la période de garantie, la garantie se limite au seul remplacement des pièces présentant des vices de fabrication; aucun remboursement, indemnisation ou dédommagement, ni même frais de remplacement, ne pourront être portés en compte.