


CODUMÉ SCVU2

Een vooruitstrevende techniek!

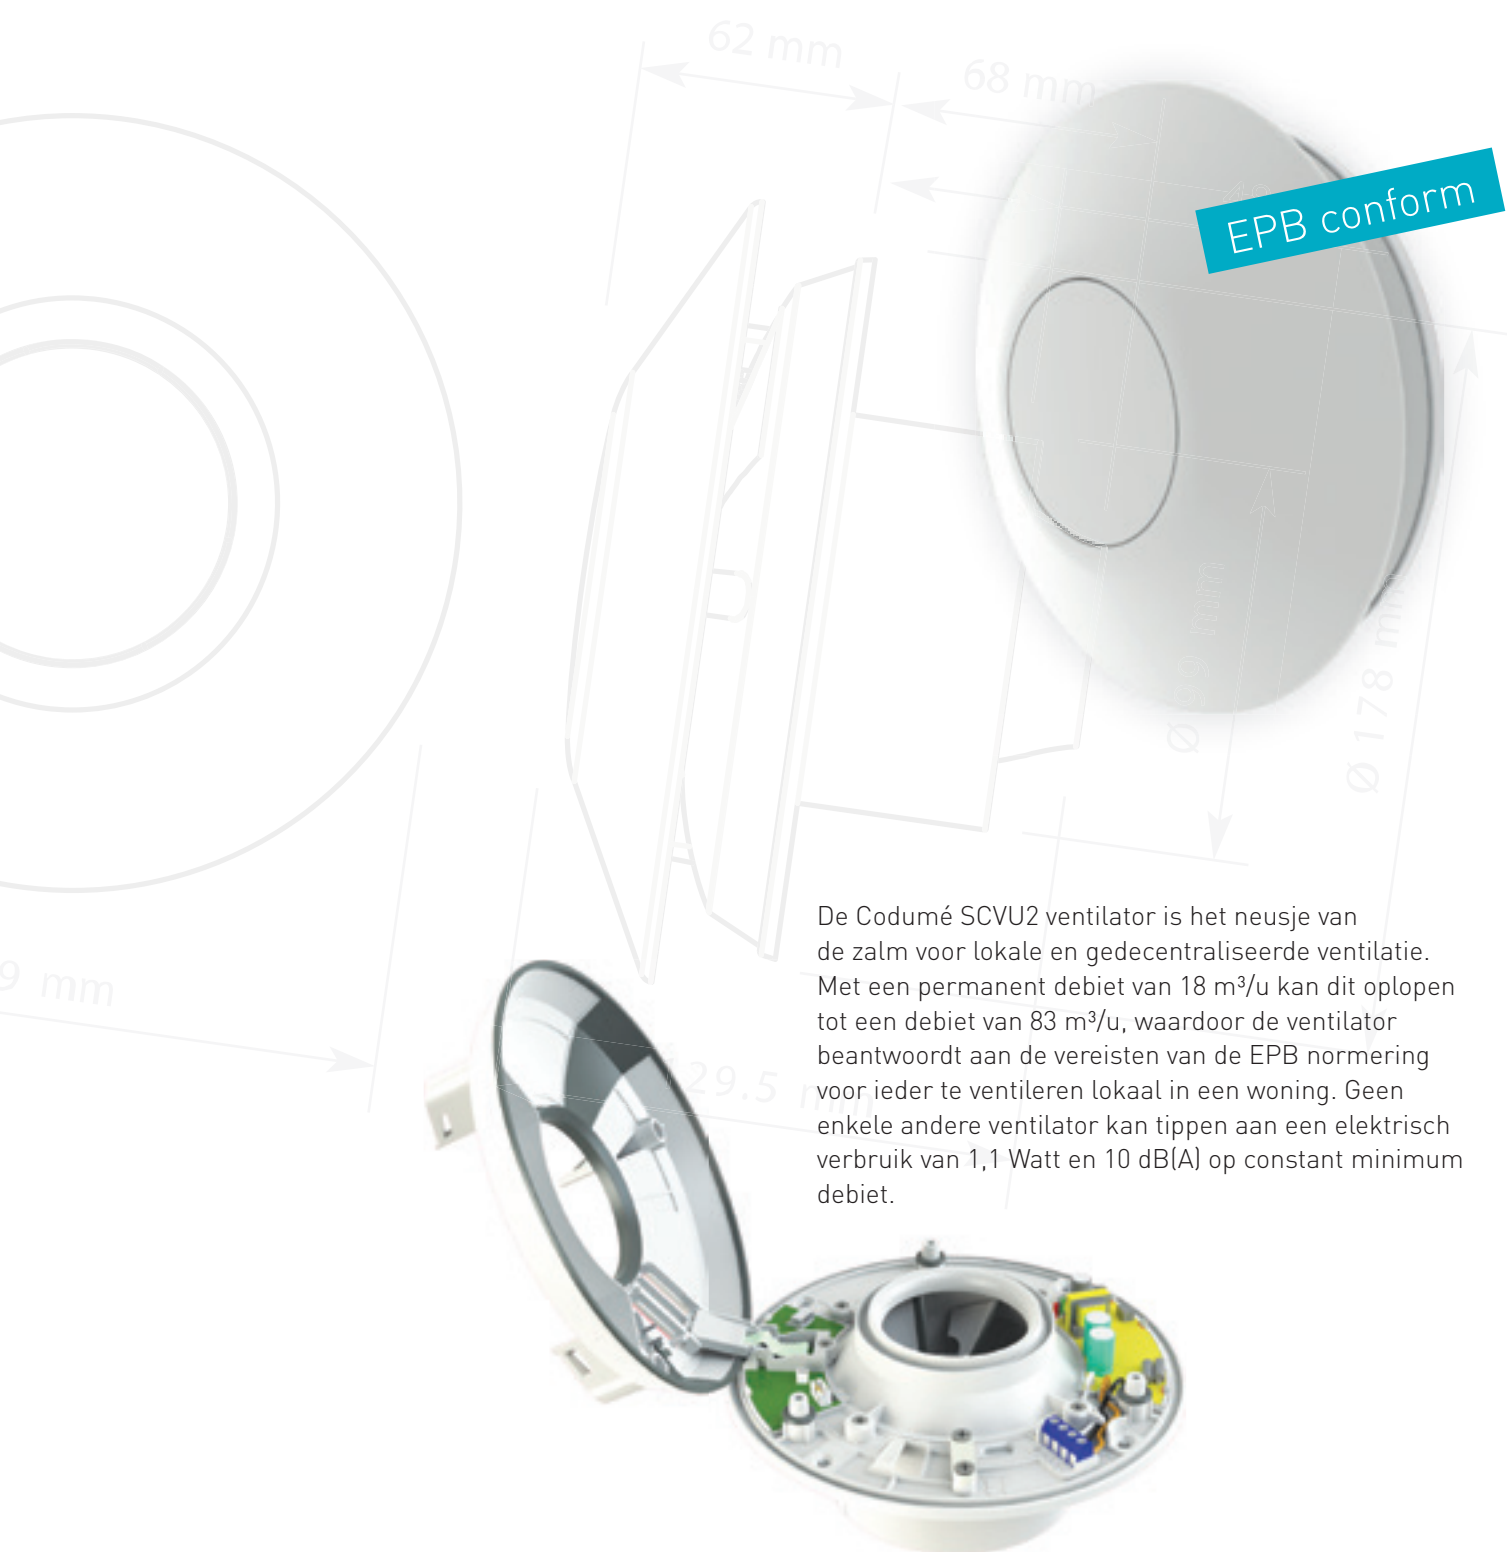



De Codumé SCVU2 ventilator is het neusje van de zalm voor lokale en gedecentraliseerde ventilatie. Met een permanent debiet van 18 m³/u kan dit oplopen tot een debiet van 83 m³/u, waardoor de ventilator beantwoordt aan de vereisten van de EPB normering voor ieder te ventileren lokaal in een woning. Geen enkele andere ventilator kan tippen aan een elektrisch verbruik van 1,1 Watt en 10 dB(A) op constant minimum debiet.



1 . TECHNISCHE KENMERKEN

SCVU2

Voeding	Mono 230 V – 50 Hz
Opgenomen vermogen	1.1 - 5 W
Beschermingsklasse	IP 24
Maximum lengte kanaal	6m
Beschikbare druk aan afvoerszijde	110 Pa
Klasse	II
Maximum temperatuur	40 ° C
Debiet max	85 m ³ /h
Geluidsniveau	10 tot 23 dB(A)

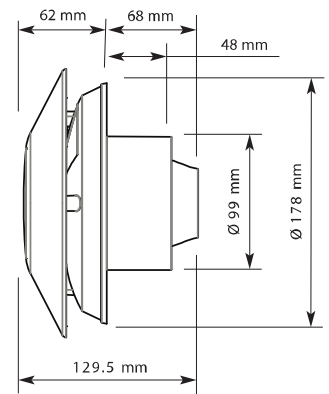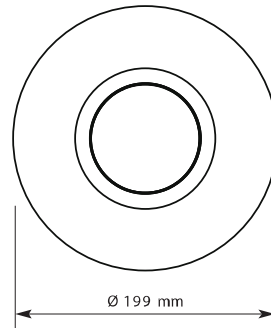

Fabrieksinstellingen:

Ruimte	Basisventilatie
WC	18 m ³ /h
Gesloten keuken/badkamer	30 m ³ /h



2 . INSTALLATIE

MUURINSTALLATIE


Maak de juiste keuze voor de plaatsbepaling rekening houdend met de bron van vervuiling en de mogelijkheid voor elektrische aansluiting. In geval van onderhoud ervoor zorgen dat de ventilator gemakkelijk toegankelijk is. Het apparaat mag niet geplaatst worden op minder dan 1m van een keukenuitrusting om aantasting van vocht en warmte te vermijden.

Geschikt voor :


→ nieuwbouw, sociale woningbouw, renovatie en vervangingsmarkt

Toepassingsgebieden in de woning (EPB) :


→ badkamer, douche, berging, wc, open of gesloten keuken

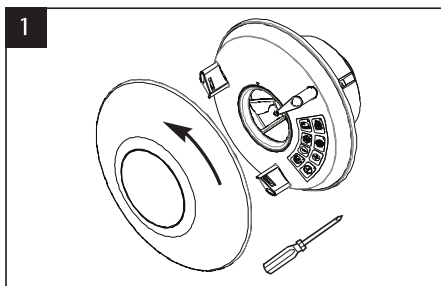


1 Het voordeksel verwijderen door naar links te draaien, daarna 3 schroeven van de elektrische motorkap losschroeven.

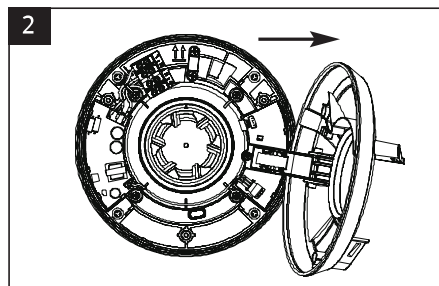


2 Voorzichtig de motorkap openen totdat de scharnier volledig opengedraaid is.

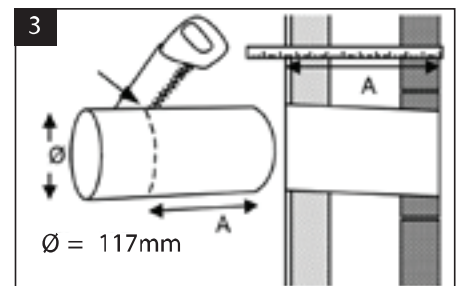


3 De lengte van het kanaal aanpassen volgens de behoefte.

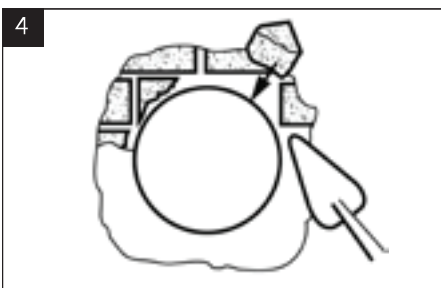


4 De externe en interne afwerking van de wand verzekeren, maar het kanaal niet vervormen.

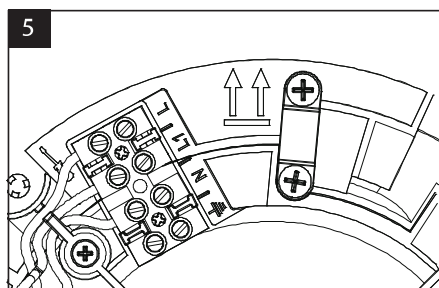


5 Het apparaat zodanig plaatsen dat het symbool(dubbele pijl) naar boven gericht is.

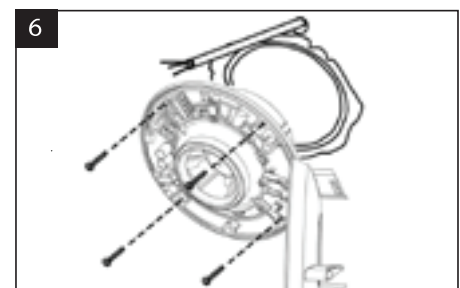


6 Het apparaat op de muur bevestigen met 4 meegeleverde schroeven en eveneens de voedingskabel in de voorziene gleuf laten passeren.

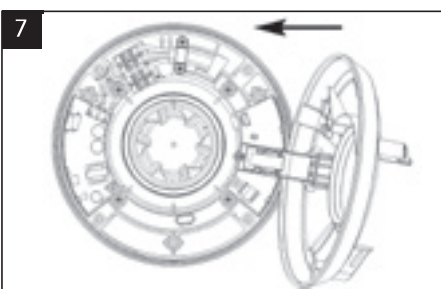

7 De elektrische motorkap sluiten.

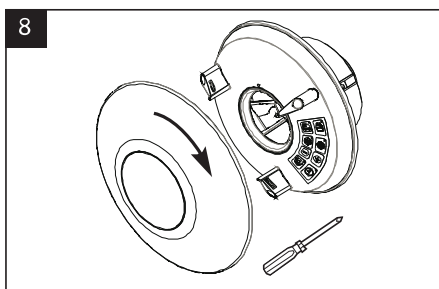

8 Met behulp van de 3 schroeven de motorkap herbevestigen en het voordeksel terugplaatsen (draaien naar rechts en klikken).

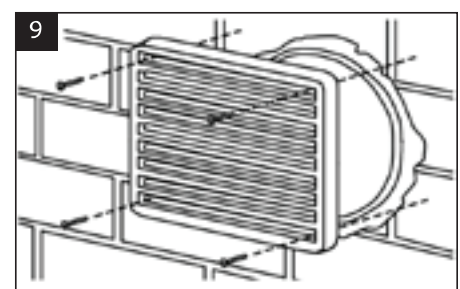


9 Een buitenrooster plaatsen aan de uitlaat (niet meegeleverd)




Plafondinstallatie

Maak de juiste keuze voor de plaatsbepaling rekening houdend met de bron van vervuiling en de mogelijkheid voor elektrische aansluiting. In geval van onderhoud ervoor zorgen dat de ventilator gemakkelijk toegankelijk is. Het apparaat mag niet geplaatst worden op minder dan 1m van een keukenuitrusting om aantasting van vocht en warmte te vermijden.


Het voordeksel verwijderen door naar links te draaien, daarna 3 schroeven van de elektrische motorkap losschroeven.

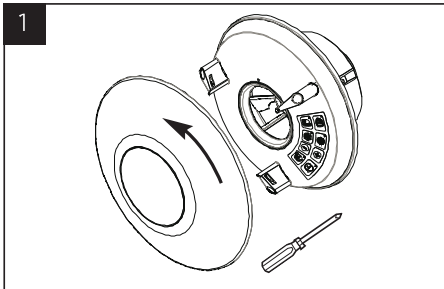


1 Voorzichtig de motorkap openen totdat de scharnier volledig opengedraaid is.

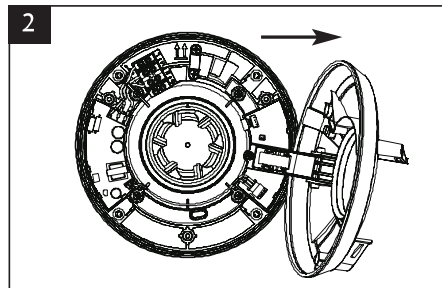


2 2 openingen voorzien voor het apparaat en de kabeldoorgang.

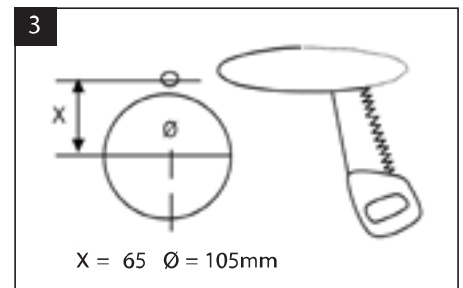


3 Het apparaat op het plafond bevestigen met 4 meegeleverde schroeven en eveneens de voedingskabel in de voorziene gleuf laten.

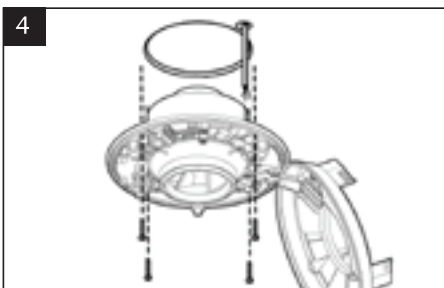


4 De buis (stijf of flexibel) op het apparaat bevestigen.

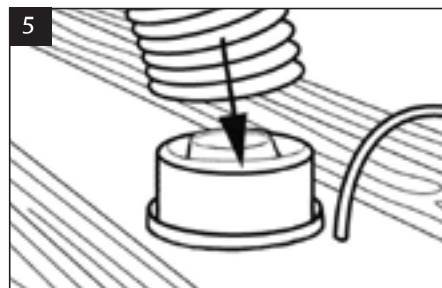


5 De elektrische motorkap sluiten.

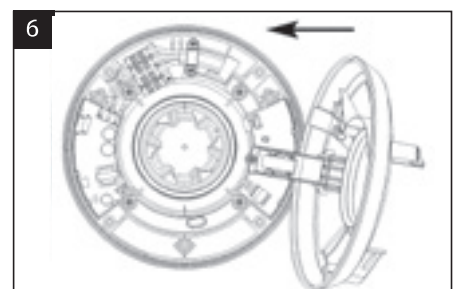

6 Met behulp van de 3 schroeven de motorkap herbevestigen en het voordeksel terugplaatsen(draaien naar rechts en klikken).

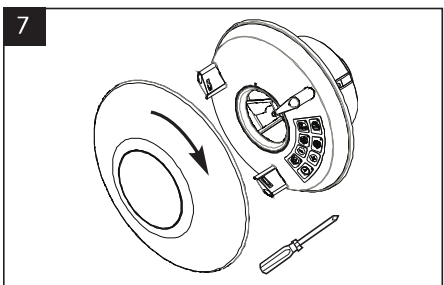

7 Een buitenrooster plaatsen aan de uitlaat (niet meegeleverd).

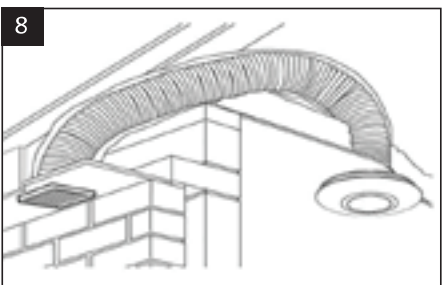



8 Een buitenrooster plaatsen aan de uitlaat (niet meegeleverd).



9 Een buitenrooster plaatsen aan de uitlaat (niet meegeleverd).

ELEKTRISCHE AANSLUITING

- De kabels op de juiste lengte strippen.
- De kabel door het kabelgat(A) steken en de kabel vastklemmen met kabelklem(B)
- De kabels op het kabelblok aansluiten volgens schema.
- Het apparaat is van het type klasse II, dubbel geïsoleerd en aarden is niet vereist. Er is wel een mogelijkheid voorzien voor aarden voedingskabel(D).

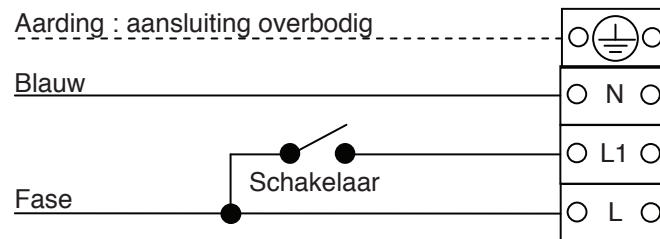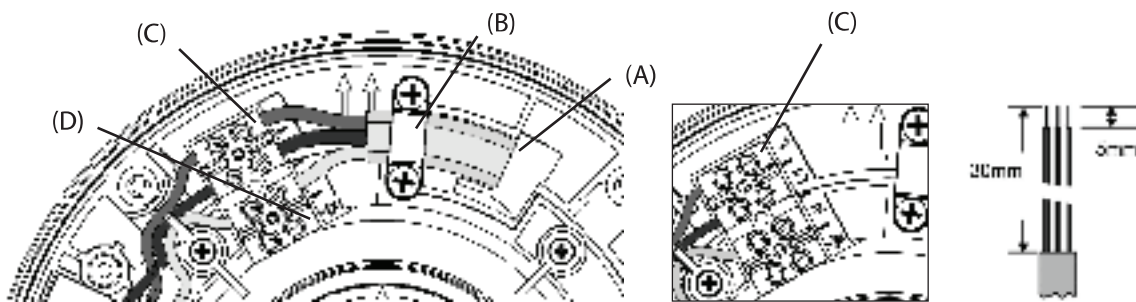

De schakelaar is niet meegeleverd. Deze laat toe de 'boost' functie manueel te bedienen en kan eveneens dienen als lichtschakelaar.



Kamer selectie :

- Sanitair
- Keuken

Verminderde debiet

Stroomaanpassingen

SMART Humidistat

BOOST Debiet

SMART Timer

Opmerking: Eenmaal men gestart is met het instellen van de parameters beschik je over 10 seconden om deze aan te passen, anders worden deze op de ingestelde waarde vastgelegd.

Regeling

Controleer eerst de elektrische aansluitingen, zet daarna de ventilator onder spanning.

De 1ste maal flikkeren de keuzetoetsen 'badkamer' en 'keuken', om aan te duiden dat een correcte regeling moet ingesteld worden. Als er binnen de 15 minuten geen keuze is gemaakt, wordt het apparaat automatisch geregeld op 'badkamer' modus met de ingestelde fabriekswaarden.

Eenmaal men gestart is met het instellen van de parameters beschik je over 10 seconden om deze aan te passen, anders worden deze op de ingestelde waarde vastgelegd.

Functie Toilet

- Druk op de keuzetoets 'badkamer' , de controlelamp 'badkamer' licht op, en de keuzeknop  flikkert.
- Het debiet van de 'boost' modus (voor muurmontage) is ingesteld op 30 m³/h, in de fabriek. Om het debiet te verhogen/verlagen, druk op de toets +/- en daarna op de toets , om te bevestigen, en de toets blijft branden.
- De  toets begint nu te flikkeren.
- Het debiet van de '...' modus (voor muurmontage) is ingesteld op 18 m³/h in de fabriek.
- Om het debiet te verhogen/verlagen, druk op de toets +/- en daarna op de toets  om te bevestigen, en de toets blijft branden.

Functie Keuken en Badkamer :

- Druk op de keuzetoets , de controlelamp 'keuken' licht op, en de keuzeknop  flikkert.
- Het debiet van de 'boost' modus (voor muurmontage) is ingesteld op 45 m³/h, in de fabriek. Om het debiet te verhogen/verlagen, druk op de toets +/- en daarna op de toets  om te bevestigen, en de 'boost' toets blijft branden.
- Het debiet van de modus (voor muurmontage) is ingesteld op 20 m³/h in de fabriek.
- Om het debiet te verhogen/verlagen, druk op de toets +/- en daarna op de toets  om te bevestigen, en de toets blijft branden.

Indien de parameters vastgelegd zijn en het is nodig de regelingen te wijzigen, druk dan gelijktijdig de toetsen (+/-) gedurende 3 seconden in om de vorige regelingen op te roepen en deze te wijzigen.

Het is echter mogelijk de fabrieksparameters opnieuw in te stellen door gelijktijdig de toetsen (+/-) 10 seconden in te drukken, alle lampen flikkeren en een nieuwe parameterinstelling is mogelijk.

Kijk op de werking van het toestel

Eenmaal het toestel in werking is (volgens de fabrieksinstellingen of de instellingen van de gebruiker), gaan de lampen uit na 10 seconden zonder tussenkomst op het bedieningspaneel. Het is dan mogelijk de toestand van werking zichtbaar te maken door gelijk welke toets op het bedieningspaneel in te drukken, de lampjes die branden geven dan de functies aan die werken.

Werking aan/uit Smart 'Vochtigheid'

Druk op de toets om de Smart vochtigheid te activeren, daardoor zal het debiet aangepast worden volgens de vochtigheid in de lucht, en bij verhoging van vochtigheid(douche/bad..) gedetecteerd door het apparaat in de modus 'boost' werken. Bij verlaging van de luchtvochtigheid keert deze terug naar het verminderde debiet.

- Druk op gelijk welke toets op het bedieningspaneel om de toestand van werking te tonen.
- Werking(lamp brandt) of uit(lamp uit) door indrukken van de toets.
- De functies Smart Vochtigheid en Smart Timer kunnen ter zelfde tijd geactiveerd worden.

Periode van initiële werking In 'boost' modus bevolen door gebruiker	na- draai periode
0 tot 5 min	0 min
5 tot 10 min	5 min
10 tot 15 min	10 min
Meer dan 15 min	15 min

Werking aan/uit Smart 'Timer'

Druk op de toets om de Smart 'timer' te activeren, daardoor wordt de na- draaiperiode bepaald , t.t.z. de periode van werking in modus 'boost', nadat de gebruiker het debiet vermindert heeft bij middel van een schakelaar(niet meegeleverd).

De na- draaiperiode hangt af van de initiële duur van de werking in de 'boost' modus, gegeven door de gebruiker.

- Druk op eender welke toets van het paneel om zijn werkingsstaat te kennen.
- Activeer (lamp licht op) of desactiveer (lamp uit) de SMART Timer functie door op volgende toets  in te drukken
- De SMART Humidistat en SMART Timer kunnen tegelijkertijd geactiveerd worden.

Opmerking: De ingestelde regelingen blijven geregistreerd bij een onderbreking van de voedingsspanning.



« GEEN LEVEN ZONDER LUCHT »

Codum  heeft als doel de luchtkwaliteit te verbeteren in alle soorten gebouwen waar mensen vertoeven, werken en vrije tijdsactiviteiten beoefenen. Codum  stelt hiervoor performante totale ventilatie oplossingen voor op basis van hoge rendementsproducten

De Codum  waarden geven uitdrukking aan onze unieke visie op het bedrijfsleven en ze weerspiegelen ook ons engagement om op een open manier te communiceren en samen te werken met onze partners.

Onze waarden maken integraal deel uit van onze dagelijkse activiteiten en vormen onze gedragscode. Bij elke beslissing laten we ons hierdoor leiden. Ze bepalen mee hoe we er als professionele speler uitzien en die Codum  zo bijzonder maakt. De kennis en de voeling met het terrein, de bereidheid om verder te gaan dan gewone handelsrelaties met al onze klanten en leveranciers, ... Kortom : U zit goed bij Codum  !



CODUM 

T +32 2 511 20 10

F +32 2 511 23 59

I info@codume.eu

www.codume.eu