



Notice d'utilisation

Thermostat programmable numérique

OEtrosmart

## **Cher client,**

Merci d'avoir choisi ce OEtrosmart. Vous pouvez contrôler le chauffage de votre domicile au moyen du OEtrosmart ou au moyen d'une application. Avec ce OEtrosmart, vous êtes aux commandes et pouvez contrôler la température de votre habitation. Nous donnons la priorité à votre confort et à votre manière personnelle de le gérer.

Cette notice contient des informations faciles à utiliser et s'adresse aux installateurs ainsi qu'aux utilisateurs finaux.

Utilisez le menu manuel pour accéder rapidement aux instructions dont vous avez besoin. Pour votre propre sécurité et pour des performances optimales du OEtrosmart, nous vous conseillons de lire d'abord cette notice.

La notice peut faire l'objet de modifications et la version en ligne est toujours la dernière disponible. Si vous utilisez un exemplaire imprimé, veuillez consulter le site Web pour la dernière version. Voir les informations de contact sur les pages de couverture.

Nous espérons que vous serez satisfait du OEtrosmart.

# Table des matières

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Menu Manuel</b>   | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Introduction</b>  | <b>6</b>  |
| 2.1      | Symboles utilisés dans la notice   | 6         |
| 2.2      | Présentation du OETrosmart   | 6         |
| 2.3      | Le OETrosmart et son application   | 7         |
| 2.4      | Quoi de neuf pour le OETrosmart  | 7         |
| 2.5      | Comment utiliser le OETrosmart   | 7         |
| 2.5.1    | Utilisation du sélecteur rotatif et des boutons                                  | 7         |
| 2.5.2    | Ouverture du menu principal et des éléments de menu                              | 8         |
| 2.5.3    | Ouverture du menu d'accès rapide et des éléments de menu                         | 8         |
| 2.5.4    | Retour à l'étape précédente ou à l'écran d'accueil                               | 8         |
| 2.5.5    | Défilement des éléments de menu et modification des réglages                     | 8         |
| 2.5.6    | Aucune information affichée sur l'écran  | 9         |
| 2.6      | Description de l'afficheur   | 9         |
| 2.6.1    | Description des icônes sur l'afficheur   | 10        |
| 2.6.2    | Personnalisation de l'écran principal  | 12        |
| 2.7      | Sélection de zone  | 12        |
| 2.8      | Détection de présence  | 12        |
| <b>3</b> | <b>Utilisation générale</b>  | <b>13</b> |
| 3.1      | Changement rapide de mode  | 13        |
| 3.2      | Modification de la température ambiante  | 13        |
| 3.2.1    | Modification de la température en mode manuel                                    | 13        |
| 3.2.2    | Modification de la température en mode programmation                             | 14        |
| 3.2.3    | Modification temporaire de la température en mode programmation                  | 14        |
| 3.3      | Création d'une programmation de température pour réguler la température ambiante | 14        |
| 3.3.1    | Modification des jours de la semaine pour une programmation de température       | 15        |
| 3.3.2    | Copie d'une programmation de température d'un jour de la semaine                 | 16        |
| 3.3.3    | Sélection d'une autre programmation de température                               | 17        |
| 3.4      | Modification des températures de zone  | 17        |
| 3.5      | Remplissage d'appoint de votre installation                                      | 17        |
| 3.6      | Pendant les vacances   | 18        |
| 3.6.1    | Première option  | 18        |
| 3.6.2    | Deuxième option  | 19        |
| 3.7      | Activation du mode cheminée  | 20        |
| 3.8      | Passage au mode hors gel   | 20        |
| 3.9      | Mise en marche/arrêt du chauffage central  | 21        |
| 3.10     | Passage en mode rafraîchissement   | 21        |
| 3.11     | Passage au mode auto   | 21        |
| <b>4</b> | <b>Personnalisation</b>  | <b>22</b> |
| 4.1      | Réglages d'eau chaude  | 22        |
| 4.1.1    | Modification de la température d'eau chaude                                      | 22        |
| 4.1.2    | Réglage du mode confort pour l'eau chaude  | 22        |
| 4.1.3    | Réglage du mode réduit (économie d'énergie) pour l'eau chaude                    | 22        |
| 4.1.4    | Modification de la programmation d'eau chaude                                    | 22        |
| 4.2      | Réglages du OETrosmart   | 23        |
| 4.2.1    | Réglage de l'heure et de la date   | 23        |
| 4.2.2    | Réglage du pays et de la langue  | 23        |
| 4.2.3    | Paramétrage de l'écran principal   | 24        |
| 4.2.4    | Détecteur de présence  | 24        |
| 4.2.5    | Affichage de la température ambiante ou de la température de consigne            | 24        |
| 4.2.6    | Sécurité enfant  | 25        |
| 4.2.7    | Modification du nom d'une activité   | 25        |
| 4.2.8    | Changement du nom d'une zone   | 26        |
| 4.2.9    | Modification des réglages de l'afficheur   | 26        |
| 4.3      | Connexions du OETrosmart (avec le Wi-Fi et l'application)                        | 27        |
| 4.3.1    | Établissement de la connexion Wi-Fi  | 27        |
| 4.3.2    | Téléchargement de l'application  | 27        |
| 4.3.3    | Connexion de l'application au OETrosmart   | 28        |
| 4.3.4    | Enregistrement de l'accès de l'installateur                                      | 28        |
| 4.4      | Réglages avancés   | 28        |
| 4.4.1    | Réinitialisation des réglages par défaut   | 28        |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 4.4.2    | Vérification de la présence d'une mise à jour du logiciel . . . . . | 29        |
| 4.4.3    | Étalonnage de la température . . . . .                              | 29        |
| 4.4.4    | Préchauffage . . . . .  | 29        |
| 4.4.5    | Mode auto . . . . .   | 30        |
| <b>5</b> | <b>Messages et données . . . . .</b>                                | <b>31</b> |
| 5.1      | Température extérieure . . . . .                                    | 31        |
| 5.2      | Consommation électrique . . . . .                                   | 31        |
| 5.3      | Coordonnées de l'installateur . . . . .                             | 31        |
| 5.4      | Données de l'appareil . . . . .                                     | 31        |
| 5.5      | Informations techniques . . . . .                                   | 32        |
| 5.6      | Présentation des messages d'erreur . . . . .                        | 32        |
| <b>6</b> | <b>Installation . . . . .</b>                                       | <b>34</b> |
| 6.1      | Présentation du système . . . . .                                   | 34        |
| 6.1.1    | Systèmes avec passerelle . . . . .                                  | 34        |
| 6.1.2    | Système sans passerelle . . . . .                                   | 34        |
| 6.2      | Livraison standard . . . . .  | 34        |
| 6.3      | Préparation . . . . .   | 35        |
| 6.4      | Installation de la passerelle . . . . .                             | 35        |
| 6.5      | Emplacement du OEtrosmart . . . . .                                 | 36        |
| 6.6      | Installation du OEtrosmart . . . . .                                | 36        |
| 6.7      | Procédure de configuration . . . . .                                | 36        |
| 6.8      | Mise à jour du logiciel . . . . .                                   | 37        |
| <b>7</b> | <b>En cas de dérangement . . . . .</b>                              | <b>38</b> |
| 7.1      | Messages d'erreurs . . . . .  | 38        |
| 7.2      | Autres problèmes ou questions . . . . .                             | 38        |
| <b>8</b> | <b>Annexe . . . . .</b>   | <b>39</b> |
| 8.1      | Termes et conditions . . . . .                                      | 39        |
| 8.2      | Mise au rebut . . . . .   | 39        |
| 8.3      | Caractéristiques techniques . . . . .                               | 39        |
| 8.4      | Informations ErP . . . . .  | 40        |
| 8.4.1    | Fiche produit . . . . .   | 40        |

# 1 Menu Manuel

Fig.1 Introduction




AD-3001023-01

Fig.2 Utilisation générale




AD-3001024-01

Fig.3 Personnalisation

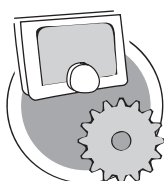


AD-3001025-01

Fig.4 Messages et données

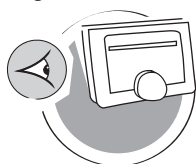

AD-3001026-01

Fig.5 Installation

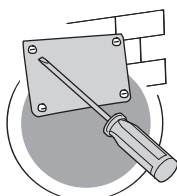

AD-3001027-01

Fig.6 En cas de dérangement



AD-3001028-01

Fig.7 Annexe



AD-3001029-01

## Introduction

Ce chapitre vise à présenter le thermostat. Vous y trouverez des informations de base, notamment sur l'utilisation du sélecteur rotatif et des boutons, ainsi que sur l'interprétation des informations à l'écran.

➡ Chapitre : Introduction, page 6

## Utilisation générale

Ce chapitre vous aide dans l'utilisation du thermostat au quotidien. Il présente des instructions pour l'utilisation quotidienne, notamment sur la manière de changer les températures dans différents modes et sur le changement des modes de contrôle.

➡ Chapitre : Utilisation générale, page 13

## Personnalisation

Ce chapitre vous aide pour la personnalisation du thermostat.

➡ Chapitre : Personnalisation, page 22

## Messages et données

Ce chapitre vous aide à accéder aux informations et données du thermostat et du système.

➡ Chapitre : Messages et données, page 31

## Installation

Ce chapitre vous aide pour l'installation et la mise en service du thermostat.

➡ Chapitre : Installation, page 34

## En cas de dérangement

Ce chapitre vous aide en cas de problème avec le thermostat. Dans ce cas, un message d'erreur apparaît sur l'écran d'accueil.

➡ Chapitre : En cas de dérangement, page 38

## Annexe

Ce chapitre propose de plus amples informations techniques sur le thermostat.

➡ Chapitre : Annexe, page 39

## 2 Introduction



AD-3001023-01

Ce chapitre vise à présenter le thermostat. Vous y trouverez des informations de base, notamment sur l'utilisation du sélecteur rotatif et des boutons, ainsi que sur l'interprétation des informations à l'écran.

→ Chapitre suivant : Utilisation générale, page 13

🏠 Premier chapitre : Menu Manuel, page 5

### 2.1 Symboles utilisés dans la notice

Dans cette notice, différents symboles sont utilisés pour attirer l'attention sur des indications particulières. Nous souhaitons ainsi assurer la sécurité de l'utilisateur, éviter tout problème et garantir le bon fonctionnement.



#### Avertissement

Risque de situations dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles légères.



#### Attention

Risque de dégâts matériels.



#### Important

Attention, informations importantes.



#### Voir

Référence à d'autres notices ou à d'autres pages de cette notice.

### 2.2 Présentation du OEtrosmart

**Utilisation conforme.** Le OEtrosmart est conçu pour fonctionner en tant que thermostat d'ambiance avec la possibilité de contrôler votre système de chauffage. Il dispose d'une connexion Wi-Fi pour permettre la connexion à Internet et offrir la possibilité de contrôler le OEtrosmart avec une application sur un périphérique mobile.



#### Avertissement

N'utilisez pas le OEtrosmart pour les systèmes non conformes à l'utilisation prévue.

**Une interface utilisateur simple.** À l'instar de nombreuses autres interfaces, vous devez parcourir les menus, sélectionner et entrer des options, puis confirmer les modifications. Le OEtrosmart comporte seulement deux boutons, sur lesquels vous pouvez effectuer des pressions courtes ou longues. Un sélecteur rotatif est disponible pour défiler vers l'avant et vers l'arrière. C'est aussi simple que cela !

**Contrôle de la température.** Vos plans changent. Pas de problème, contrôlez la température conformément à vos souhaits, en mode manuel ou en mode programmation. Vous pouvez même adopter une certaine flexibilité en alternant entre trois programmations. Préférez-vous utiliser votre périphérique mobile partout dans votre habitation ? L'application OEtrosmart est disponible pour les systèmes d'exploitation iOS, Android et Windows.

**Que puis-je faire lorsque je ... ? Je souhaite ... ? Comment puis-je ... ?**

Vous partez en vacances ? Vous souhaitez faire une petite flambée dans votre cheminée ? Vous avez besoin d'un surcroît d'eau chaude ? Ou vous souhaitez une modification temporaire de la température ? Vous trouverez la majorité des réponses dans le chapitre « Utilisation générale ».




#### Pour de plus amples informations, voir

Utilisation générale, page 13

## 2.3 Le OEtrosmart et son application

Fig.8

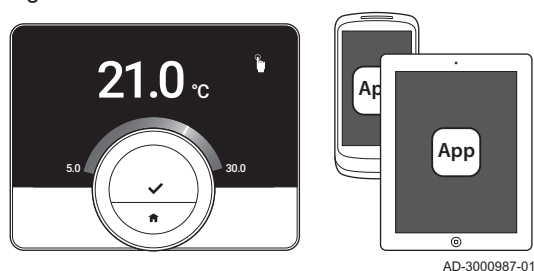

Un des facteurs de votre confort est la température régnant dans votre intérieur et, avec le OEtrosmart, vous pouvez la contrôler comme bon vous semble.

Si vous préférez contrôler la température intérieure avec votre périphérique mobile (par ex., smartphone ou tablette), vous pouvez télécharger l'application et la connecter à votre OEtrosmart.



### Important

Le OEtrosmart a besoin d'une connexion fiable avec d'autres dispositifs (par ex., appareil, routeur Wi-Fi) à votre domicile.

## 2.4 Quoi de neuf pour le OEtrosmart

Ce document est basé sur la dernière version du logiciel. La liste décrit les nouvelles fonctionnalités du logiciel pour le OEtrosmart sur la base de la version 1.30.X :

- Fonction de saisie semi-automatique (la disponibilité dépend de votre appareil.)
- Fonction de rafraîchissement (la disponibilité dépend de votre appareil.)
- Mode cheminée (la disponibilité dépend de votre appareil.)
- Vérification de la présence d'une mise à jour du logiciel
- Fonction de sécurité enfant
- Modification des noms de zone
- Écrans de configuration Wi-Fi mis à jour



### Voir

Informations techniques, page 32, pour des informations sur la version actuelle du logiciel de votre OEtrosmart.

## 2.5 Comment utiliser le OEtrosmart

Avant de pouvoir utiliser le OEtrosmart, il doit d'abord être installé.




### Pour de plus amples informations, voir

Installation, page 34

### 2.5.1 Utilisation du sélecteur rotatif et des boutons

Fig.9

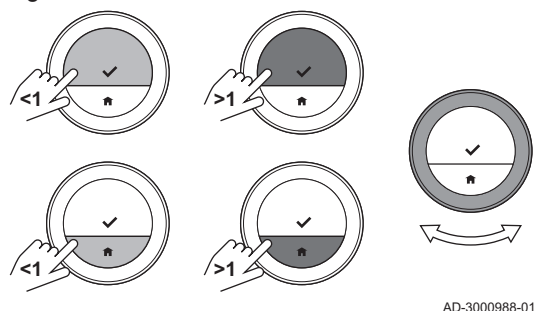

Le sélecteur rotatif comporte deux boutons : le bouton de sélection en haut et le bouton Accueil en bas. Une pression brève ou longue sur un bouton déclenchera différentes actions, comme illustré dans cette notice.

- **Brève pression sur un bouton** : Appuyez moins d'une seconde sur le bouton (<1).
- **Longue pression sur un bouton** : Appuyez plus d'une seconde sur le bouton (>1).
- **Sélecteur rotatif** : Tournez le sélecteur rotatif pour sélectionner et régler les menus, sous-menus et paramètres.

Fig.10

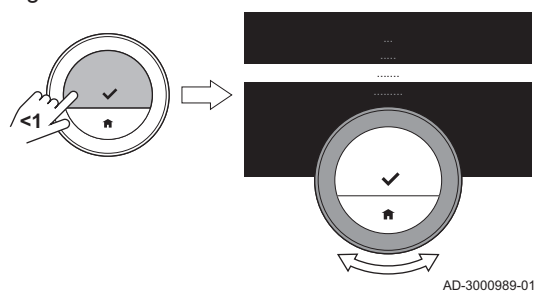


Fig.11

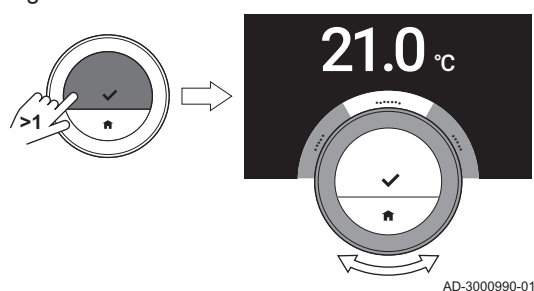


Fig.12


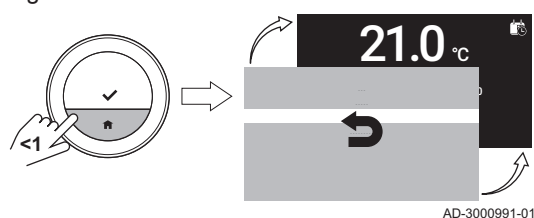


Fig.13

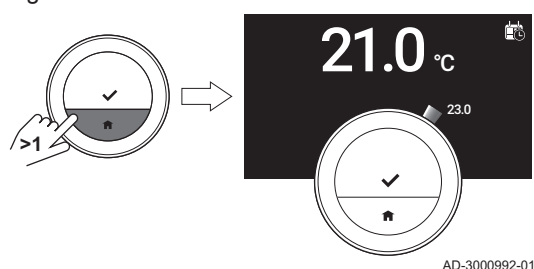

## 2.5.2 Ouverture du menu principal et des éléments de menu

Le menu principal donne accès à tous les sous-menus et réglages.

- Appuyez brièvement sur le bouton de sélection pour ouvrir le menu principal à partir de l'écran d'accueil.
- Tournez le sélecteur rotatif vers l'avant ou vers l'arrière pour sélectionner un élément de menu.
- Appuyez brièvement sur le bouton de sélection pour confirmer la sélection.

## 2.5.3 Ouverture du menu d'accès rapide et des éléments de menu

Le menu d'accès rapide permet d'accéder à un ensemble d'éléments de menu.

- Appuyez longuement sur le bouton de sélection pour ouvrir le menu d'accès rapide à partir de l'écran d'accueil.
- Tournez le sélecteur rotatif vers l'avant ou vers l'arrière pour sélectionner un élément de menu.
- Appuyez brièvement sur le bouton de sélection pour confirmer la sélection.

## 2.5.4 Retour à l'étape précédente ou à l'écran d'accueil

Vous pouvez revenir à l'étape précédente du menu ou revenir immédiatement à l'écran d'accueil.


1. Appuyez brièvement sur le bouton Accueil pour revenir à l'étape précédente.
2. Appuyez longuement sur le bouton Accueil pour revenir à l'écran d'accueil.

## 2.5.5 Défilement des éléments de menu et modification des réglages

Le sélecteur rotatif permet de parcourir les éléments de menu et de modifier les valeurs, les températures et les réglages horaires.




Fig.14

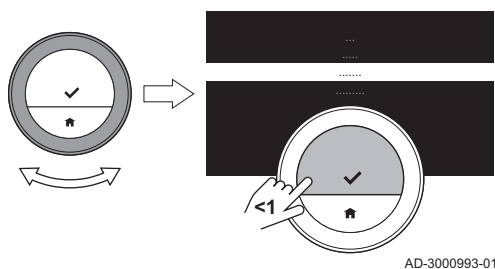


1. Tournez le sélecteur rotatif pour parcourir les éléments de menu.
2. Sélectionnez l'élément de menu à modifier.
3. Appuyez brièvement sur le bouton de sélection pour confirmer la sélection.
4. Tournez le sélecteur rotatif pour parcourir les éléments de sous-menu.
5. Sélectionnez l'élément de sous-menu à modifier.
6. Appuyez brièvement sur le bouton de sélection pour confirmer la sélection.

Fig.15

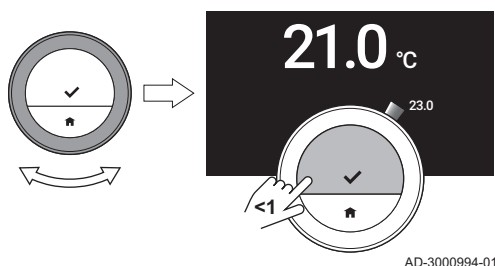

7. Tournez le sélecteur rotatif pour modifier le réglage.
8. Appuyez brièvement sur le bouton de sélection pour confirmer la sélection.

Fig.16

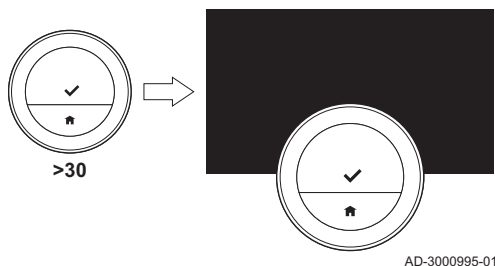

### 2.5.6 Aucune information affichée sur l'écran

Lorsque le sélecteur rotatif, le bouton de sélection ou le bouton Accueil ne sont pas actionnés et que personne n'est devant le OETrosmart pendant 30 secondes, l'affichage du OETrosmart passe en mode veille et n'affiche aucune information (écran noir).



#### Important


- Appuyez sur un bouton, tournez le sélecteur rotatif ou utilisez le détecteur de présence pour activer l'afficheur.
- Le OETrosmart montrera l'écran d'accueil après l'activation de l'afficheur. Tout réglage ou toute sélection non confirmés seront perdus.
- À la livraison, le détecteur de présence est actif. Vous pouvez désactiver la détection de présence.



**Pour de plus amples informations, voir**  
Détecteur de présence, page 24

## 2.6 Description de l'afficheur

Fig.17

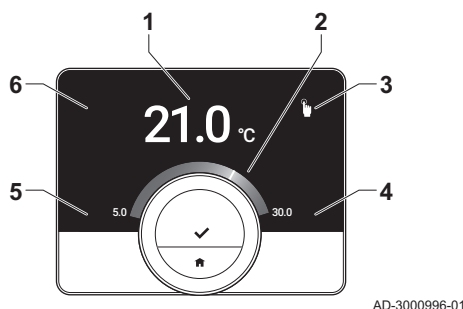

- 1 Température ambiante (ou température de consigne)
- 2 Échelle de température
- 3 Icône du mode de fonctionnement
- 4 Zone d'informations de l'écran principal
- 5 Zone d'informations de l'écran principal
- 6 Icône de zone

L'échelle de température sur l'écran principal affiche la différence entre la température actuelle et la température de consigne. Le trait blanc représente la température ambiante. La température de consigne est affichée en petits chiffres à côté de l'échelle. L'échelle de température est visible lorsque la température ambiante diffère de la valeur cible.



#### Important

Le OETrosmart affiche par défaut la température ambiante dans une police de grande taille. Vous pouvez modifier l'affichage de la température afin d'afficher la température de consigne.

















**Pour de plus amples informations, voir**

Aucune information affichée sur l'écran, page 9  
Paramétrage de l'écran principal, page 24  
Modification des réglages de l'afficheur, page 26





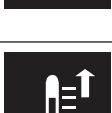





### 2.6.1 Description des icônes sur l'afficheur









Icônes susceptibles d'apparaître sur l'afficheur (selon la configuration du système).

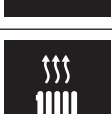Tab.1 Icônes de mode de fonctionnement


|   |  |  |
|---|--|--|
|    | Mode manuel : Le mode manuel est actif   |  <b>Voir</b><br>Changement rapide de mode, page 13<br>Modification de la température en mode manuel, page 13                              |
|    | Mode hors gel : Le mode hors gel est actif   |  <b>Voir</b><br>Changement rapide de mode, page 13<br>Passage au mode hors gel, page 20   |
|    | Période de vacances : La période de vacances est active  |  <b>Voir</b><br>Changement rapide de mode, page 13<br>Première option, page 18  |
|    | Mode cheminée : Le mode cheminée est actif   |  <b>Voir</b><br>Changement rapide de mode, page 13<br>Activation du mode cheminée, page 20  |
|    | Programmation de température : La programmation de température est active  |  <b>Voir</b><br>Changement rapide de mode, page 13<br>Modification de la température en mode programmation, page 14                       |
|   | Changement temporaire de température : Le mode programmation est interrompu pour un changement temporaire de température |  <b>Voir</b><br>Changement rapide de mode, page 13<br>Modification temporaire de la température en mode programmation, page 14           |
|  | Sélecteur rotatif : Vous tournez le sélecteur rotatif pour régler la température   |  <b>Voir</b><br>Modification de la température en mode manuel, page 13<br>Modification de la température en mode programmation, page 14 |

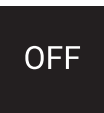Tab.2 Icônes sur l'écran principal



|   |   |   |
|---|---|---|
|  | Date  |  <b>Voir</b><br>• Réglage de l'heure et de la date, page 23<br>• Paramétrage de l'écran principal, page 24 |
|  | Heure                                       |  <b>Voir</b><br>• Réglage de l'heure et de la date, page 23<br>• Paramétrage de l'écran principal, page 24 |
|  | Température extérieure                      |  <b>Voir</b><br>• Paramétrage de l'écran principal, page 24<br>• Température extérieure, page 31           |
|  | État de la chaudière : Demande de chauffage |  <b>Voir</b><br>Paramétrage de l'écran principal, page 24  |
|  | État de la chaudière : Chauffage actif      |  <b>Voir</b><br>Paramétrage de l'écran principal, page 24  |

|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
|  | Mode de l'appareil : Activé           |  <b>Voir</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise en marche/arrêt du chauffage central, page 21</li> <li>• Paramétrage de l'écran principal, page 24</li> </ul> |
|  | Mode de l'appareil : Désactivé        |  <b>Voir</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise en marche/arrêt du chauffage central, page 21</li> <li>• Paramétrage de l'écran principal, page 24</li> </ul> |
|  | Mode de l'appareil : Rafraîchissement |  <b>Voir</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passage en mode rafraîchissement, page 21</li> <li>• Paramétrage de l'écran principal, page 24</li> </ul>          |
|  | Mode de l'appareil : Auto             |  <b>Voir</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passage au mode auto, page 21</li> <li>• Paramétrage de l'écran principal, page 24</li> </ul>                      |

Tab.3 Icônes de zone

|   |           |   |
|---|-----------|---|
|    | Sous-sol  |  <b>Voir</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modification des températures de zone, page 17</li> <li>Changement du nom d'une zone, page 26</li> </ul>   |
|   | Chambre   |  <b>Voir</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modification des températures de zone, page 17</li> <li>Changement du nom d'une zone, page 26</li> </ul>   |
|  | Cuisine   |  <b>Voir</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modification des températures de zone, page 17</li> <li>Changement du nom d'une zone, page 26</li> </ul> |
|  | Séjour    |  <b>Voir</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modification des températures de zone, page 17</li> <li>Changement du nom d'une zone, page 26</li> </ul> |
|  | Bureau    |  <b>Voir</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modification des températures de zone, page 17</li> <li>Changement du nom d'une zone, page 26</li> </ul> |
|  | Piscine   |  <b>Voir</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modification des températures de zone, page 17</li> <li>Changement du nom d'une zone, page 26</li> </ul> |
|  | Générique |  <b>Voir</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modification des températures de zone, page 17</li> <li>Changement du nom d'une zone, page 26</li> </ul> |

Tab.4 Icône d'erreur

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | Affichage des erreurs : L'appareil signale une erreur active |  <b>Voir</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Présentation des messages d'erreur, page 32</li> <li>En cas de dérangement, page 38</li> </ul> |
|---|--|---|

### 2.6.2 Personnalisation de l'écran principal

Vous pouvez configurer l'écran principal de l'afficheur en ajoutant deux zones d'informations sur l'écran, une à gauche et une à droite du sélecteur rotatif.

Les zones d'informations peuvent afficher les éléments suivants :

- Date et heure
- Informations détaillées sur le système

Vous pouvez aussi modifier l'affichage de la température, afin d'indiquer la température ambiante ou la température de consigne.



**Pour de plus amples informations, voir**

Paramétrage de l'écran principal, page 24

Affichage de la température ambiante ou de la température de consigne, page 24

## 2.7 Sélection de zone

Si votre système de chauffage englobe plusieurs zones, il est possible de contrôler les températures dans plusieurs d'entre elles. Une zone peut être une pièce ou, par exemple, le rez-de-chaussée ou le premier étage. Les zones sont intitulées CircA, CircB, etc. par défaut. Ces noms usine peuvent être remplacés par n'importe quel nom de votre choix. Vous pouvez changer les noms sur le OETrosmart ou dans l'application.

Les options de zones multiples doivent être prises en charge par une configuration d'appareil correspondante.




**Pour de plus amples informations, voir**

Changement du nom d'une zone, page 26

Modification des températures de zone, page 17

## 2.8 Détection de présence

Fig.18

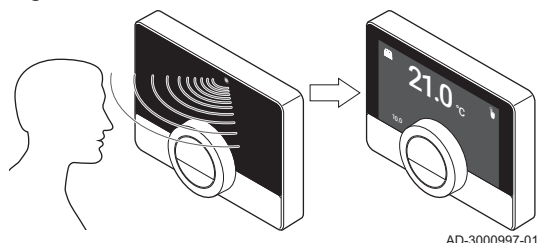

L'écran principal de l'afficheur s'allumera (pendant 5 secondes) si le détecteur de présence détecte votre présence ou votre passage devant le OETrosmart. Vous pouvez désactiver le détecteur de présence dans le menu de réglages.



**Pour de plus amples informations, voir**

Détecteur de présence, page 24

3 Utilisation générale




AD-3001024-01

Ce chapitre vous aide dans l'utilisation du thermostat au quotidien. Il présente des instructions pour l'utilisation quotidienne, notamment sur la manière de changer les températures dans différents modes et sur le changement des modes de contrôle.

- ➡ Chapitre suivant : Personnalisation, page 22
- ⬅ Chapitre précédent : Introduction, page 6
- 🏠 Premier chapitre : Menu Manuel, page 5

3.1 Changement rapide de mode

Fig.19

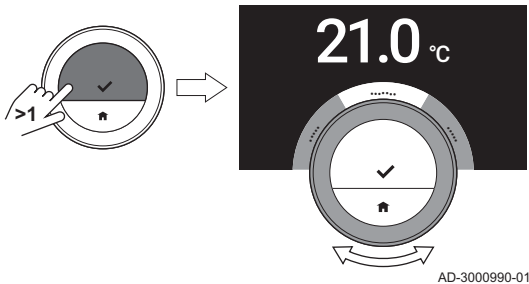

AD-3000990-01

- Vous pouvez changer rapidement le mode de contrôle à partir du menu d'accès.
1. Appuyez longuement sur le bouton de sélection pour entrer dans le menu d'accès rapide.
  2. Tournez le sélecteur rotatif pour sélectionner le mode souhaité.
  3. Appuyez brièvement sur le bouton de sélection pour confirmer votre choix.

Tab.5 Mode possible et description


|   |
|---|
| <b>Manuel</b> : La température d'ambiance peut être réglée instantanément avec le sélecteur rotatif.  |
| <b>Hors gel</b> : La température d'ambiance est réglée sur la température hors gel.   |
| <b>Vacances</b> : La température d'ambiance est réglée sur la température de vacances.  |
| <b>Cheminée</b> : Les autres pièces de la même zone continuent d'être chauffées, tandis qu'une source de chauffage supplémentaire chauffe la pièce dans laquelle se trouve le OETrosmart. |
| <b>Auto</b> : La température d'ambiance est contrôlée par une programmation de température. <sup>(1)</sup>  |
| <b>Dérogation</b> : La température d'ambiance programmée est modifiée pour une durée réglable.  |
| (1) Lorsque plusieurs programmations sont activées, les programmations 1 à 3 sont affichées.  |



- Pour de plus amples informations, voir**
- Modification de la température en mode manuel, page 13
  - Modification de la température en mode programmation, page 14
  - Modification temporaire de la température en mode programmation, page 14
  - Première option, page 18
  - Activation du mode cheminée, page 20
  - Passage au mode hors gel, page 20

3.2 Modification de la température ambiante

Fig.20

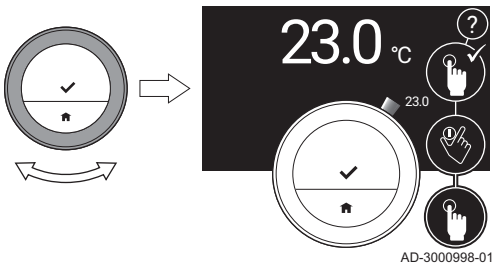


AD-3000998-01

3.2.1 Modification de la température en mode manuel

- En mode manuel, vous pouvez aisément modifier la température d'ambiance.
1. Vérifiez que le OETrosmart fonctionne en mode manuel (voir l'icône en haut à droite de l'écran principal).
  2. Tournez le sélecteur rotatif pour modifier la température.  
⇒ Pendant la rotation du sélecteur rotatif, la température de consigne s'affiche en chiffres clairs. Après quelques secondes, le OETrosmart affiche de nouveau l'écran d'accueil avec la température ambiante (ou la température de consigne) en chiffres gras.

Fig.21

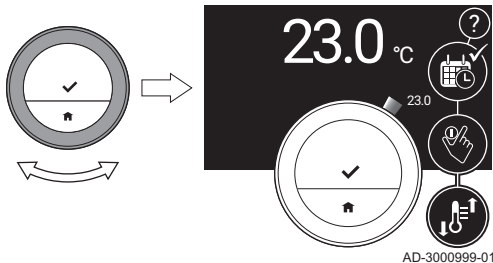**Important**

Lorsque le OEtrosmart est en mode manuel, seule une période de vacances programmée peut modifier automatiquement la température d'ambiance.

### 3.2.2 Modification de la température en mode programmation

Vous pouvez modifier temporairement la température lorsque le OEtrosmart est en mode programmation. La température définie s'appliquera jusqu'au prochain point de commutation dans la programmation.

1. Vérifiez que le OEtrosmart fonctionne en mode programmation (voir l'icône en haut à droite de l'écran principal).
2. Tournez le sélecteur rotatif pour modifier la température.  
⇒ Pendant la rotation du sélecteur rotatif, la température de consigne s'affiche en chiffres clairs. Après quelques secondes, le OEtrosmart affiche de nouveau l'écran d'accueil avec la température ambiante (ou la température de consigne) en chiffres gras.

**Important**

Vous pouvez supprimer la température définie en sélectionnant **Annuler la dérogation** dans le menu principal.

### 3.2.3 Modification temporaire de la température en mode programmation

Vous pouvez modifier la température pendant une courte durée lorsque le OEtrosmart est en mode programmation. À la fin de la période, le OEtrosmart revient à la température programmée.

Vous pouvez définir le changement temporaire de température via le menu principal ou le menu d'accès rapide.

**Important**

Pendant la période réglée, vous pouvez modifier la température pour la durée temporaire avec le sélecteur rotatif.

#### ■ Menu principal

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Dérogation**.
3. Confirmez la sélection.
4. Réglez la durée.
5. Confirmez la sélection.
6. Modifiez la température au moyen du sélecteur rotatif.
7. Confirmez la sélection.

#### ■ Menu d'accès rapide

1. Modifiez la température au moyen du sélecteur rotatif.
2. Appuyez longuement sur le bouton de sélection pour entrer dans le menu d'accès rapide.
3. Réglez la durée.
4. Confirmez la sélection.

## 3.3 Création d'une programmation de température pour réguler la température ambiante

Une programmation de température permet de changer de température de consigne au moment de votre choix. Vous pouvez définir une programmation différente pour chaque jour de la semaine.

Vous pouvez personnaliser chaque programmation quotidienne selon vos préférences :

- Modifiez l'heure d'un point de commutation.
- Sélectionnez une autre activité entre les points de commutation.
- Modifiez la température d'une activité.
- Ajoutez un maximum de 6 points de commutation par jour.

- Supprimez des points de commutation (si vous les supprimez tous, la température reste constante toute la journée sur la base de la dernière activité du jour précédent).

Vous pouvez créer jusqu'à trois programmations hebdomadaires. Par exemple, vous pouvez créer des programmations horaires pour :

- Une semaine avec des horaires de travail normaux.
- Une semaine où vous êtes présent la majeure partie du temps au domicile.
- La période d'hiver ou d'été.

### 3.3.1 Modification des jours de la semaine pour une programmation de température

Vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer des intervalles de température d'un ou plusieurs jours de la semaine d'un programme horaire. Par exemple, vous pouvez réduire la température pendant la nuit et lorsque vous vous absentez. Vous pouvez définir le point de commutation et l'activité (avec sa température) pour chaque intervalle de la programmation.

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Modifier Programmation Hebdomadaire**, **Modifier Programmation Hebdomadaire Chauffage** ou **Modifier Programmation Hebdomadaire Rafraîchissement**.



#### Important

La disponibilité des sous-menus dépend de votre appareil.

3. Si plusieurs programmations sont activées : Sélectionnez **Prog 1**, **Prog 2** ou **Prog 3**.
4. Sélectionnez et confirmez le(s) jour(s) à programmer.



#### Important

- Lorsque vous sélectionnez plusieurs jours, ceux-ci auront la même programmation quotidienne.
- Du texte d'aide sur l'afficheur au-dessus de la programmation facilite les modifications.

Fig.22


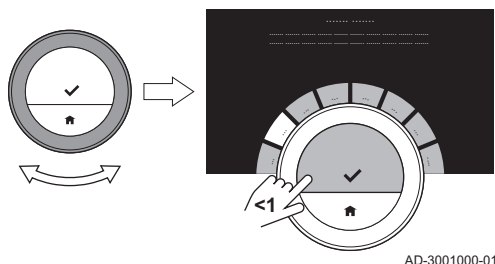


Fig.23



5. Confirmez le ou les jours sélectionnés en tournant le sélecteur rotatif sur **Valider** et appuyez sur le bouton de sélection.
6. Modifiez, ajoutez ou supprimez des activités et des heures de commutation.

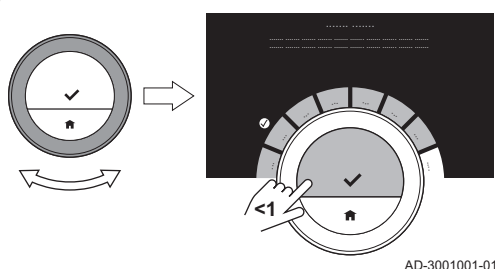

#### Important

Vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton Accueil pour revenir à l'étape précédente.

### ■ Changement d'activité

La température de l'intervalle horaire dans la programmation quotidienne est définie par l'activité sélectionnée. En changeant d'activité, une autre température de consigne est réglée.




#### Important

Lorsque vous changez une activité, les curseurs marquent l'élément changé.

1. Sélectionnez l'activité avec le sélecteur rotatif.
2. Confirmez la sélection.

Fig.24

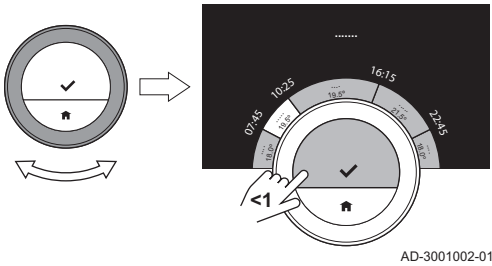

AD-3001002-01

3. Sélectionnez une autre activité avec le sélecteur rotatif ou laissez tel quel.
4. Confirmez la sélection.
5. Changez la température de l'activité ou laissez tel quel.



**Important**

- La température réglée pour une activité est identique pour chaque jour de la semaine pour lequel vous utilisez cette activité.
- L'activité **Habitude**, toutefois, peut avoir une température différente pour chaque jour de la semaine.

6. Confirmez la sélection.



**Pour de plus amples informations, voir**

Modification du nom d'une activité, page 25

■ **Modification d'une heure de commutation**

L'heure de commutation est l'heure de début de la nouvelle activité dans la programmation quotidienne.




**Important**

Lorsque vous changez une heure de commutation, les curseurs marquent l'élément changé.


1. Sélectionnez l'heure de commutation avec le sélecteur rotatif.
2. Confirmez la sélection.
3. Modifiez l'heure de commutation.
4. Confirmez la sélection.

Fig.25

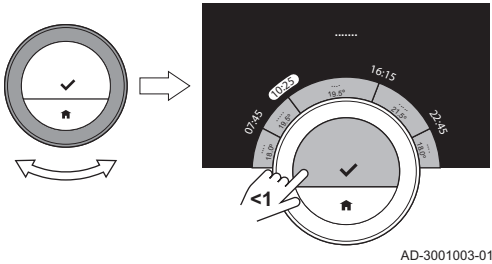


AD-3001003-01

Fig.26

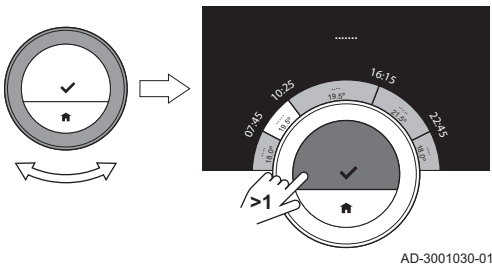

AD-3001030-01

Fig.27

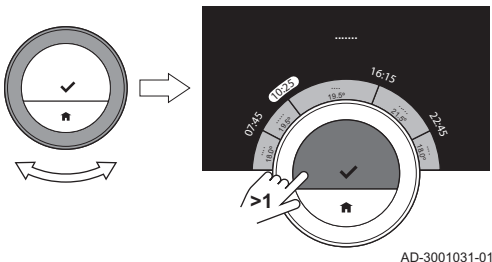

AD-3001031-01

■ **Ajout ou suppression d'activités et d'heures de commutation**

Vous pouvez ajouter ou supprimer des intervalles d'activité au niveau de la programmation quotidienne.

1. Sélectionnez une activité et appuyez longuement sur le bouton de sélection pour ajouter un intervalle.  
⇒ Un nouvel intervalle est créé entre l'heure de début et l'heure de fin de l'intervalle d'activité existant.
2. Répétez l'étape 1 pour ajouter d'autres intervalles selon les besoins.
3. Modifiez l'activité du ou des nouveaux intervalles.
4. Modifiez l'heure de commutation du ou des nouveaux intervalles selon les besoins.
5. Sélectionnez une heure de commutation et appuyez longuement sur le bouton de sélection pour supprimer un intervalle.
6. Sélectionnez **Valider** au moyen du sélecteur rotatif pour enregistrer la programmation horaire.

**3.3.2 Copie d'une programmation de température d'un jour de la semaine**

Vous pouvez copier la programmation d'un jour de la semaine vers d'autres jours de la semaine, pour accélérer la création d'une programmation de température.



1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Modifier Programmation Hebdomadaire**, **Modifier Programmation Hebdomadaire Chauffage** ou **Modifier Programmation Hebdomadaire Rafraîchissement**.



#### Important

La disponibilité des sous-menus dépend de votre appareil.

3. Si plusieurs programmations sont activées : Sélectionnez **Prog 1**, **Prog 2** ou **Prog 3**.
4. Sélectionnez le jour de la semaine à copier.
5. Confirmez le ou les jours sélectionnés en tournant le sélecteur rotatif sur **Valider** et appuyez sur le bouton de sélection.  
⇒ La programmation quotidienne s'ouvre.
6. Sélectionnez **Copier** au moyen du sélecteur rotatif.
7. Confirmez la sélection.  
⇒ La programmation hebdomadaire s'ouvre.
8. Sélectionnez et confirmez le ou les jours de la semaine vers lesquels vous voulez copier la programmation quotidienne.
9. Confirmez le ou les jours sélectionnés en tournant le sélecteur rotatif sur **Valider** et appuyez sur le bouton de sélection.  
⇒ La programmation quotidienne est copiée vers le ou les jours sélectionnés.

### 3.3.3 Sélection d'une autre programmation de température

Votre programmation hebdomadaire peut différer d'une semaine à l'autre. Le OEtrosmart propose trois programmations possibles. Vous pouvez définir la programmation de température active. Vous devez d'abord activer l'utilisation de plusieurs programmations.

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Réglages**.
3. Sélectionnez **Activer plusieurs Programmes**.
4. Entrez dans le menu principal.
5. Sélectionnez **Sélectionner Programme Hebdomadaire**.
6. Sélectionnez **Prog 1**, **Prog 2** ou **Prog 3**.
7. Confirmez la sélection.  
⇒ La programmation de température sélectionnée devient active, ce qui est signalé par l'icône en haut à droite de l'écran principal.

## 3.4 Modification des températures de zone

Si votre système de chauffage englobe plusieurs zones, il est possible de contrôler la température dans plusieurs d'entre elles.

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Sélection zone**.  
⇒ Les zones disponibles sont affichées.
3. Sélectionnez une zone.
4. Confirmez la sélection.  
⇒ L'écran principal est affiché avec l'icône de la zone sélectionnée.
5. Modifiez la température au moyen du sélecteur rotatif.
6. Confirmez la sélection.
7. Répétez la procédure pour modifier la température d'une autre zone, si nécessaire.

## 3.5 Remplissage d'appoint de votre installation

Lorsque votre appareil est équipé d'une unité de remplissage automatique, il est possible d'effectuer un remplissage d'appoint via le OEtrosmart.

Dès que la pression d'eau devient insuffisante, l'avertissement **Pression d'eau basse** apparaîtra sur l'écran principal.

1. Appuyez sur le bouton Accueil.  
⇒ Le message **Appuyer sur OK pour remplir votre installation**, est affiché.

- Sélectionnez **Ok** pour confirmer que l'appareil peut commencer à effectuer un remplissage d'appoint de l'installation.

**Important**

- Le remplissage d'appoint s'arrêtera automatiquement une fois la pression d'eau maximale atteinte.
- Si le remplissage est trop long, il s'arrête et un message d'erreur s'affiche.

- Sélectionnez **Echec** pour arrêter le remplissage d'appoint avant d'atteindre la pression d'eau maximale.

### 3.6 Pendant les vacances

En cas d'absence pendant une période prolongée, vous pouvez réduire la température d'ambiance pour réaliser des économies d'énergie. La température du mode vacances prévaut sur la ou les températures réglées en mode manuel ou en mode programmation.

Selon les réglages de votre appareil et/ou de la passerelle, le mode vacances peut être différent. Il existe deux possibilités :


#### 3.6.1 Première option

- Entrez dans le menu principal.
- Sélectionnez **Période Vacances**.
- Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner l'option de mode vacances **Marche**.
- Confirmez la sélection.

**Important**


- Vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton Accueil pour revenir à l'étape précédente.
- Vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton de sélection pour passer à l'étape suivante.

Fig.28

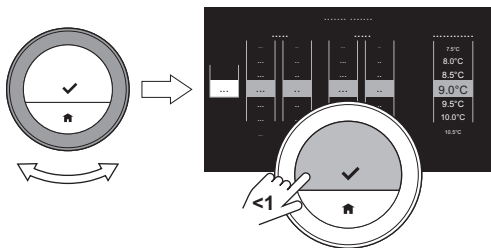


AD-3001035-01

Fig.29

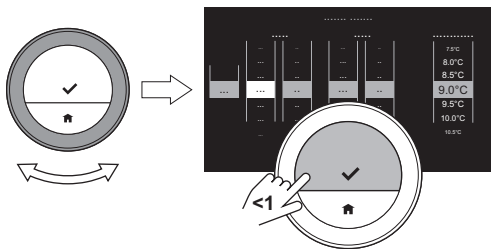

AD-3001036-01


Fig.30

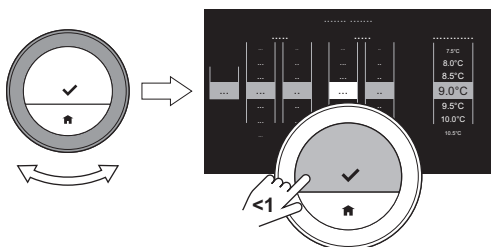

AD-3001037-01

- Utilisez le sélecteur rotatif pour changer le mois de début de la période de vacances.
- Confirmez la sélection.
- Utilisez le sélecteur rotatif pour changer le jour de début de la période de vacances.
- Confirmez la sélection.
- Utilisez le sélecteur rotatif pour changer le mois de fin de la période de vacances.
- Confirmez la sélection.
- Utilisez le sélecteur rotatif pour changer le jour de fin de la période de vacances.
- Confirmez la sélection.

Fig.31

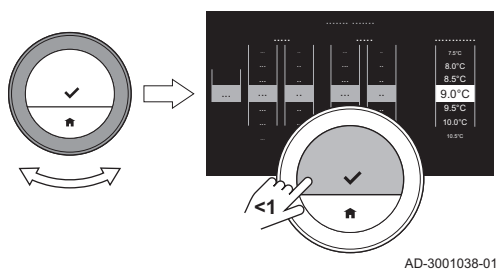

13. Utilisez le sélecteur rotatif pour changer la température d'ambiance sur la période de vacances.
14. Confirmez la sélection.
  - ⇒ La période de vacances est réglée et l'icône de vacances apparaît en haut à droite de l'écran principal dès le début de la période réglée.


### **i** Important

- Le mode vacances peut aussi être réglé pour n'importe quelle autre plate-forme équipant votre système, notamment pour le rafraîchissement.
- Vous pouvez aussi régler la période de vacances via le menu d'accès rapide.

Si vous souhaitez effacer la période de vacances avant la date de fin programmée, réglez l'option **Période Vacances** sur **Arrêt**.

### 3.6.2 Deuxième option

Fig.32

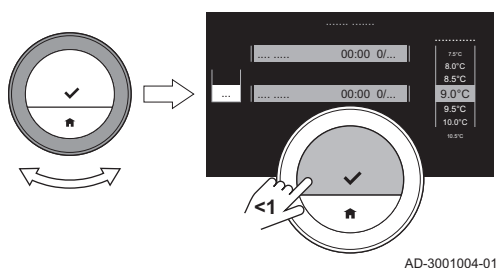

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Période Vacances**.
3. Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner l'option de mode vacances **Marche**.
4. Confirmez la sélection.

### **i** Important

- Vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton Accueil pour revenir à l'étape précédente.
- Vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton de sélection pour passer à l'étape suivante.

Fig.33



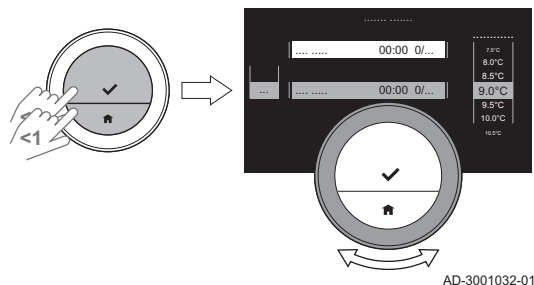


Fig.34

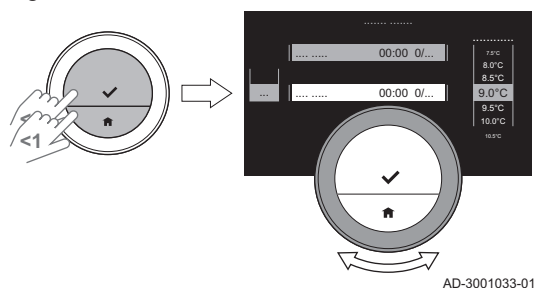

5. Utilisez le bouton de sélection ou le bouton Accueil pour sélectionner la **Date départ**.
  - Utilisez le sélecteur rotatif pour changer le mois de début de la période de vacances.
  - Confirmez la sélection.
  - Utilisez le sélecteur rotatif pour changer le jour de début de la période de vacances.
  - Confirmez la sélection.
  - Utilisez le sélecteur rotatif pour changer l'heure de début de la période de vacances.
  - Confirmez la sélection.
  - Utilisez le sélecteur rotatif pour changer la minute de début de la période de vacances.
  - Confirmez la sélection.
6. Utilisez le bouton de sélection ou le bouton Accueil pour sélectionner la **Date de fin**.
  - Utilisez le sélecteur rotatif pour changer le mois de fin de la période de vacances.
  - Confirmez la sélection.
  - Utilisez le sélecteur rotatif pour changer le jour de fin de la période de vacances.
  - Confirmez la sélection.
  - Utilisez le sélecteur rotatif pour changer l'heure de fin de la période de vacances.
  - Confirmez la sélection.
  - Utilisez le sélecteur rotatif pour changer la minute de fin de la période de vacances.
  - Confirmez la sélection.

Fig.35

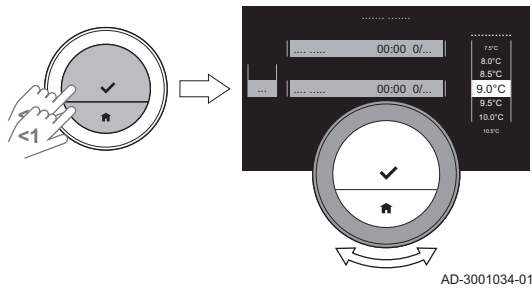

7. Utilisez le bouton de sélection ou le bouton Accueil pour sélectionner la **Température**.
8. Utilisez le sélecteur rotatif pour changer la température d'ambiance sur la période de vacances.
9. Confirmez la sélection.
  - ⇒ La période de vacances est réglée et l'icône de vacances apparaît en haut à droite de l'écran principal dès le début de la période réglée.

**Important**

- Le mode vacances peut aussi être réglé pour n'importe quelle autre plate-forme équipant votre système, notamment pour le rafraîchissement.
- Vous pouvez aussi régler la période de vacances via le menu d'accès rapide.

Si vous souhaitez effacer la période de vacances avant la date de fin programmée, réglez l'option **Période Vacances** sur **Arrêt**.

### 3.7 Activation du mode cheminée

Le mode cheminée permet de continuer à chauffer d'autres pièces contrôlées par votre système, tandis qu'une autre source de chaleur chauffe la pièce dans laquelle se trouve le OETrosmart. Par exemple, un feu de cheminée allumé ou un grand nombre de personnes peuvent chauffer la pièce au point que l'appareil arrête de chauffer toutes les pièces.

**Important**

Activez le mode cheminée avant d'activer l'autre source de chaleur.

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Activer Mode Cheminée**.
3. Confirmez la sélection.
  - ⇒ L'icône de cheminée apparaît en haut à droite de l'écran principal.

**Important**

Vous pouvez désactiver le mode cheminée en sélectionnant **Mode Cheminée désactivé** dans le menu principal.

### 3.8 Passage au mode hors gel

Vous pouvez activer le mode hors gel pour le chauffage central et la production d'eau chaude sanitaire, lorsque vous vous absentez pour une durée prolongée en hiver. Le système de chauffage maintiendra la température à la valeur juste nécessaire pour éviter des dommages liés au gel et ainsi réaliser des économies d'énergie maximales.

**Attention**

Le gel demeure malgré tout possible dans les pièces non chauffées. Ouvrez les radiateurs et les zones du système de chauffage central pour éviter le gel.

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Activer Mode Hors Gel**.
3. Confirmez la sélection.
  - ⇒ Le mode hors gel est actif et l'icône correspondante apparaît en haut à droite de l'écran principal.

**Important**

- Vous pouvez désactiver le mode hors gel en sélectionnant **Activer Mode Manuel** ou **Activer Programmation Hebdomadaire**, ce qui le coupera dans les deux cas.
- En mode hors gel, vous ne pouvez pas modifier la température principale. Si vous essayez de le faire, un message apparaît.

### 3.9 Mise en marche/arrêt du chauffage central

---

Vous pouvez arrêter la fonction de chauffage central de l'installation, pour économiser de l'énergie, par exemple pendant la période estivale.

Si le chauffage est arrêté, l'appareil continuera de fournir de l'eau chaude sanitaire (selon la configuration de votre système).

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Mode**.
3. Sélectionnez et confirmez **OFF** pour arrêter la fonction de chauffage central.
4. Sélectionnez et confirmez **ON** pour remettre en marche la fonction de chauffage central.

### 3.10 Passage en mode rafraîchissement

---

Si votre installation est équipée d'un module de rafraîchissement, vous pouvez activer le mode rafraîchissement via le OETrosmart.

Si le rafraîchissement est en marche, l'appareil continuera de fournir de l'eau chaude sanitaire (selon la configuration de votre système).

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Mode**.
3. Sélectionnez **FROID** pour passer au mode rafraîchissement.

### 3.11 Passage au mode auto

---

Si votre installation est équipée d'un module de rafraîchissement et d'une sonde de température extérieure, vous pouvez activer le mode auto via le OETrosmart.

En mode auto, le OETrosmart peut ajuster automatiquement les températures intérieures en activant la fonction de chauffage et/ou de rafraîchissement de l'installation. La commutation entre le mode chauffage et/ou le mode rafraîchissement dépend du seuil défini.


1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Mode**.
3. Sélectionnez **AUTO** pour passer au mode auto.



**Pour de plus amples informations, voir**

Mode auto, page 30

## 4 Personnalisation

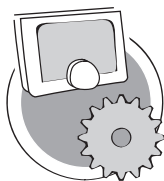

AD-3001025-01

Ce chapitre vous aide pour la personnalisation du thermostat.

→ Chapitre suivant : Messages et données, page 31

← Chapitre précédent : Utilisation générale, page 13

🏠 Premier chapitre : Menu Manuel, page 5

### 4.1 Réglages d'eau chaude



#### Important

- Les réglages d'eau chaude peuvent uniquement être modifiés pour les appareils combinés. Un appareil qui peut produire de l'eau de chauffage central et de l'eau chaude sanitaire.
- Cet élément de menu n'est pas disponible pour les appareils utilisant un protocole de communication On/Off.

#### 4.1.1 Modification de la température d'eau chaude

Si vous souhaitez changer la température maximale d'eau chaude sanitaire, vous devez modifier le point de consigne d'eau chaude.

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Eau Chaude Sanitaire**.
3. Sélectionnez l'option **Consigne ECS**.
4. Utilisez le sélecteur rotatif pour modifier la température de l'eau chaude sanitaire.
5. Confirmez la sélection.

#### 4.1.2 Réglage du mode confort pour l'eau chaude

Si vous avez besoin d'eau chaude immédiatement à l'ouverture du robinet, vous pouvez sélectionner le réglage confort. L'appareil maintient en permanence l'eau chauffée, même lorsque vous n'utilisez pas les robinets.

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Eau Chaude Sanitaire**.
3. Sélectionnez le sous-menu **Activer confort permanent**.
4. Confirmez la sélection.

#### 4.1.3 Réglage du mode réduit (économie d'énergie) pour l'eau chaude

Si vous souhaitez réaliser des économies d'énergie, vous pouvez régler l'appareil en mode réduit pour l'eau chaude. L'appareil commencera à chauffer l'eau chaude sanitaire uniquement à l'ouverture du robinet d'eau chaude. Dans ce cas, il faudra un certain temps avant que l'eau du robinet atteigne la température maximale.

Le mode d'économie d'énergie peut être actif en permanence ou à des heures programmées.

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Eau Chaude Sanitaire**.
3. Sélectionnez le sous-menu **Activer réduit permanent** pour une activation permanente du mode d'économie d'énergie.
4. Sélectionnez le sous-menu **Activer Auto** pour activer le mode d'économie d'énergie aux heures programmées.
5. Confirmez la sélection.

#### 4.1.4 Modification de la programmation d'eau chaude

La programmation d'eau chaude permet de régler les heures au cours desquelles l'appareil doit fournir de l'eau chaude en mode confort ou en mode réduit. En mode confort, l'eau chaude est disponible immédiatement

et, en mode réduit, vous devez attendre un peu. Vous pouvez régler le mode confort pour les périodes où vous avez besoin d'eau chaude immédiatement (par ex., pour une douche ou un bain) et le mode réduit afin d'économiser l'énergie pour les périodes sans besoin (immédiat) d'eau chaude.

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Eau Chaude Sanitaire**.
3. Sélectionnez le sous-menu **Changer la programmation ECS**.
4. Sélectionnez et confirmez le(s) jour(s) à programmer.



#### Important

- Lorsque vous sélectionnez plusieurs jours, ceux-ci auront la même programmation quotidienne.
- Du texte d'aide sur l'afficheur au-dessus de la programmation facilite les modifications.

5. Confirmez le ou les jours sélectionnés en tournant le sélecteur rotatif sur **Valider** et appuyez sur le bouton de sélection.
6. Créez la programmation quotidienne avec les heures de commutation et les réglages d'eau chaude (confort ou réduit).
7. Confirmez la sélection.
8. Copiez la programmation vers les autres jours de la semaine selon les besoins.



#### Important


Vous pouvez modifier la programmation de l'eau chaude de manière analogue aux programmations de température pour le chauffage.



#### Pour de plus amples informations, voir

Création d'une programmation de température pour réguler la température ambiante, page 14

Fig.36

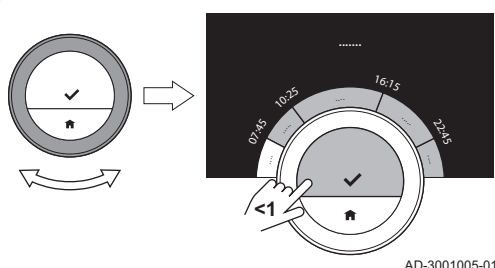

## 4.2 Réglages du OETrosmart

### 4.2.1 Réglage de l'heure et de la date

Lorsque vous démarrez le OETrosmart pour la première fois, vous accédez automatiquement au menu de réglage de la date et de l'heure.

Pendant le fonctionnement normal du OETrosmart, vous pouvez toujours modifier les paramètres de date et d'heure en accédant au menu.

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Réglages**.
3. Sélectionnez le sous-menu **Paramètres date/heure**.
4. Sélectionnez **Date/heure**.
5. Changez le réglage de l'heure et de la date.
6. Confirmez les réglages.



#### Important

- Lorsque le OETrosmart est connecté à Internet, l'heure est réglée automatiquement à l'heure courante du fuseau horaire du pays défini.
- En cas de coupure d'alimentation de l'appareil pendant plus de 2 minutes, vous devrez régler de nouveau l'heure et la date si le OETrosmart n'est pas connecté à Internet.

### 4.2.2 Réglage du pays et de la langue

Vous pouvez sélectionner le pays et la langue du texte visible sur l'afficheur. Lorsque vous démarrez le OETrosmart pour la première fois, vous accédez automatiquement au menu de réglage du pays et de la langue.

Pendant le fonctionnement normal du OETrosmart, vous pouvez toujours modifier les paramètres de pays et de langue en accédant au menu.

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Réglages**.
3. Sélectionnez le sous-menu **Pays et langues**.
4. Sélectionnez votre pays et votre langue.
5. Confirmez vos réglages.

**Important**

Le OEtrosmart utilise le pays défini pour le calcul du fuseau horaire courant, lorsqu'il est connecté à Internet.

### 4.2.3 Paramétrage de l'écran principal


Vous pouvez ajouter deux zones d'informations sur l'écran principal, une à gauche et une à droite du sélecteur rotatif.

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Réglages**.
3. Sélectionnez le sous-menu **Réglages écran d'accueil**.
4. Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner la zone d'informations de gauche.
5. Sélectionner l'une des options.
6. Confirmez la sélection.
7. Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner la zone d'informations de droite.
8. Sélectionner l'une des options.
9. Confirmez la sélection.

**Important**

Vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton Accueil pour revenir à l'étape précédente.

Fig.37

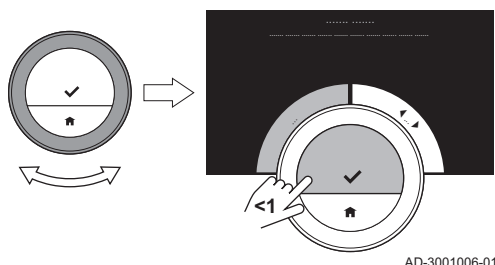

### 4.2.4 Détecteur de présence

Le OEtrosmart dispose d'un détecteur de présence. Lorsque vous passez à proximité ou que vous approchez du OEtrosmart, l'écran principal de l'afficheur s'allume pendant 5 secondes. Ce réglage est activé par défaut.


Vous pouvez désactiver la détection de présence.

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Réglages**.
3. Sélectionnez le sous-menu **Détection de présence**.
4. Sélectionnez **Arrêt**.
5. Confirmez la sélection.

**Important**

- Si le détecteur de présence est désactivé, vous devez appuyer sur un bouton ou tourner le sélecteur rotatif pour activer l'afficheur. L'écran principal de l'afficheur s'allumera pendant 30 secondes.
- Réglez **Détection de présence** sur **Marche** pour réactiver le détecteur de présence.

Fig.38

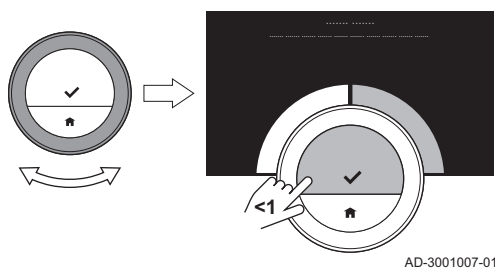

### 4.2.5 Affichage de la température ambiante ou de la température de consigne


Le OEtrosmart affiche par défaut la température ambiante dans une police de grande taille. La température de consigne est affichée dans une police de petite taille à côté de l'échelle de température.

Vous pouvez modifier l'affichage de la température afin d'indiquer la température de consigne dans une police de grande taille et la température ambiante dans une police de petite taille.

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Réglages**.
3. Sélectionnez le sous-menu **Afficher température ambiante ou consigne**.



Fig.39

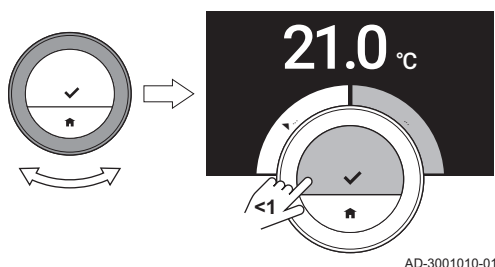

4. Sélectionnez **Température ambiante** ou **Température consigne**.
5. Confirmez la sélection.

Ce réglage restera actif jusqu'à ce que vous le changiez de nouveau ou que vous rétablissiez les réglages usine du OETrosmart.



#### Important

Les instructions dans cette notice sont basées sur le réglage par défaut pour la température ambiante. Le changement d'affichage de la température a une incidence sur les instructions fournies.

### 4.2.6 Sécurité enfant

Le OETrosmart dispose d'une sécurité enfant activable, afin d'empêcher des enfants de modifier les réglages tels que la température d'ambiance.

#### ■ Activation de la sécurité enfant

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Réglages**.
3. Sélectionnez et confirmez **Activer la sécurité enfant**.  
⇒ Le message **Sécurité enfant activée** s'affiche à l'écran. L'écran sera verrouillé lorsque l'afficheur du OETrosmart passe en mode veille.
4. Appuyez brièvement sur un bouton ou tournez le sélecteur rotatif pour réactiver l'afficheur.  
⇒ Le message **Écran verrouillé** s'affiche à l'écran.
5. Appuyez sur le bouton de sélection plus de 5 secondes pour déverrouiller l'écran.  
⇒ Le message **Écran déverrouillé** s'affiche à l'écran. Le OETrosmart peut être utilisé.



#### Important

La sécurité enfant peut aussi servir à empêcher des accès indésirables au OETrosmart dans les bâtiments publics.

#### ■ Désactivation de la sécurité enfant

1. Appuyez sur le bouton de sélection plus de 5 secondes pour déverrouiller l'écran.  
⇒ Le message **Écran déverrouillé** s'affiche à l'écran.
2. Entrez dans le menu principal.
3. Sélectionnez **Réglages**.
4. Sélectionnez et confirmez **Désactiver la sécurité enfant**.  
⇒ Le message **Sécurité enfant désactivée** s'affiche à l'écran. L'écran est verrouillé de manière permanente.

### 4.2.7 Modification du nom d'une activité

Vous pouvez modifier les noms des activités pour les programmations de température. Les noms d'activité par défaut sont **Nuit**, **Présence**, **Absence**, **Matin**, **Soirée** et **Habitude**.



#### Important

L'activité **Habitude** peut être réglée à une température différente pour chaque jour de la semaine.

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Réglages**.
3. Sélectionnez le sous-menu **Changer le nom des activités**.
4. Sélectionnez le nom à modifier.

Fig.40


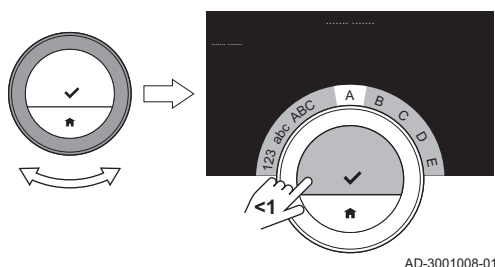


Fig.41

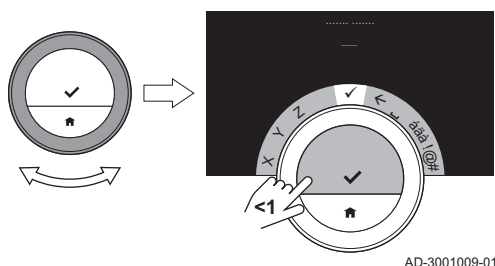

5. Modifiez le nom :

- Supprimez les caractères avec retour arrière ← dans le menu de sélection de caractères.
- Ajoutez un espace en sélectionnant ␣ dans le menu de sélection de caractères.
- Sélectionnez et confirmez les caractères pour créer le nouveau nom.

6. Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner ✓ dans le menu de sélection de caractères et appuyez sur le bouton de sélection pour enregistrer le nouveau nom.

## 4.2.8 Changement du nom d'une zone

Vous pouvez modifier les noms de la ou des zones de votre système de chauffage.

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Réglages**.
3. Sélectionnez le sous-menu **Modifier Zone friendly Name**.
4. Sélectionnez le nom de zone à modifier.
5. Modifiez le nom :

- Supprimez les caractères avec retour arrière ← dans le menu de sélection de caractères.
- Ajoutez un espace en sélectionnant ␣ dans le menu de sélection de caractères.
- Sélectionnez et confirmez les caractères pour créer le nouveau nom.

Fig.42


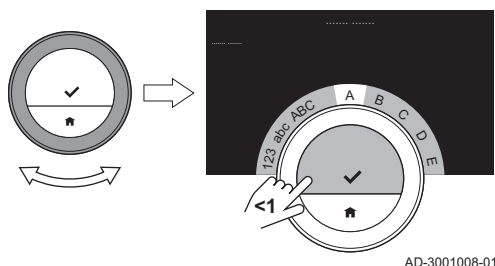


Fig.43

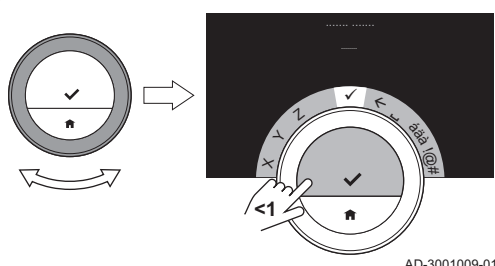

6. Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner ✓ dans le menu de sélection de caractères et appuyez sur le bouton de sélection pour enregistrer le nouveau nom.

## 4.2.9 Modification des réglages de l'afficheur

Vous pouvez modifier la luminosité de l'écran et le bruit de clic du sélecteur rotatif sur l'afficheur.

### ■ Modification de la luminosité de l'afficheur

Vous pouvez modifier la luminosité de l'afficheur. La luminosité est réglable sur n'importe quelle valeur entre 10 % et 100 %.

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Réglages**.
3. Sélectionnez le sous-menu **Luminosité de l'écran**.
4. Sélectionnez un niveau de luminosité entre 10 % et 100 % au moyen du sélecteur rotatif.
5. Confirmez le réglage.

### ■ Activation/désactivation du bruit de clic

Lorsque vous tournez le sélecteur rotatif, le OEtrosmart émet un clic à chaque changement. Vous pouvez choisir de désactiver ce clic (ou de le réactiver).

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Réglages**.
3. Sélectionnez le sous-menu **Clic**.
4. Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche**.
5. Confirmez votre réglage.

## 4.3 Connexions du OEtrosmart (avec le Wi-Fi et l'application)

Il est possible de faire fonctionner le OEtrosmart avec un périphérique mobile. Vous avez besoin d'un réseau Wi-Fi et d'un périphérique mobile avec un système d'exploitation Apple iOS, Android ou Windows pour établir la connexion.

### 4.3.1 Établissement de la connexion Wi-Fi

Pour pouvoir connecter le OEtrosmart à votre périphérique mobile, vous devez d'abord connecter le OEtrosmart à votre réseau Wi-Fi.

Lorsque vous démarrez le OEtrosmart pour la première fois, vous accédez automatiquement au menu pour la connexion à votre réseau Wi-Fi. Avant de commencer à paramétrer votre connexion Wi-Fi, vous devez accepter les **Termes et conditions**.



#### Voir

Termes et conditions, page 39

Pendant le fonctionnement normal du OEtrosmart, vous pouvez toujours modifier ou rétablir la connexion à votre réseau Wi-Fi.

1. Entrez dans le menu principal.
  2. Sélectionnez **Réglages**.
  3. Sélectionnez le sous-menu **Wi-Fi**.
  4. Acceptez les **Termes et conditions**.
  5. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste des réseaux disponibles.
  6. Entrez et confirmez le mot de passe avec le sélecteur rotatif et le bouton de sélection.
  7. Utilisez le sélecteur rotatif pour sélectionner ✓ dans le menu de sélection de caractères et appuyez sur le bouton de sélection pour enregistrer le mot de passe.
- ⇒ Le OEtrosmart est désormais connecté au réseau Wi-Fi.



#### Important

Il est possible de se connecter à un réseau Wi-Fi invisible, si vous en connaissez le nom et le mot de passe. Vous pouvez entrer le nom et le mot de passe en sélectionnant **Autre...** dans la liste.

### 4.3.2 Téléchargement de l'application

Vous pouvez installer l'application OEtrosmart sur votre périphérique mobile. Elle permet de contrôler le OEtrosmart à partir d'une autre pièce ou en dehors de chez vous.

1. Téléchargez l'application à partir de l'App Store, de Google Play ou de la Boutique Microsoft en ligne. Voir les informations sur la boîte du OEtrosmart.
2. Démarrez l'application et suivez les instructions sur votre périphérique mobile jusqu'à ce que l'application demande un code d'enregistrement auprès du OEtrosmart.


### 4.3.3 Connexion de l'application au OETrosmart

Lorsque vous démarrez le OETrosmart pour la première fois, vous accédez automatiquement au menu pour l'enregistrement de votre périphérique mobile. Pour la synchronisation, il faut un compte basé sur votre adresse de messagerie électronique.

Pendant le fonctionnement normal du OETrosmart, vous pouvez toujours reconnecter l'application au OETrosmart en accédant au menu d'enregistrement.

1. Ouvrez l'application OETrosmart et créez un compte dans le menu de paramètres.  
⇒ Si vous créez un compte, vous recevrez un e-mail de confirmation.
2. Lisez l'e-mail.  
⇒ Vérifiez votre dossier des courriers indésirables si l'e-mail n'apparaît pas dans votre boîte de réception.
3. Confirmez votre compte sur le site Web.
4. Entrez dans le menu principal du OETrosmart.
5. Sélectionnez **Réglages**.
6. Sélectionnez le sous-menu **Enregistrer téléphone ou appareil**.  
⇒ Le OETrosmart affiche un code d'enregistrement et un code QR.
7. Entrez le code d'enregistrement ou scannez le code QR avec votre périphérique mobile.
8. Terminez le processus d'enregistrement.

Fig.44

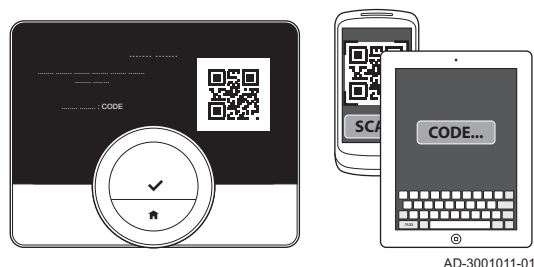

### 4.3.4 Enregistrement de l'accès de l'installateur

Si vous souhaitez que votre installateur puisse apporter des modifications, vous devez l'autoriser à se connecter à votre périphérique.

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Réglages**.
3. Sélectionnez le sous-menu **Enregistrer l'accès installateur**.
4. Confirmez l'accès de l'installateur.  
⇒ Ce dernier dispose alors d'un accès pour au maximum 72 heures.

## 4.4 Réglages avancés

### 4.4.1 Réinitialisation des réglages par défaut

Vous pouvez réinitialiser la majorité des réglages par défaut du OETrosmart simultanément.




#### Important

- Tous les paramètres de connexion pour la communication seront également supprimés !
- Les programmations de température, le mode de contrôle et la période de vacances ne seront pas réinitialisés.

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Réglages**.
3. Sélectionnez le sous-menu **Revenir aux réglages par défaut**.
4. Sélectionnez **Réinitialiser**.

Fig.45

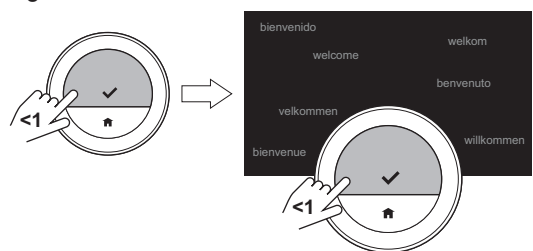

AD-3001012-01

5. Confirmez la sélection.  
⇒ L'afficheur indique 'bienvenue' dans toutes les langues.
6. Appuyez sur le bouton de sélection pour continuer.  
⇒ La procédure de configuration démarre.



**Pour de plus amples informations, voir**  
Procédure de configuration, page 36

#### 4.4.2 Vérification de la présence d'une mise à jour du logiciel

Si votre OETrosmart est connecté via le Wi-Fi à Internet et au serveur, le logiciel sera mis à jour automatiquement. Il est possible de contrôler manuellement le statut du logiciel :

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Réglages**.
3. Sélectionnez le sous-menu **Rechercher les mises à jour logicielles**.  
⇒ Le statut du logiciel appareil sur l'écran.

#### 4.4.3 Étalonnage de la température

Vous pouvez étalonner manuellement la température si le OETrosmart affiche une valeur sans rapport avec la température réelle de la pièce. Cette procédure ne doit normalement pas être nécessaire.

1. Attendez au moins 30 minutes après l'installation du OETrosmart.
2. Mesurez la température réelle de la pièce.
3. Entrez dans le menu principal.
4. Sélectionnez **Réglages**.
5. Sélectionnez le sous-menu **Calibrage de la température**.  
⇒ La température mesurée par le OETrosmart est affichée en tant que **Température détectée**.
6. Si la température détectée ne concorde pas avec la valeur mesurée, vous pouvez régler la température dans la zone Calibrer cette température à .
7. Confirmez le réglage.  
⇒ L'étalonnage est terminé.



#### Important

- Le nouveau décalage sera utilisé sur toute la plage de température.
- L'application du nouveau décalage sur le **Température ambiante** prend un certain temps.

#### 4.4.4 Préchauffage

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le préchauffage selon vos préférences de chauffage.



#### Important

- Le préchauffage **Marche** commencera à chauffer la pièce avant l'heure programmée.
- Le préchauffage **Arrêt** commencera à chauffer la pièce à l'heure programmée.

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Réglages**.
3. Sélectionnez le sous-menu **Anticipation**.
4. Sélectionnez et confirmez **Arrêt** pour désactiver le préchauffage.

5. Sélectionnez et confirmez **Marche** pour activer le préchauffage.



**Important**

Vous pouvez régler la durée du préchauffage.

- Entrez dans le menu principal.
- Sélectionnez **Informations Techniques**.
- Sélectionnez le sous-menu **Paramètres avancés**.
- Sélectionnez **Anticipation**.
- Réglez la durée.
- Confirmez la sélection.



**Important**

La commutation du préchauffage **Arrêt** et de nouveau **Marche** modifiera le réglage pour **Anticipation** à une durée par défaut. Veuillez régler de nouveau la durée du préchauffage.


#### 4.4.5 Mode auto

---

Vous pouvez modifier le seuil réglé en fonction de vos préférences de chauffage et de rafraîchissement.

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Réglages**.
3. Sélectionnez le sous-menu **RedRoomTempCool Zone**.
4. Utilisez le sélecteur rotatif pour modifier le point de consigne de seuil.

## 5 Messages et données

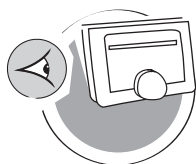

AD-3001026-01

Ce chapitre vous aide à accéder aux informations et données du thermostat et du système.

→ Chapitre suivant : Installation, page 34

← Chapitre précédent : Personnalisation, page 22

🏠 Premier chapitre : Menu Manuel, page 5

### 5.1 Température extérieure

Si une sonde de température extérieure est connectée, vous pouvez lire la température extérieure.

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Température Extérieure**.
3. Confirmez la sélection.  
⇒ Le OETrosmart affiche maintenant la température extérieure.

### 5.2 Consommation électrique

Le OETrosmart peut afficher la consommation électrique pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire à partir de la première utilisation de l'appareil.

#### Important

- Cet élément de menu est uniquement disponible pour les appareils combinés. Un appareil qui peut produire de l'eau de chauffage central et de l'eau chaude sanitaire.
- Cet élément de menu n'est pas disponible pour les appareils utilisant un protocole de communication On/Off.

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Consommation d'énergie**.
3. Confirmez la sélection.  
⇒ Le OETrosmart affiche maintenant la consommation électrique courante.

### 5.3 Coordonnées de l'installateur

Le OETrosmart peut afficher le nom et le numéro de téléphone de l'installateur afin de pouvoir le contacter facilement.

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Coordonnées Installateur**.  
⇒ Le OETrosmart affiche désormais les informations de contact de votre installateur.

#### Important

Les informations de contact d'installateur peuvent être modifiées dans l'application sur votre périphérique mobile.

### 5.4 Données de l'appareil

Le OETrosmart peut afficher certaines données de votre système de chauffage. Si l'appareil prend en charge cette fonction, vous pouvez lire la pression et la température de l'eau.

#### Important

Cet élément de menu n'est pas disponible pour les appareils utilisant un protocole de communication On/Off.

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Informations générateur**.

3. Sélectionnez le sous-menu **Pression de l'eau** ou **Température chaudière**.

⇒ Le OETrosmart affiche désormais les données de l'appareil.

## 5.5 Informations techniques

Le OETrosmart peut afficher une multitude de propriétés et paramètres prédéfinis.

1. Entrez dans le menu principal.
2. Sélectionnez **Informations Techniques**.
3. Confirmez la sélection.

Le OETrosmart affiche désormais ce qui suit :

Tab.6 Informations sur le périphérique

|                       |
|-----------------------|
| Numéro de série :     |
| Software Version :    |
| Wifi SSID :           |
| Wifi Connection :     |
| Internet Connection : |
| Server Connection :   |
| Etat du compte        |
| IP Address :          |
| MAC Address :         |
| Server up time :      |
| Wifi up time :        |
| date :                |
| heure :               |

Tab.7 Informations sur l'appareil

|                    |
|--------------------|
| Nom :              |
| Software Version : |
| Connexion :        |
| date :             |
| heure :            |

Tab.8 Paramètres avancés

|                                 |
|---------------------------------|
| Ouvrir menu: Paramètres avancés |
| Informations de licence Ouvrir  |


## 5.6 Présentation des messages d'erreur

Vous pouvez ouvrir la liste des messages d'erreur à partir du menu principal pour avoir une vue d'ensemble de tous les messages d'erreur.

1. Entrez dans le menu principal.
  2. Sélectionnez **Erreur**.
  3. Confirmez la sélection.
- ⇒ La liste des messages d'erreur s'affiche.



Fig.46

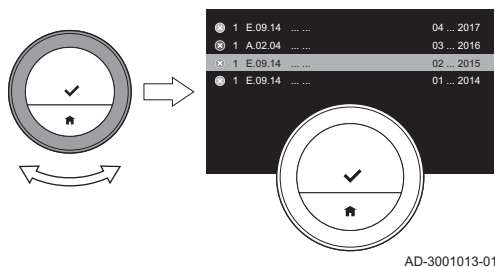


4. Parcourez la liste au moyen du sélecteur rotatif.



### Important

La liste contient l'historique complet des messages d'erreur. La majorité des messages d'erreur sera déjà résolue. Un seul message d'erreur peut être actif à la fois.


Fig.47

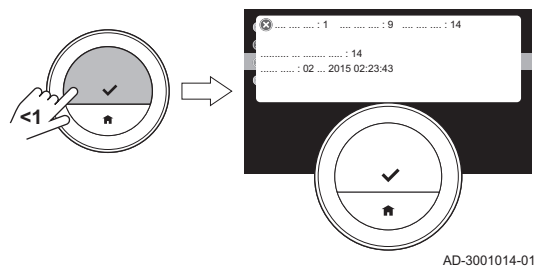

5. Sélectionnez le message d'erreur actif et appuyez sur le bouton de sélection pour lire plus d'informations.

6. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème par vous-même : Notez le code du message d'erreur et contactez votre installateur.

6 Installation

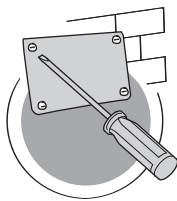

AD-3001027-01

Ce chapitre vous aide pour l'installation et la mise en service du thermostat.


➔ Chapitre suivant : En cas de dérangement, page 38

➔ Chapitre précédent : Messages et données, page 31

🏠 Premier chapitre : Menu Manuel, page 5

6.1 Présentation du système

Fig.48

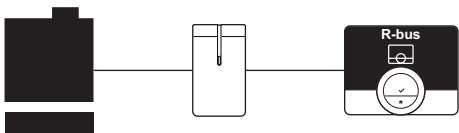

AD-3001019-01

6.1.1 Systèmes avec passerelle

Le OEtrosmart peut être connecté à trois types d'appareils (en fonction du protocole de communication) :

- Protocole On/Off
- Protocole OpenTherm
- Protocole BSB

Le protocole de communication dépend du type d'appareil utilisé dans votre système. Contactez votre installateur pour les caractéristiques techniques de votre appareil et des informations sur la connexion du OEtrosmart à l'appareil. Vous pouvez connecter le OEtrosmart vous-même, ou demandez à votre installateur.



**Pour de plus amples informations, voir**  
Procédure de configuration, page 36

6.1.2 Système sans passerelle

Des appareils avec passerelle intégrée sont disponibles. Le OEtrosmart peut être connecté directement à l'appareil.



**Voir**  
Visitez le site Web du fabricant pour trouver des informations sur les appareils disponibles.


Fig.49



AD-3001020-01

6.2 Livraison standard

Fig.50

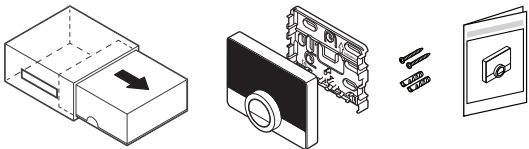


AD-3001021-01

Tab.9 Colis du OEtrosmart

|                                  |
|----------------------------------|
| Thermostat d'ambiance OEtrosmart |
| Support de montage               |
| Visserie tableau                 |
| Chevilles                        |
| Guide de mise en route           |

Fig.51

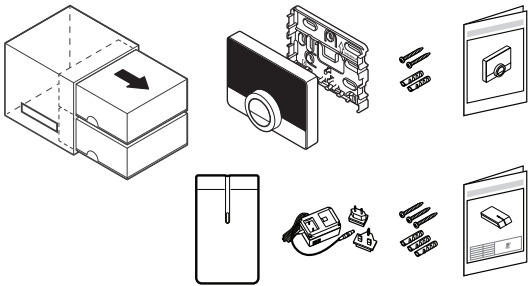

AD-3001022-01

Tab.10 Colis OEtrosmart et passerelle

|                                  |
|----------------------------------|
| Thermostat d'ambiance OEtrosmart |
| Support de montage               |
| Visserie tableau                 |
| Chevilles                        |
| Guide de mise en route           |
| Passerelle                       |
| Alimentation 230 V               |
| Notice d'installation            |

6.3 Préparation

Fig.52


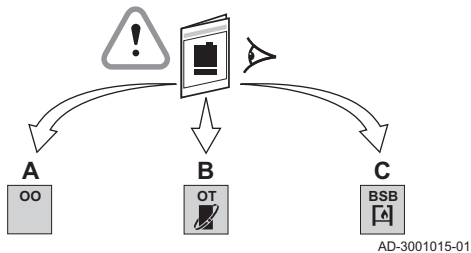


Fig.53

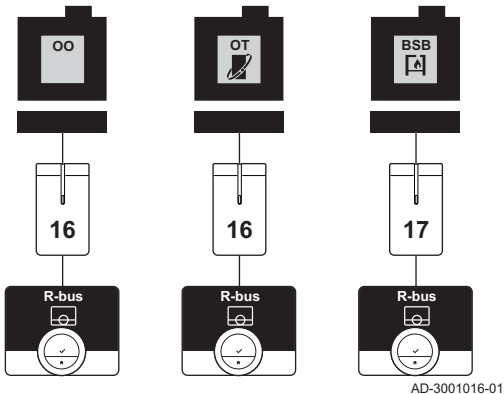

6.4 Installation de la passerelle

Vous devez vérifier quelle passerelle est nécessaire pour la communication entre le OETrosmart et votre appareil.

1. Vérifiez la documentation pour connaître le protocole de communication employé pour le contrôle de votre appareil :

Tab.11 Protocole de communication

|   |                     |
|---|---------------------|
| A | Protocole On/Off    |
| B | Protocole OpenTherm |
| C | Protocole BSB       |

2. Utilisez le schéma pour déterminer la passerelle correspondant au protocole de communication de votre appareil : Passerelle 16 ou 17

**Important**  
Si votre appareil prend en charge le protocole de communication R-bus, une passerelle est inutile.

**Avertissement**  
L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié.


1. Éteignez l'appareil.

**Important**  
Voir la documentation de l'appareil.

2. Installez la passerelle selon les instructions figurant dans la documentation associée.

## 6.5 Emplacement du OEtrosmart

Fig.54

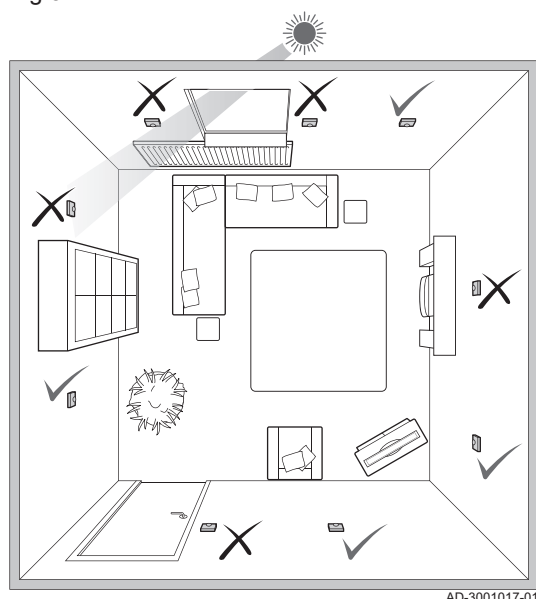

AD-3001017-01

Sélectionnez l'emplacement approprié pour le OEtrosmart.

1. Sélectionnez la pièce dans laquelle vous passez le plus de temps.
2. Sélectionnez un emplacement adapté sur le mur :
  - À distance des sources de chaleur (cheminée, radiateur, lumière, bougies, lumière directe du soleil, etc.)
  - À l'abri des courants d'air
3. Vérifiez que la distance entre le OEtrosmart et l'appareil ou la passerelle n'excède pas 50 m (longueur de câble maximum).

## 6.6 Installation du OEtrosmart

L'installation du OEtrosmart est décrite dans le guide de mise en route livré dans le colis du OEtrosmart.

1. Mettez en place le support de montage sur le mur en suivant les instructions du guide de mise en route.
2. Installez le OEtrosmart sur le support de montage au mur en suivant les instructions du guide de mise en route.

## 6.7 Procédure de configuration

Lorsque le OEtrosmart est raccordé à l'alimentation électrique, l'écran d'accueil apparaît en moins d'une minute. Le OEtrosmart vous guide à travers la procédure de configuration.

1. Réglez le pays et la langue.
2. Sélectionnez la date et l'heure.
3. Acceptez les **Termes et conditions**.



### Important

Vous pouvez aussi décider de refuser les **Termes et conditions** légales à ce stade pour terminer la procédure de configuration. Il sera toujours possible d'activer votre connexion Wi-Fi et la connexion de l'application ultérieurement.



### Voir

Termes et conditions, page 39

4. Établissez une connexion Wi-Fi.
5. Téléchargez l'application.
6. Synchronisez votre périphérique mobile avec le OEtrosmart.



### Pour de plus amples informations, voir

Comment utiliser le OEtrosmart, page 7

Réglage de l'heure et de la date, page 23

Réglage du pays et de la langue, page 23

Connexions du OEtrosmart (avec le Wi-Fi et l'application), page 27

## 6.8 Mise à jour du logiciel

---

Des mises à jour du logiciel sont disponibles pour votre OETrosmart. Pour procéder à la mise à jour, le OETrosmart doit avoir établi les connexions suivantes :

- Wi-Fi
- Internet
- Serveur

Lorsque toutes les connexions sont établies, le OETrosmart met à jour automatiquement le logiciel.

**Important**

La première mise à jour du logiciel sera disponible sous un jour.

Il est aussi possible de contrôler manuellement le statut du logiciel.


**Voir**

Vérification de la présence d'une mise à jour du logiciel, page 29

Chaque fois que le logiciel a été actualisé avec succès :

- Le OETrosmart redémarre.
- Une message s'affiche sur l'écran d'accueil.

## 7 En cas de dérangement

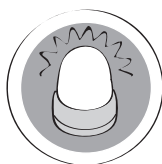

AD-3001028-01

Ce chapitre vous aide en cas de problème avec le thermostat. Dans ce cas, un message d'erreur apparaît sur l'écran d'accueil.

- Chapitre suivant : Annexe, page 39
- ← Chapitre précédent : Installation, page 34
- 🏠 Premier chapitre : Menu Manuel, page 5

### 7.1 Messages d'erreurs

En cas de problème, un message d'erreur apparaît sur l'afficheur du OEtrosmart.

1. Appuyez sur le bouton de sélection pour afficher plus de détails sur l'erreur.  
⇒ L'icône d'erreur demeurera visible sur l'afficheur jusqu'à la résolution du problème.
2. Ouvrez la liste des messages d'erreur pour trouver les détails sur l'erreur active.
3. Résolvez le ou les problèmes.
4. Réinitialisez l'erreur sur l'appareil. Voir la notice de l'appareil pour plus d'informations.  
⇒ L'icône d'erreur disparaît de l'écran d'accueil.



**Pour de plus amples informations, voir**  
Présentation des messages d'erreur, page 32

### 7.2 Autres problèmes ou questions

En cas de problèmes ou de questions concernant certaines situations, veuillez vous reporter au tableau ci-dessous avant de contacter votre installateur.

Tab.12 Problèmes et solutions

| Incident  | Cause possible  | Solution ou réponse   |
|---|---|---|
| L'afficheur ne montre pas l'échelle de température.   | Le OEtrosmart est en mode hors gel.   | En mode hors gel, la température n'est pas affichée.  |
|   | La température actuelle est égale à la température de consigne.   | L'afficheur montre l'échelle de température lorsque les températures diffèrent.   |
| Le OEtrosmart affiche le menu de réglage de la date/heure.  | L'alimentation de l'appareil a été interrompue plus de 2 minutes.   | Configurez la date et l'heure courantes.  |
| L'afficheur ne s'éteint pas au bout de 30 secondes.   | Le détecteur de présence est réglé sur <b>Marche</b> et un objet se trouve devant le OEtrosmart.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Placez l'objet à une plus grande distance.</li> <li>Réglez le détecteur de présence sur <b>Arrêt</b></li> </ul>  |
| La température de consigne ne peut pas être réglée avec le sélecteur rotatif.   | Le OEtrosmart est en mode hors gel ou en mode vacances.   | Réglez le OEtrosmart sur le mode manuel ou sur le mode de programmation de température.   |
| Le menu <b>Consommation d'énergie</b> n'affiche aucune information de consommation ou une valeur qui semble incorrecte. | <ul style="list-style-type: none"> <li>La puissance minimum et maximum de l'appareil n'est pas réglée correctement sur l'écran de paramètres.</li> <li>L'appareil ne prend pas en charge cette fonctionnalité.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Demandez les paramètres de puissance corrects de votre appareil.</li> <li>Défilez complètement vers le bas dans le menu <b>Informations Techniques</b> et accédez aux <b>Paramètres avancés</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réglez la puissance minimum.</li> <li>- Réglez la puissance maximum pour le chauffage central.</li> <li>- Réglez la puissance maximum pour l'eau chaude sanitaire.</li> </ul> </li> </ul> |

## 8 Annexe



AD-3001029-01

Ce chapitre propose de plus amples informations techniques sur le thermostat.

← Chapitre précédent : En cas de dérangement, page 38

🏠 Premier chapitre : Menu Manuel, page 5

### 8.1 Termes et conditions

Les **Termes et conditions** légales concernent la connexion Wi-Fi et l'utilisation de l'application OEtrosmart. Avant de configurer votre connexion Wi-Fi et la connexion à l'application, vous devez accepter les **Termes et conditions**.

Les **Termes et conditions** ne sont pas consultables sur le OEtrosmart. Vous avez deux possibilités pour les consulter :

- Visitez le site Web du fabricant.
- Ouvrez l'application OEtrosmart sur votre périphérique mobile.

Approuvez les **Termes et conditions** une fois que vous les avez lues et si vous les acceptez.



#### Important

Il suffit d'accepter les **Termes et conditions** une fois, sauf si vous réinitialisez les réglages par défaut du OEtrosmart.

Vous pouvez décider de refuser les **Termes et conditions** si une connexion Wi-Fi est impossible ou non souhaitée.





#### Important

Le logiciel du OEtrosmart ne sera pas mis à jour.

### 8.2 Mise au rebut

Fig.55

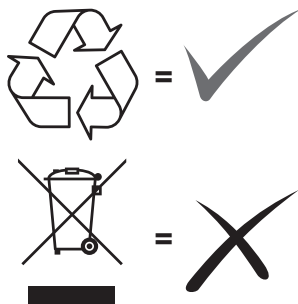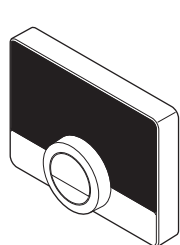

AD-3001018-01

Le OEtrosmart est un dispositif électronique standard.

Procédez à l'élimination du OEtrosmart de manière éco-respectueuse et conformément aux réglementations locales.

### 8.3 Caractéristiques techniques

Tab.13 Dimensions

|   |                  |
|---|------------------|
| Largeur x hauteur x profondeur (dimensions maximales) | 121 x 90 x 29 mm |
|---|------------------|

Tab.14 Alimentation

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Tension de raccordement du bus | 24 V ± 5 % |
| Puissance absorbée maximum     | 2 W        |

Tab.15 Raccordement électrique

|   |      |
|---|------|
| Longueur de câble maximale pour le bus OEtrosmart dédié | 50 m |
|---|------|

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Résistance maximum du câble | 2 x 5 Ohms |
|-----------------------------|------------|

Tab.16 Connexion Wi-Fi

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Bande de fréquence prise en charge | 2,4 GHz (802.11b/g) |
|------------------------------------|---------------------|

Tab.17 Conditions ambiantes

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Température du ballon        | De - 25 °C à 70 °C                                   |
| Humidité relative            | De 5 % à 95 %<br>La condensation n'est pas autorisée |
| Conditions de fonctionnement | De 0 °C à 60 °C                                      |

Tab.18 Température

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Plage de mesure de la température ambiante | De 0 °C à 50 °C <sup>(1)</sup>  |
| Zone de réglage de la température          | De 10 °C à 30 °C <sup>(1)</sup> |
| (1) Dépend de l'appareil.                  |                                 |

Tab.19 Conforme aux normes

|   |
|---|
| EMC : 108/2004/CE, EN 55022, 55014  |
| Immunité : EN2-6-61000  |
| EN2-6-61000 (CEM partie 6.2 Normes génériques)  |
| ETSI-EN 17-489 301 (Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique)                   |
| Directive R&TTE 5/1999/CE   |
| EN 1-60950 (Matériels de traitement de l'information – Sécurité – Partie 1 : exigences générales) |
| Directive Basse Tension (95/2006/CE)  |
| Directive DEEE (96/2002/CE) (exigences de mise au rebut)  |
| Test de chute : CEI 32-2-60068  |
| Classe de protection : IP21   |

## 8.4 Informations ErP

### 8.4.1 Fiche produit

Tab.20 Fiche produit

| Oertli - OEtrosmart  |   | OEtrosmart <sup>(1)</sup> | OEtrosmart <sup>(2)</sup> | OEtrosmart <sup>(3)</sup> |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Classe   |   | IV                        | V                         | VI                        |
| Contribution à l'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux   | % | 2                         | 3                         | 4                         |
| (1) Combiné à un appareil On/Off<br>(2) Combiné à un appareil modulant<br>(3) Combiné à un appareil modulant et à une sonde extérieure |   |                           |                           |                           |







© Copyright

Toutes les informations techniques contenues dans la présente notice ainsi que les dessins et schémas électriques sont notre propriété et ne peuvent être reproduits sans notre autorisation écrite préalable. Sous réserve de modifications.

## OERTLI THERMIQUE S.A.S.



**Direction des Ventes France**  
Z.I. de Vieux-Thann  
2, avenue Josué Heilmann • B.P. 50018  
F-68801 Thann Cedex

[www.oertli.fr](http://www.oertli.fr)

**Assistance Technique PRO**

**N° Indigo 0 825 825 636**  
0,15 € TTC / MN

☎ 03 89 37 69 35

✉ [assistance.technique@oertli.fr](mailto:assistance.technique@oertli.fr)

## OERTLI ROHLEDER WÄRMETECHNIK GmbH



Raiffeisenstraße 3  
D-71696 MÖGLINGEN

☎ 07141 24 54 0 (Zentrale)

☎ 07141 24 54 40 (Ersatzteilwesen)

☎ 07141 24 54 88

✉ [info@oertli.de](mailto:info@oertli.de)

[www.oertli.de](http://www.oertli.de)

## REMEHA MAMPAEY NV/SA



Koralenhoeve 10  
B-2160 WOMMELGEM

☎ +32 (0)3 230 71 06

☎ +32 (0)3 230 11 53

✉ [info@remeha-mampaey.be](mailto:info@remeha-mampaey.be)

[www.oertli.be](http://www.oertli.be)

## WALTER MEIER (Klima Schweiz) AG WALTER MEIER (Climat Suisse) S.A.



Bahnstrasse 24  
CH-8603 SCHWERZENBACH

☎ +41 (0) 44 806 44 24

ServiceLine +41 (0) 800 846 846

☎ +41 (0) 44 806 44 25

✉ [ch.klima@waltermeier.com](mailto:ch.klima@waltermeier.com)

[www.waltermeier.com](http://www.waltermeier.com)

Z.I. de la Veyre, St-Légier  
CH-1800 VEVEY 1

☎ +41 (0) 21 943 02 22

ServiceLine +41 (0) 800 846 846

☎ +41 (0) 21 943 02 33

✉ [ch.climat@waltermeier.com](mailto:ch.climat@waltermeier.com)

[www.waltermeier.com](http://www.waltermeier.com)



### OERTLI THERMIQUE S.A.S.

Z.I. de Vieux-Thann  
2, avenue Josué Heilmann - B.P.50018  
F-68800 VIEUX-THANN  
(adresse postale F-68801 THANN Cedex)

