


## TOEPASSING

Het schakelcontact kan één van de volgende functies vervullen bij het sluiten van het spanningsloos contact (slechts één functie per schakelcontact):


- Aanwezigheidsdetectie (in toiletruimtes)
- Mogelijkheid om het ventilatiesysteem in een vooraf gedefinieerde stand te sturen (0-100%)
- Koppeling met warmtepomp

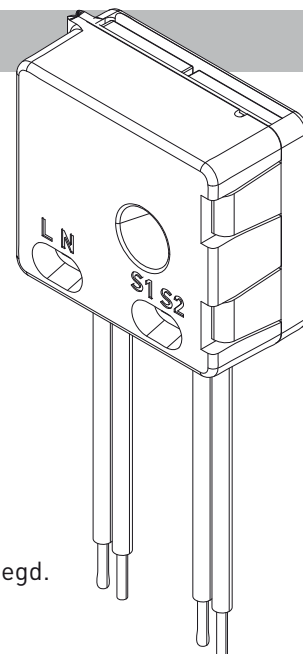

## AANSLUITING

RF (230VAC)

- Verbind L & N met de 230VAC netvoeding
- Verbind S1 & S2 met het schakelend component (dubbelpolige schakelaar of relais)

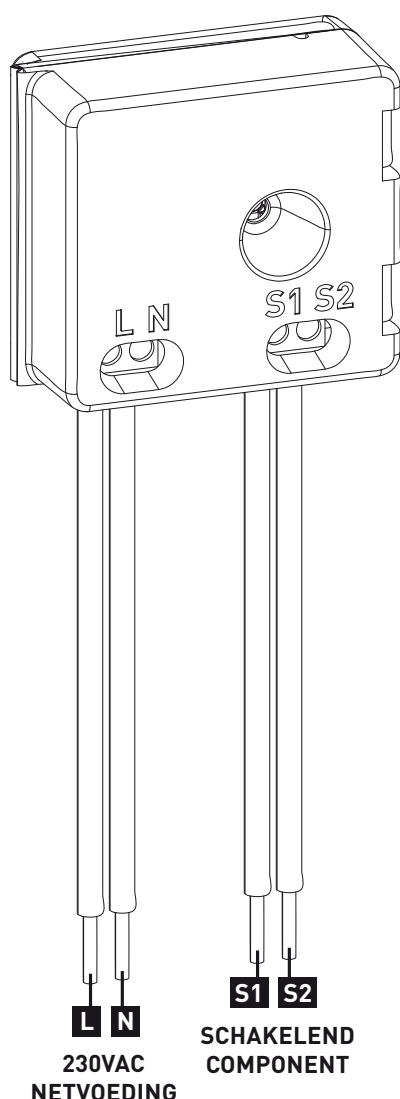

## AANMELDEN


- 1 Ga in 'installer mode' door de knop 'INST' op de DucoBox in te drukken. (zie figuur onder)
- 2 Druk kort op de knop van het schakelcontact. LED knippert snel rood tot het schakelcontact is toegevoegd.
- 3 LED knippert traag groen.
- 4 Indien alles aan het netwerk is toegevoegd, ga dan uit 'installer mode' door de knop 'INST' op de DucoBox in te drukken.

## AFMELDEN

- 1 Ga in 'installer mode' door ofwel de knop 'INST' op de DucoBox in te drukken ofwel door lang op de knop van het schakelcontact te drukken tot de LED traag groen knippert.
- 2 Druk nu vervolgens lang op de knop van het schakelcontact tot de LED traag rood knippert. Alle schakelende componenten verliezen hun koppeling met het netwerk.

## VERVANGEN

- 1 Ga in 'installer mode' door ofwel de knop 'INST' op de DucoBox in te drukken ofwel door lang op de knop van het schakelcontact te drukken tot de LED traag groen knippert.
- 2 Druk nu vervolgens twee keer kort op de knop van het schakelcontact tot de LED traag rood knippert.
- 3 Voeg het nieuwe schakelcontact klep toe (zie 'aanmelden'). Deze zal alle instellingen/koppelingen binnen het netwerk overnemen.

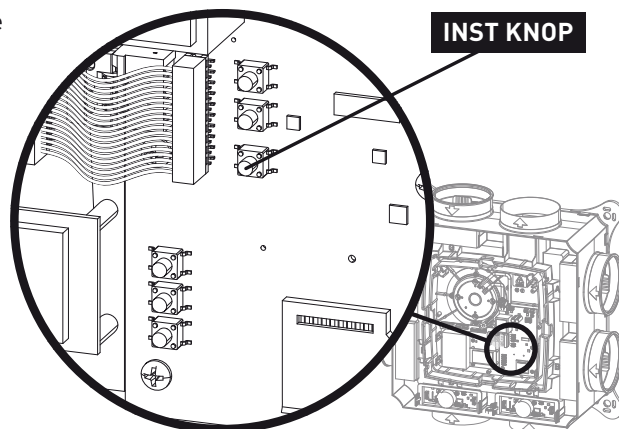

## Kleurenindicatie LED's

<b>ROOD</b> (traag knipperen)	Niet in netwerk
<b>ROOD</b> (snel knipperen)	Bezig met aanmelden
<b>GROEN</b> (traag knipperen)	In netwerk
<b>GEEL</b> (knipperen)	Overgangsfase (indien DucoBox niet in bereik)
<b>WIT</b>	Schakelcontact gesloten
<b>BLAUW</b>	Visualisatie van de bedieningsschakelaar wanneer er wijzigingen doorgevoerd worden via de DucoBox
<b>(UIT)</b>	Schakelcontact open

## INSTELLINGEN

De instellingen voor het betreffende component kunnen uitgevoerd worden via de DucoBox (zie handleiding DucoBox).