


## Zubehör/Ersatzteile/Toebehoren/Vervangingsonderdelen Accessoires/Pièces de rechange/Accessories/Replacement parts

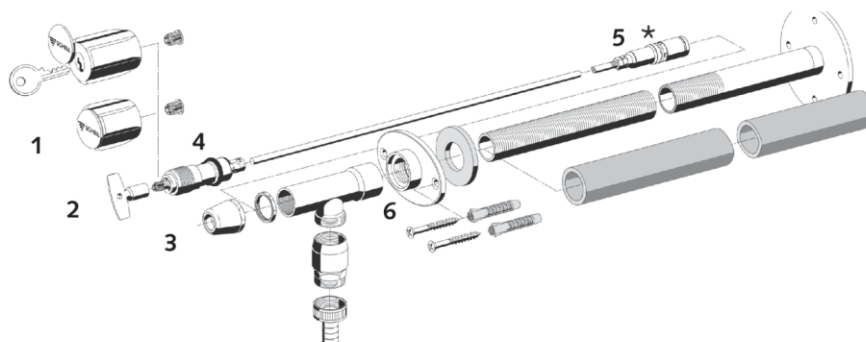

**(D)**

### Zubehör

SECUR-Griff Art.-Nr. 48 006 06 99

### Ersatzteile

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. COMFORT-Griff        | Art.-Nr. 47 996 06 99 |
| 2. Steckschlüssel       | Art.-Nr. 78 230 03 99 |
| 3. Abdeckglocke         | Art.-Nr. 69 982 03 99 |
| 4. Oberteil mit Spindel | Art.-Nr. 22 235 00 99 |
| 5. Dichtspitze          | Art.-Nr. 22 234 00 99 |
| 6. Rosette              | Art.-Nr. 69 945 00 99 |



\* Sicherheitseinrichtungen wie z.B. Rückflussverhinderer sind entsprechend der DIN 1988 Teil 7 in den angegebenen Abständen in der Funktion zu überprüfen und gegebenenfalls zu tauschen.

**(F)**

### Accessoire

Poignée SECUR réf. 48 006 06 99

### Pièces de rechange

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Poignée COMFORT      | réf. 47 996 06 99 |
| 2. Clé                  | réf. 78 230 00 99 |
| 3. Coiffe de protection | réf. 69 982 03 99 |
| 4. Tête inclus tige     | réf. 22 235 00 99 |
| 5. Pointe d'étanchéité  | ref. 22 234 00 99 |
| 6. Rosace               | réf. 69 945 00 99 |



\* Le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité, tels que le clapet anti-retour, doit être contrôlé aux intervalles indiqués, conformément à la norme DIN 1988, partie 7 ; le cas échéant, ceux-ci doivent être remplacés.

**(NL)**

### Toebehoren

SECUR-greep Art.-nr. 48 006 06 99

### Vervangingsonderdelen

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. COMFORT-greep        | Art.-nr. 47 996 06 99 |
| 2. Sleutel              | Art.-nr. 78 230 03 99 |
| 3. Afdekstolp           | Art.-nr. 69 982 03 99 |
| 4. Bovendeel incl. spil | Art.-nr. 22 235 00 99 |
| 5. Afsluitstuk          | Art.-nr. 22 234 00 99 |
| 6. Rozet                | Art.-nr. 69 945 00 99 |



\* De werking van veiligheidsinrichtingen zoals bijv. terugstroomverhinderers moet overeenkomstig DIN 1988 deel 7 in de opgegeven intervallen gecontroleerd en deze moeten eventueel vervangen worden.

**(GB)**

### Accessories

SECUR handle Item No. 48 006 06 99

### Replacement parts

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. COMFORT handle         | Item No. 47 996 06 99 |
| 2. Wrench                 | Item No. 78 230 03 99 |
| 3. Covering bell          | Item No. 69 982 03 99 |
| 4. Head part with spindle | Item No. 22 235 00 99 |
| 5. Sealing device         | Item No. 22 234 00 99 |
| 6. Rosette                | Item No. 69 945 00 99 |



\* Safety features, such as backflow preventers, must be function tested according to DIN 1988 Section 7 at the stated intervals, and replaced if necessary.