


Montageanleitung

Roth Thermocoat TQ 325, 500 und 850

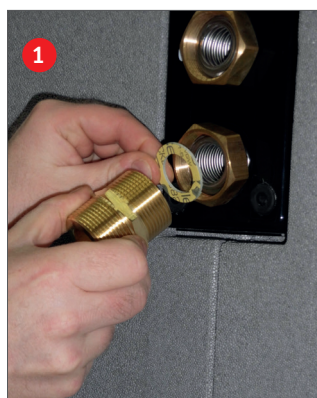

1. Bevor der Thermocoat um den Speicher gelegt wird, sind alle Verschraubungen mit den Roth Doppelrippeln oder einem bauseitigen flachdichtenden Fitting zu verlängern.
2. Anschließend kann der Mantel um den Speicher gelegt werden.




3. Den Mantel mit Spannung um den Speicher ziehen und die Klippschiene schließen.
4. Das Material des Mantels kann sich bei kalter Außentemperatur etwas zusammenziehen. (Sollte der Mantel etwas zu kurz sein, ist das kein Mangel.) Der Mantel ist dann z. B. mit einem Heißluftfön zu erwärmen. Durch die Erwärmung kann der Mantel bis zu 15 cm gedehnt werden. Es reicht aus, den Mantel nur im vorderen Anschlussbereich zu erwärmen.



5. Wenn der Mantel umgelegt wurde, kann der Speicher an die richtige Position, z. B. in einer Raumecke platziert werden.
6. Abschließend ist der Deckel aufzusetzen.

Montageanleitung

Roth Thermocoat Plus TQ 325, 500 und 850

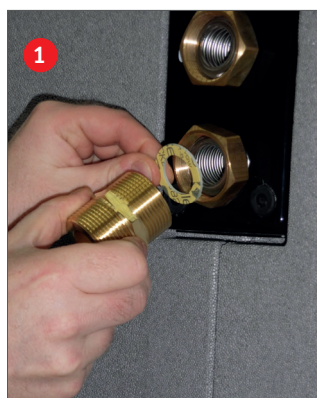

1. Bevor der Thermocoat Plus um den Speicher gelegt wird, sind alle Verschraubungen mit den Roth Doppelnippeln oder einem bauseitigen flachdichtenden Fitting zu verlängern.
2. Anschließend, kann der Mantel um den Speicher gelegt werden.



3. Die beiden Hälften des Thermocoat Plus werden an den Speicher gestellt.
4. Zuerst wird die Klippschiene auf der Rückseite des Speichers geschlossen. Sie muss in der engsten Rastnase eingehakt werden, damit der Thermocoat Plus fest sitzt.



5. Damit die Klippschiene nicht aufspringt während der Thermocoat Plus vorne im Anschlussbereich geschlossen wird, sind die drei Sicherungsklammern an der Schiene zu befestigen. Die Längere für die Mitte und die zwei Kürzeren für jeweils oben und unten. Mit Hilfe der Klammern bleibt der Thermocoat Plus fest verschlossen.
6. Wenn der Mantel umgelegt wurde, kann der Speicher an die richtige Position, z. B. in einer Raumecke platziert werden. Die vordere Klippschiene kann nachträglich jederzeit geöffnet werden, ohne dass die hintere Klippschiene aufgeht. (Dafür sorgen die Sicherungsklammern.)



7. Abschließend ist der Deckel aufzusetzen.