

INFORMATIE / INFORMATION / INFORMATION



Dit assortiment van 91 modellen van vlakke voorplaten in kleur RAL 9016 (wit) zijn gemakkelijk te monteren en kunnen zowel onmiddellijk bij de plaatsing van nieuwe horizontale paneelradiatoren als op vroeger geplaatste horizontale paneelradiatoren gemonteerd worden.

Deze vlakke voorplaten kunnen op verscheidene merken van paneelradiatoren en bovendien op verscheidene uitvoeringen (o.a. op horizontale geprofileerde paneelradiatoren met vier, zes of acht aansluitpunten of met middenaansluiting) gemonteerd worden.

Cet assortiment de 91 modèles de panneaux frontaux lisses en couleur RAL 9016 (blanc) sont faciles à monter et peuvent être montés, soit immédiatement lors de la pose des nouveaux radiateurs à panneaux horizontaux, soit sur des radiateurs horizontaux déjà installés dans le passé.

Ces panneaux frontaux lisses peuvent être montés sur différentes marques de radiateurs à panneaux et, en plus, sur différentes exécutions de radiateurs (e.a. sur des radiateurs à panneaux horizontaux profilés avec quatre, six et huit points de raccordement ou avec raccordement central).

Dieses Sortiment von 91 Modellen von flachen Frontplatten in der Farbe RAL 9016 (Weiß) sind leicht zu montieren, und können sowohl unmittelbar bei der Montage von neuen horizontalen Flachheizkörpern, wie auf früher montierte horizontale Flachheizkörper aufmontiert werden.

Diese flachen Frontplatten können auf verschiedene Flachheizkörpermarken und außerdem auf verschiedene Ausführungen (u.a. auf horizontale profilierte Flachheizkörper mit vier, sechs oder acht Anschlüssen oder mit Mittenanschluss) aufmontiert werden.

VERPAKKING / EMBALLAGE / VERPACKUNG

Deze vlakke voorplaten worden per stuk in een stevige verpakking geleverd.

Ces panneaux frontaux lisses sont livrés par pièce dans un emballage solide.

Diese flachen Frontplatten werden pro Stück in einer angemessenen Verpackung geliefert.



VLAKKE VOORPLATEN / PANNEAUX FRONTAUX LISSES / FLACHE FRONTPLATTEN

ASSORTIMENT / ASSORTIMENT / SORTIMENT:

HOOOGTE/HAUTEUR HÖHE - MM		300	400	500	600	700	900
LENGTE/LONGUEUR LÄNGE - MM							
400	SKU		535320	535340	535360	535380	535400
500	SKU	535301	535321	535341	535361	535381	535401
600	SKU	535302	535322	535342	535362	535382	535402
700	SKU		535323	535343	535363	535383	535403
800	SKU	535304	535324	535344	535364	535384	535404
900	SKU	535305	535325	535345	535365	535385	535405
1000	SKU	535306	535326	535346	535366	535386	535406
1100	SKU	535307	535327	535347	535367	535387	535407


HOOOGTE/HAUTEUR HÖHE - MM		300	400	500	600	700	900
LENGTE/LONGUEUR LÄNGE - MM							
1200	SKU	535308	535328	535348	535368	535388	535408
1400	SKU	535309	535329	535349	535369	535389	535409
1600	SKU	535310	535330	535350	535370	535390	535410
1800	SKU	535311	535331	535351	535371	535391	535411
2000	SKU	535312	535332	535352	535372	535392	535412
2200	SKU	535313	535333	535353	535373	535393	535413
2400	SKU	535314	535334	535354	535374	535394	535414
2600	SKU	535315	535335	535355			

MONTAGEVOORSCHRIFTEN / NOTICE DE MONTAGE / MONTAGEANLEITUNG

1. Zijpanelen verwijderen. - 2. Bovenrooster verwijderen.

1. Enlever les panneaux latéraux. - 2. Enlever la grille supérieure.


1. Seitenblenden abnehmen. - 2. Abdeckgitter abnehmen.

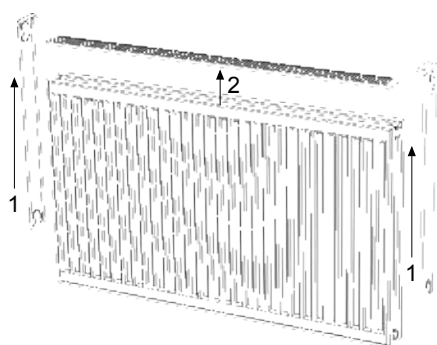

5. Bovenrooster monteren. - 6. Zijpanelen monteren.

5. Poser la grille supérieure. - 6. Poser les panneaux latéraux.


5. Abdeckgitter montieren. - 6. Seitenblenden montieren.

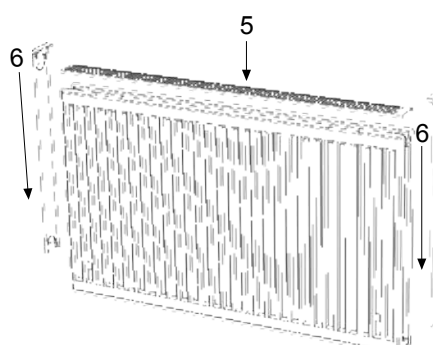

3. Clips (S & J) monteren. - 4. Magneten (M) monteren.

3. Poser les clips (S & J). - 4. Poser les aimants (M).


3. Klipps (S & J) montieren. - 4. Magnete (M) montieren.

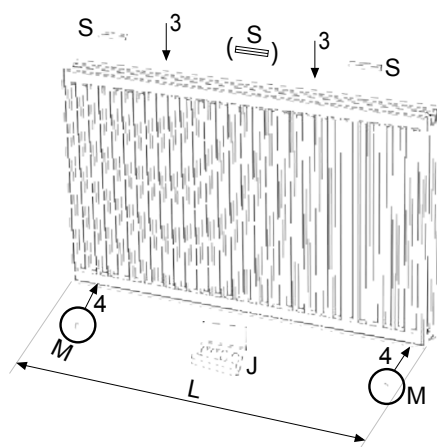

7. Vlakke voorplaat monteren.

7. Poser le panneau frontal lisse.

7. Flache Frontplatte montieren.

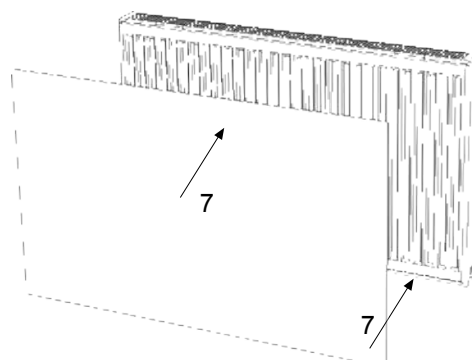

L		400-1200	1400-2600
S		2	3
J		0	1
M	H300 - H600	2	4
	H700 - H900	2	6