


- Eenvoudig in onderhoud
 - Sanitaire kwaliteit
 - Dikte: 6 mm
 - Anti-bacterieel
 - De afgewerkte zijde op de kopse kant geeft een esthetische meerwaarde aan het paneel!
- Facile d'entretien
 - Acrylique de qualité sanitaire
 - Epaisseur: 6 mm
 - Antibactérien
 - Le côté fini en face donne une valeur ajoutée esthétique au panneau!

Algemene info

- Douchebak dient stabiel geplaatst te zijn, ondersteund en afgekit tegen de muur;
- Voorzijde/zichtzijde heeft een transparante beschermfolie, achterzijde/kleefzijde heeft een witte folie;
- Houd rekening met de afgewerkte/gepolijste zijkant (aangegeven met een rode sticker) van elk paneel bij het verwerken ervan


Information générale

- Le receveur de douche doit être placé stable, supporté et étanché contre le mur;
- Côté avant/visible a un film transparent, côté arrière/collée a un film blanc;
- En coupant des panneaux, tiens compte de la côté latérale finie/polie

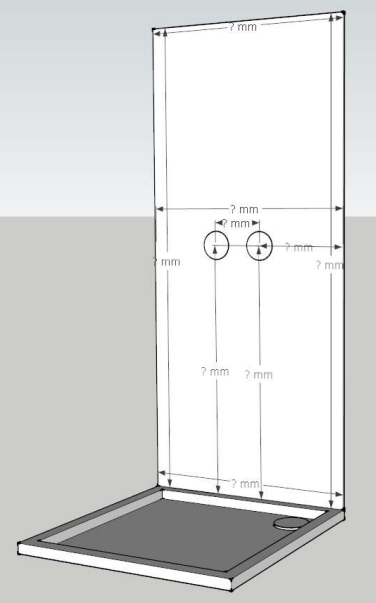


1. Meet de 1^e te bekleden muur zoals aangegeven op de afbeelding, rekening houdend met eventuele schuine zijdes, gaten,...

1. Prendre mesures comme indiqué sur l'image tenant compte des côtés, trous,....

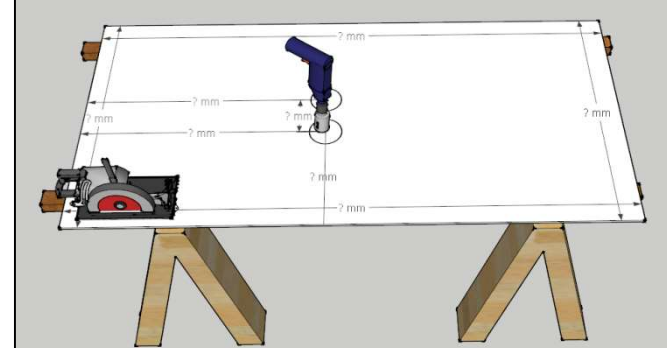


2. Verzaag het paneel volgens de genomen maten. (Gebruik hiervoor een voldoende ondersteunende constructie en leg het paneel met de niet-zichtzijde (witte folie) naar onder). Houdt bij het verzaagen rekening met de zichtzijde (transparante folie) en gepolijste kopse zijde. Gebruik voor het verzaagen bij voorkeur een invalzaag met een 'multi tooth' zaagblad. Voor het boren van gaten in de acryl gebruikt u bij voorkeur een ijzerboor (tot M10) of een klokboor. Houdt ook rekening met een uitzettingsmarge van 3mm/lopende meter met een minimum van 5mm.

2. Couper le paroi comme selon les mesures prises. (Prévoir une construction assez solide et mettre le paroi avec le côté non-visible (film blanc) en bas. En coupant, tiens compte du côté visible (film transparent) et le côté latérale polie. Utiliser une scie circulaire avec une lame de scie 'multi tooth'. Forer des trous dans l'acrylique avec un foret à métaux (jusqu'à M10) ou scie cloche (coupant). Respecter le marge d'expansion de 3mm/mètre courant avec un minimum de 5mm.

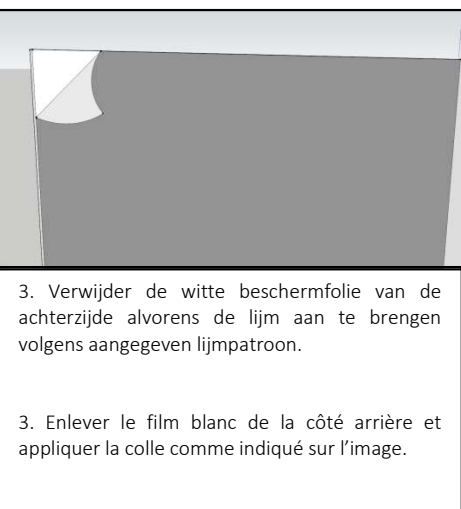


3. Verwijder de witte beschermfolie van de achterzijde alvorens de lijm aan te brengen volgens aangegeven lijmpatroon.

3. Enlever le film blanc de la côté arrière et appliquer la colle comme indiqué sur l'image.

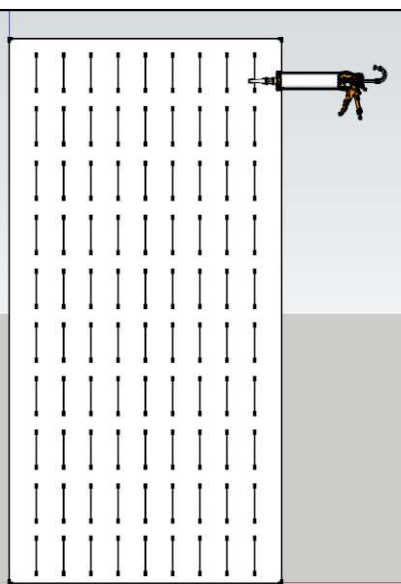


4. Plaats het panel correct tegen de muur en duw goed aan.

4. Placer le paroi correctement contre le mur et pousser comme indiqué ci-dessus.

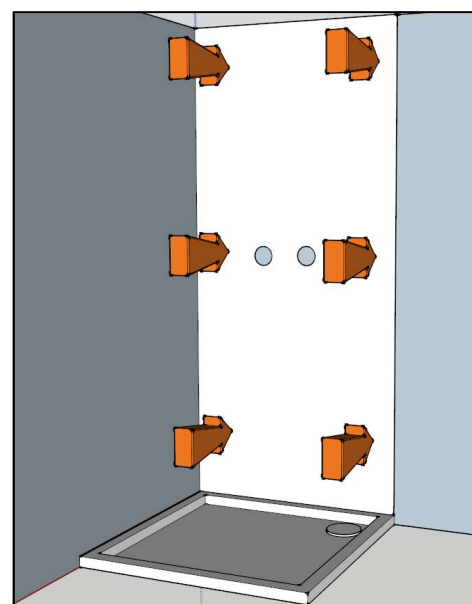


5. Herhaal voorgaande stappen voor elke te bekleden muur. Bijvoorbeeld, voor een L-vorm zijn er 2 muren te bekleden. Voor een U-vorm zijn er 3 muren te bekleden. Enzovoort.

5. Répéter chaque étape pour tous les parois nécessaires. Par exemple: en forme L: répète pour 2 parois. En forme U: répète pour 3 parois. Etc...

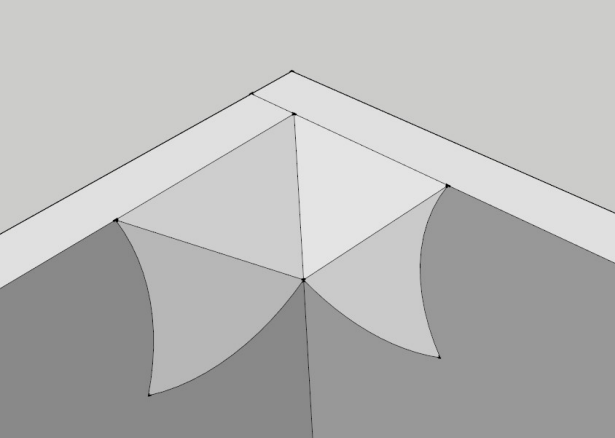


6. Verwijder de transparante beschermfolie in elke hoek tot $\pm 5\text{cm}$ uit de hoek.

6. Enlever le film de protection transparente environ 5cm dans chaque coin

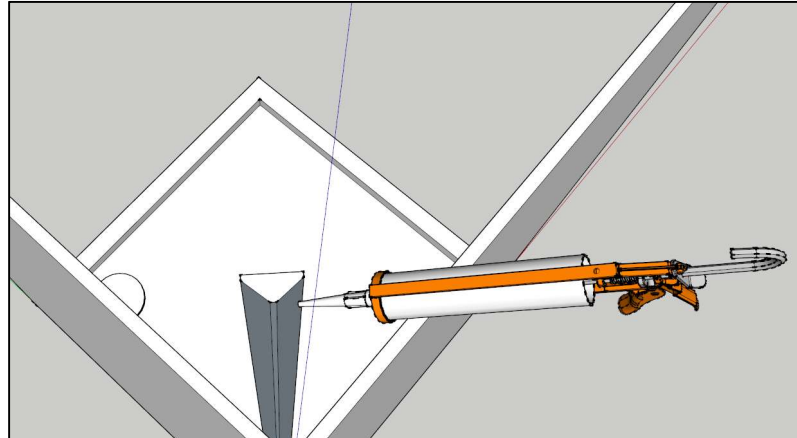


7. Verlijm het hoekprofiel aan de achterzijde en plaats het in de nodige hoek(en).

7. Coller la cornière à l'arrière et placer la cornière dans chaque coin.

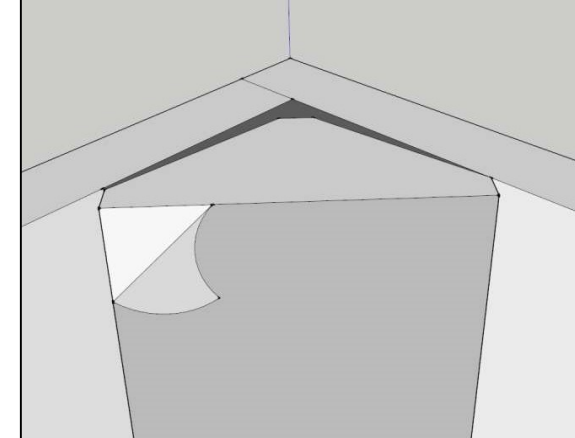


8. Verwijder de transparante beschermfolie van het hoekprofiel

8. Enlever le film de protection transparente de la cornière

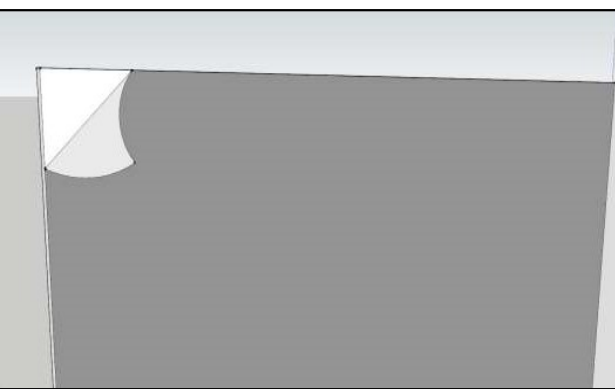

9. Verwijder de transparante beschermfolie van elk paneel en siliconeer zoals aangegeven op de afbeelding.

9. Enlever la film de protection transparente de chaque paroi et étancher autour comme indiqué sur l'image.

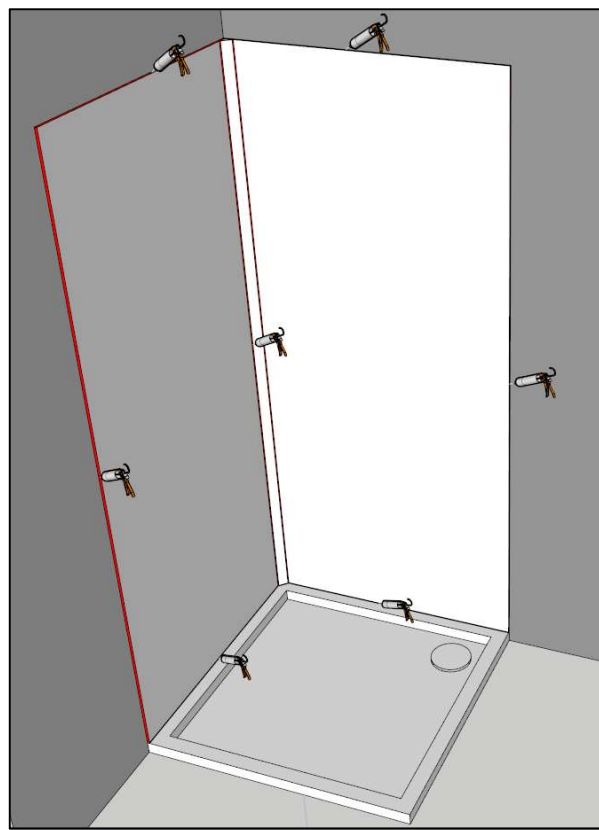

Belangrijke plaatsingsstips

- Plaats het paneel met de hoofdkraangaten als laatste. Hierbij verzekert u de toegankelijkheid.
- Het boren van gaten voor bijvoorbeeld de hoofddouche, douchestang, zeeprekjes, glasprofiel, ... kan na de plaatsing van de douchewanden gebeuren. Houdt hierbij wel rekening met een droogtijd van 24uur – 48 uur. De gaten moeten met een ijzerboor gemaakt worden. Deze boor dient een diameter te hebben die minstens 2mm groter is dan de steenboor die achteraf gebruikt wordt.

Astuces de placement importantes

- D'abord placer le paroi prévu avec des trous du robinetterie. Comme si vous pouvez assurer l'accessibilité
- Forer des trous pour le profil du verre, bras de douche, support de douche,... après le placement. Tenir compte avec la durée de séchage de 24-48 heures. Les trous doivent être forés avec un foret à métaux. Ce foret à métaux doit avoir un diamètre de 2mm plus large du foret à béton lequel vous utiliserez après.