

Van Marcke



DECOR

120 X 265 CM

WANDPANEEL
PANNEAU MURAL

**MONTAGEHANDLEIDING
INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

www.vanmarcke.com

LEES AANDACHTIG DE VOORSCHRIFTEN ALVORENS DE WERKZAAMHEDEN AAN TE VATTEN. ZE KUNNEN JULIE VEEL TIJD BESPAREN. *LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'ENTAMER LES TRAVAUX. ELLES VOUS PERMETTENT DE GAGNER BEAUCOUP DE TEMPS.*

Beschikbare afmeting – dimension disponible: 1200 x 2650 x 8mm

AANDACHTSPUNTEN PRE-INSTALLATIE

Voor een optimale plaatsing dienen de panelen 24 uur op voorhand, indien mogelijk, vlak gestockeerd te worden. Zo niet, gelieve de panelen op de langste zijde vlak tegen een muur te plaatsen!

De douchebak dient stabiel geplaatst te zijn, voldoende ondersteund (chape of montageschijven) en afkitten (silicone) tegen de muur. Voorzie een silicone- of lijm dichting tussen douchebodemplaat en muur.

De Decor wandpanelen zijn voorzien van één afgewerkte kopse zijde. Let dus op bij het verzagen dat deze als zichtbare zijde wordt gebruikt.

Gebruik voor het bewerken van de Decor wandpanelen steeds scherp en goed onderhouden materiaal

Plaatsing paneel met hoofdkraangaten als eerste (toegankelijkheid).

Visuele inspectie voor plaatsing (misleiding door plastic folie). **Voorzijde heeft een transparante beschermfolie. Verwijderen na plaatsing.**

LET OP! Het Decor wandpaneel heeft een verhoogde chemische resistentie. Om zeker te zijn van een goede hechting raden wij u het gebruik van Griffon montagelijm (SKU:385208) en de Griffon silicone (SKU:385325) aan.

POINTS À SURVEILLER LORS DE LA PRÉ-INSTALLATION

Pour un placement optimal, les panneaux doivent être stockés à plat 24 heures à l'avance, si possible. Sinon, placez les panneaux sur le côté le plus long à plat contre un mur!

Le plancher de la douche doit être placé dans une position stable, suffisamment soutenu (chape ou disques de montage) et scellé contre le mur. Prévoyez un joint en silicone ou de colle entre le receveur de douche et le mur.

Le panneau Decor est muni d'un bord frontal poli. Alors faites attention, lors du sciage à ce que celui-ci soit utilisé du côté (éventuellement) visible.

Utilisez toujours des outils bien aiguisés et entretenus pour le traitement du panneau Decor.

Placement du panneau avec les trous de robinetterie principaux comme première (accès)

*Inspection visuelle avant l'installation (déception par film plastique). **Au côté face il y a un film protecteur transparent. Retirer après l'installation.***

FAITES ATTENTION! Le mur VM Decor a une résistance chimique accrue. Pour assurer une bonne adhérence, nous recommandons l'utilisation de l'adhésif de montage Griffon (numéro SKU: 385208) et du silicone Griffon (numéro SKU: 385325).

AANDACHTSPUNTEN POST-INSTALLATIE

Droogtijd 24 – 48 uur : manipulatie Decor wandpaneel (gaten boren voor bijv. douchestang)

Boren in de Decor wandpanelen met een metaalboor (met grotere diameter dan bevestigingspunt in de achterliggende muur)

Voorzijde heeft een transparante beschermfolie. Verwijderen na plaatsing. Na het verwijderen van de beschermfolie vertoont het Decor wandpaneel een statische lading waardoor stof wordt aangetrokken. Gebruik daarom overvloedig veel water bij de eerste reiniging.

Reinig de Decor wandpanelen steeds met een zacht zeepsopje. Gebruik NOOIT agressieve of schurende onderhoudsproducten.

POINTS A SURVEILLER LORS DE LA POST-INSTALLATION

Laissez la colle et la silicone sécher pendant 24 à 48 heures avant d'entamer les travaux ultérieurs dans la douche.

Forage dans le Decor avec foret à métal (avec un diamètre plus grand que le point de fixation dans le mur derrière)

Le Decor a un film protecteur transparent. Retirez après l'installation. Après avoir enlevé le film de protection, le Decor présente une charge statique qui attire la poussière. Utilisez par conséquent de l'eau en abondance lors du premier nettoyage

Nettoyez toujours le Decor avec de l'eau douce savonneuse. N'utilisez JAMAIS de produits d'entretien agressif ou abrasifs.




PLAATSING DECOR / *PLACEMENT DECOR*

Universele veer / *Connection universelle* / Federverbindung



Kopse infrezing / *Fraisage sur le côté*
Einfürung Stirnseite

Kopse kant / *Côté en face*
Abgearbeitete Stirnseite

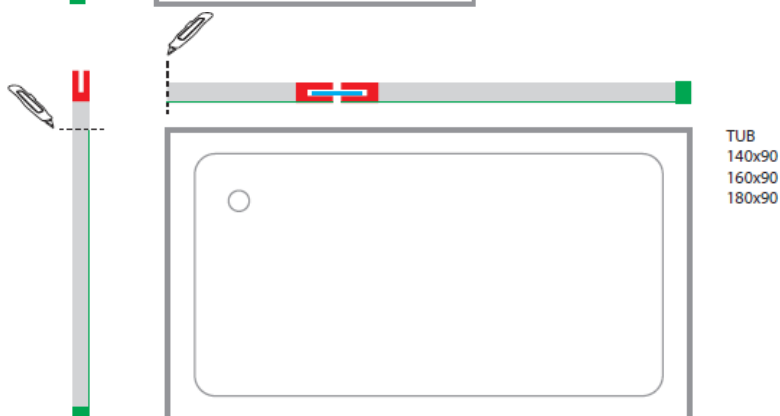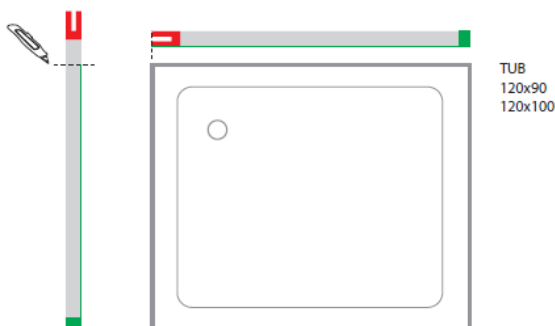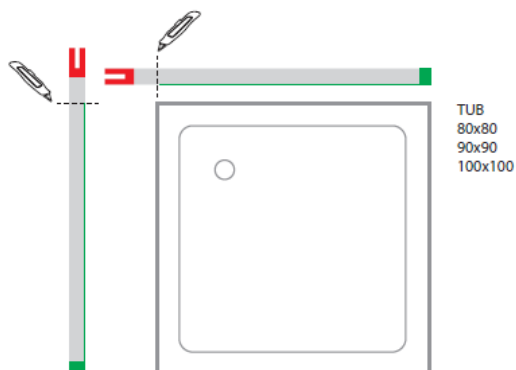

1. Maatname van de Decor

Meet de eerst te bekleden muur zoals aangegeven op de afbeelding, rekening houdend met eventuele schuine zijdes, kraangaten, ...

Teken een loodlijn aan de voorziene uiteinden van de Decor OF centraal tussen 2 aanslagrails in een nis


Meet de afstand vanaf de aanslagrails tot aan de loodlijn OF tussen 2 aanslagrails in een nis

1. Prise de mesure du Decor

Mesurer le premier mur à revêtir comme indiqué sur l'image, en tenant compte des côtés en pente, des trous de robinetterie,...

Tracez une perpendiculaire aux extrémités prévues du mur de Decor OU au centre entre 2 rails d'arrêt dans une niche

Mesurer la distance des rails d'arrêt à la perpendiculaire OU entre 2 rails d'arrêt dans une niche

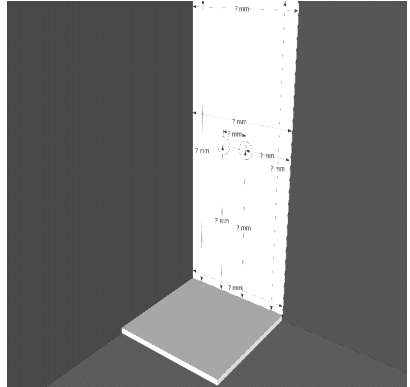


2. Verzagen van de Decor Wall

Verzaag het paneel volgens de genomen maten op een voldoende ondersteunende constructie

Leg het paneel met de beschermfolie naar onder. Houdt bij het verzagen rekening met zichtzijde (beschermfolie) en afgewerkte kopse zijde

Gebruik voor het verzagen bij voorkeur een invalzaag. Gaten boren doe je best met een scherpe metaalboor.

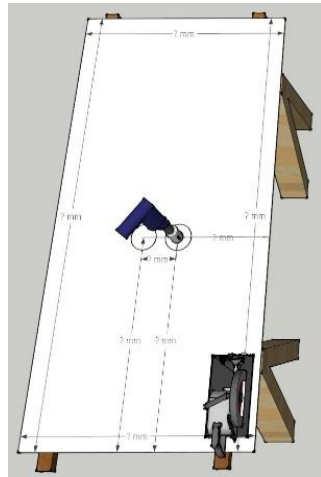

2. Sciage du mur décoratif

Sciez le panneau selon les mesures :sur une construction suffisamment stable.

Placez le panneau avec la feuille de protection vers le bas rendre en compte le côté visible (film protecteur) et le côté final fini lors du sciage

Utiliser de préférence une scie plongeante ou une lame de scie "multi-dents" pour le sciage percer des trous avec un foret à métaux pointu.

3. Controle muren

Controleer of de muren voldoende recht zijn.

3. Contrôle des murs

Vérifiez si les murs sont bien droits.



4. Aanbrengen lijmpatronen

Breng de Griffon montagelijm (SKU:385208) aan volgens aangegeven lijmpatronen

4. Application de motifs de colle

Appliquer la colle Griffon (SKU 385208) selon les motifs adhésif indiqué



1 PANNEEL/ PANNEAU



2 PANELEN / PANNEAUX

5. Plaatsing eerste zijde Decor

Plaats het eerste paneel tegen de voorgelijmde muur en zorg dat deze mooi aansluit zowel op de douchebak alsook in de hoek.

Met behulp van een balk of lat kan je het paneel aandrukken tegen de muur zodat een betere hechting tot stand komt.

5. Placement du premier côté du Decor

Placez le premier panneau contre le mur pré-collé. Assurez-vous qu'il s'adapte bien aux receveur de la douche ainsi que dans le coin

Avec l'aide d'une barre ou d'une latte, vous pouvez appuyer le panneau contre le mur pour une meilleure adhérence. Vérifiez régulièrement pour que tout soit de niveau.



6. Aanbrengen veer

Zaag de bijgevoegde veer af op de juiste lengte van het paneel

Breng PVC-U-lijm (tube) aan in de groef van het paneel dat geplaatst moet worden.

Steek de veer/profiel in de groef en klop lichtjes aan met een rubber hamer.

6. Installation du ressort

Coupez le ressort inclus à la bonne longueur du panneau

Appliquer de la colle PVC (tube) dans la rainure du panneau à placer.

Insérer le ressort / profil dans la rainure et tapoter légèrement avec un marteau en caoutchouc



7. Plaatsing tweede zijde Decor

Plaats het tweede paneel tegen de voorgelijmde muur en hoekprofiel. De afgewerkte kopse zijde wordt in de hoek geplaatst.

Zorg ervoor dat het paneel goed aansluit tegen zowel douchebak als muur.

Druk stevig aan met behulp van waterpas of balk.

7. Placement du deuxième côté du Decor

Placer le deuxième panneau contre le mur et le profil d'angle préencollés. Assurez-vous que le panneau s'adapte bien contre le receveur de la douche et le mur.

Appuyez fort à l'aide d'un niveau à bulle ou d'une poutre



8. Panelen verbinden met behulp van een veer

Breng voldoende lijm aan in de uitsparing zodat een waterdichte verlijming tot stand kan komen


Plaats het tweede gelijmde gedeelte op de veer. Doe dit behoedzaam om schade te voorkomen

Plaats een balk aan de kopse afgewerkte zijde en klop rustig zodat beide panelen verbonden worden. Je kan zuignappen gebruiken om de panelen goed tegen elkaar te laten aansluiten

8. Connectez les panneaux avec le ressort

Appliquer suffisamment de colle dans l'évidement pour obtenir une liaison étanche

Placer la deuxième pièce collée sur le ressort. Faites-le soigneusement pour éviter tout dommage.

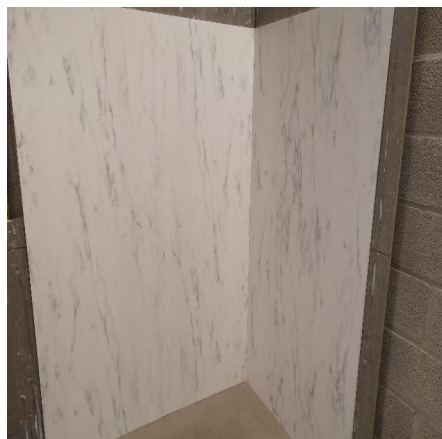


Placez une poutre sur le côté fini et tapez doucement pour que les deux panneaux soient joints. Vous pouvez utiliser des ventouses pour bien assembler les panneaux.

9. Afwerking van de Decor

Verwijder de transparante folie voldoende om alle naden af te werken met silicone

9. Finition du Decor

Retirez le film transparent suffisamment pour finir les coutures avec du silicone.

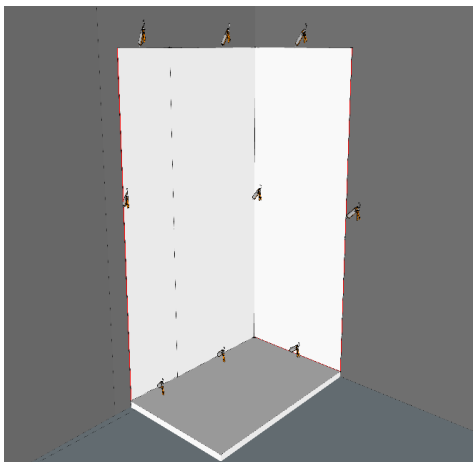

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN DECOR WANDPANELEN

Het hydrofobe karakter van de Decor Wall is uniek en staat garant voor een minimum aan onderhoud.

Na het douchen volstaat het om de walls af te spoelen met lauw water. Spoel de wanden altijd af van boven naar beneden om het resterende schuim of andere bevuildingen te verwijderen.

Een grondige reiniging mag met proper warm water en **gewone huishoudelijke reinigingsmiddelen zonder schurende bestanddelen**. Breng het zeepsop aan met **een spons of zachte doek** en laat eventueel inwerken in functie van de graad van vervuiling. Verwijder de zeepresten met proper water om streepvorming te voorkomen na het reinigen. Droog daarna de walls af met een zachte propere doek.

Voor het reinigen van hardnekkige vlekken kunt u best met water aangelengde alcohol (Ethyl) gebruiken. Gebruik hiervoor een niet-schurend reinigingsmiddel dat de esthetiek niet kan beschadigen.

Vermijd het gebruik van aceton, verdunningsmiddel, trichloorethyleen, ammoniak en het gebruik van schuurmiddelen, schuursponjes of staalwol die het oppervlak kunnen bekrassen.

MAINTENANCE DES PANNEAUX DÉCOR

Le caractère hydrophobe du Decor Wall est unique et garantit un minimum d'entretien.

Après la douche, il suffit de rincer le sol et les murs à l'eau tiède. Rincez toujours les murs de haut en bas pour enlever la mousse restante ou d'autres saletés.

Un nettoyage en profondeur peut être effectué avec de l'eau propre et chaude et **des nettoyeurs ménagers ordinaires sans ingrédients abrasifs**. Appliquer la mousse de savon avec **une éponge ou un chiffon doux** et laisser agir en fonction du degré de saleté. Enlevez le résidu de savon avec de l'eau propre pour éviter les traces après le nettoyage. Ensuite, séchez le sol et les murs avec un chiffon doux et propre.

Van Marcke



www.vanmarcke.com