Scannez le code QR pour consulte le manuel dans d'autres langues



## **HOME WATER KIT**

INSTRUCTIONS POUR
L'INSTALLATION EN LIGNE
ET LE REMPLACEMENT
DES CARTOUCHES



#### LE HOME WATER KIT COMPREND

- Une tête
- Une cartouche filtrante
- Un kit d'installation





#### TÊTE



#### **CARTOUCHE**



### KIT D'INSTALLATION









# **HOME WATER KIT**INSTALLATION EN LIGNE



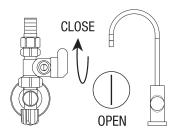




Fermez l'arrivée d'eau et ouvrez le robinet de sortie pour évacuer toute l'eau du système de tuyauterie.

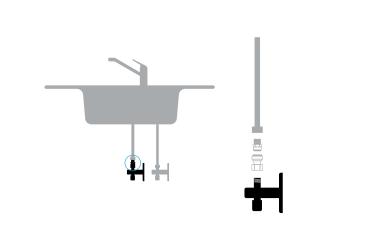





Débranchez les tubes du robinet et installez le raccord livré sur les tubes du robinet de la ligne d'eau froide. Faites attention à l'eau restante qui pourrait provenir de ces tubes. Utilisez du ruban téflon pour les connexions..







Montez la tête livrée sur le mur. Assurezvous d'avoir suffisamment d'espace disponible pour l'installation de la cartouche.

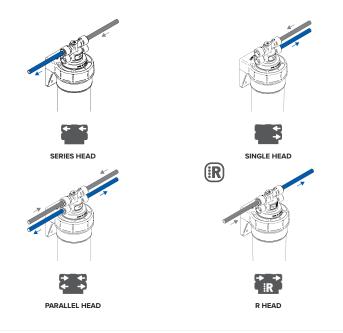

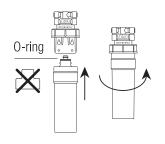



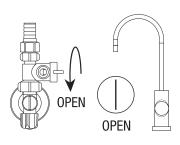

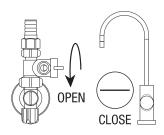



Raccordez le tuyau livré aux raccords et à la tête. Si le tuyau doit être coupé, veillez à ce qu'il soit coupé droit. Veuillez faire attention à la connexion correcte à l'arrivée et à la sortie, comme indiqué ci-dessous, en fonction de votre type de tête.



Retirez le joint du capuchon de la cartouche livrée et humidifiez les joints toriques avec de l'eau : poussez la cartouche vers le haut dans la tête et tournez-la d'un ¼ de tour vers la droite.



Votre système Home Water Kit doit être installé comme sur le dessin.



Ouvrez doucement la vanne d'arrivée d'eau et veillez à rincer la cartouche pendant 5 minutes. Ne prélevez pas d'eau pendant ce temps.





Après le rinçage, fermez votre robinet de sortie et vérifiez que votre installation ne présente pas de fuites.


## **HOME WATER KIT**


INSTRUCTIONS POUR LE REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE



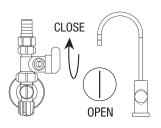

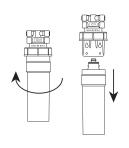

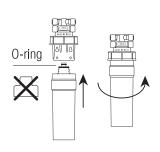

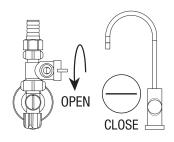



Fermez le robinet d'arrivée d'eau et ouvrez le robinet de sortie.



Tournez la cartouche d'un ¼ de tour vers la gauche et retirez-la.



Retirez le joint du capuchon et humidifiez les joints toriques avec de l'eau : poussez la cartouche vers le haut et tournez-la d'un ¼ de tour vers la droite.



Après le rinçage, fermez votre robinet de sortie et vérifiez que votre installation ne présente pas de fuites.