

Sensity-thermostaatkop



Beschrijving

De (van de Senso afgeleide) Sensity-thermostaatkop biedt de beste prestaties van de markt op het vlak van precisie en reactiviteit.

Zijn vloeistofvoeler en luchtopeningen met nieuw design maken van dit model technisch gezien één van de meest performante uitvoeringen.

Ontwerp: elegant, dankzij de openingen, zuiver wit RAL 9016

Al bijna 20 jaar is de Senso-kop als één van de meest gewaardeerde modellen omwille van zijn betrouwbaarheid, precisie en reactiviteit.


Versies

Aansluiting op kraan	M28x1.5 M30x1.5
Sensor	Ingebouwde vloeistofvoeler

Voordelen

- Geen gereedschap nodig voor montage of gebruik van de temperatuurbegrenzingsfunctie.
- In combinatie met een thermostaatkraan (TRV) van Comap zorgt de Sensity-kop voor een precieze regeling van de temperatuur van elk vertrek, waardoor u energie bespaart.
- 10 jaar garantie.

Ontwerp

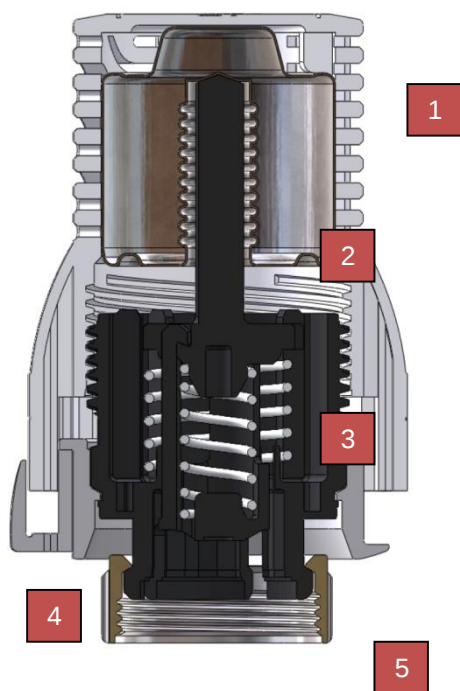

1. Handwiel, RAL 9016 zuiver wit
2. Vloeistofvoeler
3. Veren
4. Regelmerkteken
5. Bevestigingswartel (M28/M30)

Toepassingen

Voor standaardverwarmingstoepassingen met warm water


Minimale temperatuur : - 10 °C

Maximale temperatuur : + 50 °C

Prestaties (EN 215-gecertificeerde waarden)

Product	Referentie	Hysteresis	Invloed van de watertemperatuur	Reactietijd	Invloed van de verschildruk	Vt	Energy Efficiency Index TELL*	TELL-rating
Sensity M28	R110000	0,23	0,45	16'	0,2	0,31	0,28	A
Sensity M30	R110100	0,23	0,35	16'	0,2	0,26	0,27	A

Afmetingen

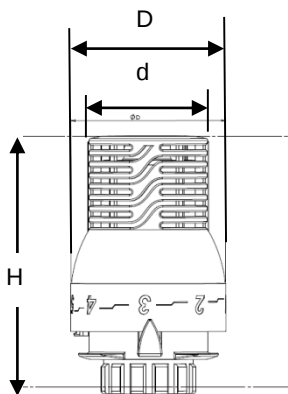



Ref.	d	D	H positie 0	H positie 0	H positie 3	H positie 5
Sensity M28	40	52	75	77	80	82
Sensity M30	40	52	78	80	83	85

Assortiment uit de catalogus

Foto	Ref.	Code	Sensity	Aansluiting	Compatibiliteit
	Sensity	R110000	Vloeistofvoeler	M28x1.5	Alle TRK M28 van Comap
	Sensity RI	R110100	Vloeistofvoeler	M30x1.5	Alle TRK M30 van Comap, Heimeier en Oventrop alsook de radiators met ingebouwde kraan van deze laatste twee fabrikanten
	Sensity positie 0	R110110	Vloeistofvoeler	M30x1.5	Alle TRK M30 van Comap, Heimeier en Oventrop alsook de radiators met ingebouwde kraan van deze laatste twee fabrikanten

Installatiegids

1. Stel het regelmerkteken in op positie 5 en breng de kop horizontaal naar de kraan.
2. Draai de wartel aan. Max. aandraaimoment: 10 Nm Geen gereedschap nodig voor montage of gebruik van de temperatuurbegrenzingsfunctie.

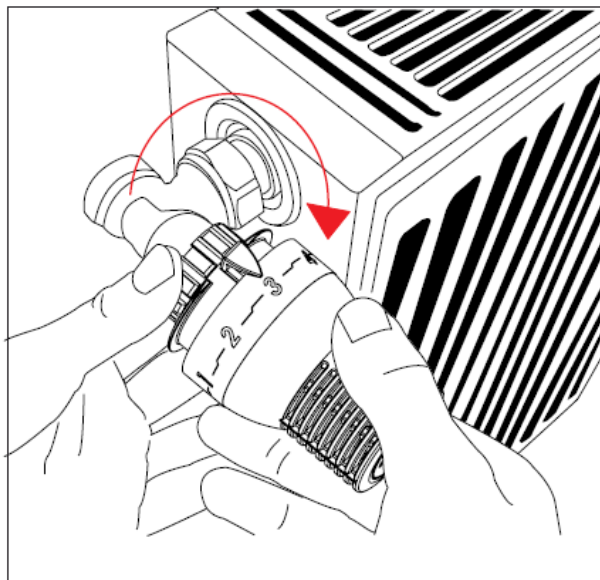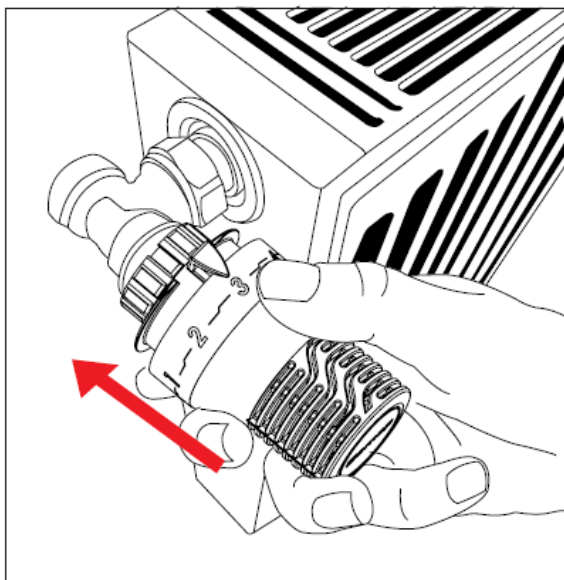


Temperatuurregeling

Positie	*	1	2	3	4	5
Openingstemperatuur	7 °C	11 °C	16 °C	20 °C	24 °C	28 °C


Temperatuurbegrenzing

Met behulp van een plastic pin kunt u de temperatuur begrenzen.

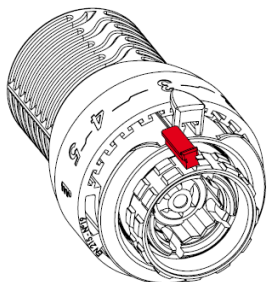


Instelling voor positie 3 en lager

1. Maximale regeltemperatuur:
 - > Stel het regelmerkteken in op de gewenste temperatuur.
 - > Schuif de pin in de opening net voor de gewenste waarde.

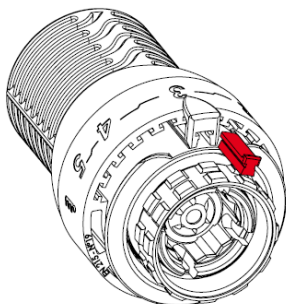

Instelling voor positie 3 en hoger

2. Minimale regeltemperatuur:
 - > Stel het regelmerkteken in op de gewenste temperatuur.
 - > Schuif de pin in de opening net achter de gewenste waarde.

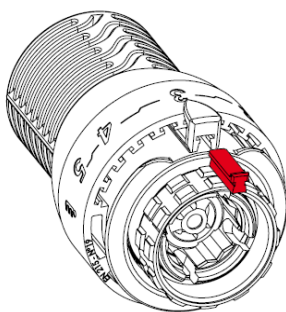

Vaste instelling op positie 3

3. Instelling van vaste positie:
 - > Stel het regelmerkteken in op de gewenste temperatuur.
 - > Schuif de pin in de opening ter hoogte van het regelmerkteken.

Accessoires

Foto	Aanduiding	Code
	Antidiefstalring M28	R582500
	Antidiefstalring M30	R582530
	Antivandalismekap	R582750