

Bild-Montageanleitung TANK IM TANK Systeme

zur Ergänzung der Montage- und Betriebsanleitung
SCHÜTZ Lagerbehälter.
Bitte lesen Sie die komplette beiliegende Montage-
und Betriebsanleitung sorgfältig durch.

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
Schützstraße 12
D-56242 Selters
Telefon +49 (0) 26 26 / 77-0
Telefax +49 (0) 26 26 / 77-12 21
E-Mail info2@schuetz.net
www.schuetz.net





6) Ende der Füllleitung mit der Verschlusskappe und Alu-Überwurfmutter verschließen.

7) Das T-Stück mit Sieb mit der kurzen Füllleitung an das montierte T-Stück mit Düse anschließen.

8) Anschlussstück Füllleitung (Loro) DN 50 mit der Überwurfmutter an das T-Stück mit Sieb schrauben.

9) Steckadapter Entlüftung am Tank einschrauben.

10) Entlüftungsleitung komplett vormontieren und aufstecken.

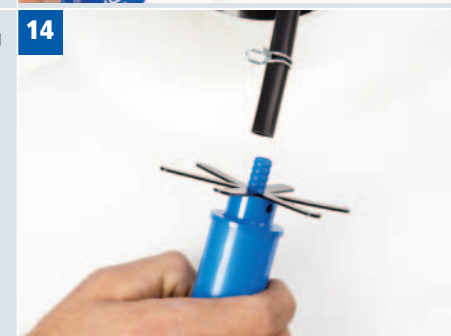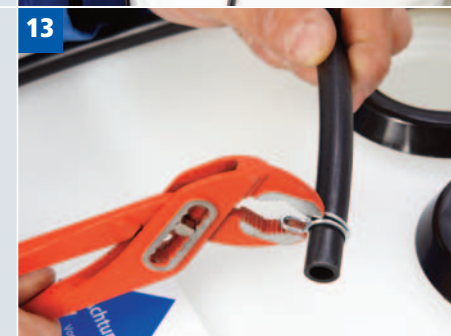

11) Anschlussstück Entlüftung DN 40 (Loro) mit Konturdichtung aufstecken.

12) Saugschlauch der Entnahmegrundeinheit auf Tankhöhe plus 300 mm ab-längen.

13) Schlauchklemme auf Saugschlauch aufstecken.

14) Abstandhalter auf Schwimmkörper aufstecken und am Saugschlauch montieren, Schlauchklemme auf Befestigungsposition bringen.

15) Abstandhalter mit Schwimmkörper durch den Tankstutzen in den Tank einführen.



16) Grenzwertgeber X-Maß einstellen (siehe separate Grenzwertgeber-Bescheinigung).

17) Kaltleitersonde mit der Festellschraube fixieren.

18) y-Maß kontrollieren.

19) Saugschlauch der Erweiterungseinheit(en) wie Punkt 12 kürzen.

20) Entnahmerohr mit Überwurfmutter und Dichtung bis zum Anschlag in das Entnahme-T-Stück schieben, zur Grundeinheit drehen, vermitteln und befestigen.

Zweireihige Aufstellung

21



21) Ende der Entnahmeleitung mit Verschlussstopfen und Überwurfmutter verschließen.

25



25) Reihenverbindung der Füllleitung an den T-Stücken mit Sieb.

30



30) Montageschema stirnseitige Aufstellung.

34



34) Einstellmaß der weiteren Kaltleitersonde(n) einstellen und mit Sicherungsschraube fixieren.

22



22) Schwimmer vorsichtig in Tank ablassen und Inhaltsanzeiger in Tankadapter einschrauben. Klarsichthaube nach Tankgröße einstellbar.

26



26) Verbindungsrohr Entlüftung bei L-Aufstellung nach beigefügtem Lineal kürzen.

31



31) Montage 4er Block.

35



35) Kabel an der Entlüftungsleitung entlang zur zentralen Auswerteeinheit führen.

23



23) Abstandhalter montieren.

27



27) Montage Entnahmekreuz (90° versetzt bei L-Aufstellung).

32



32) Stopfen mit Schraubendreher von unten aus der Entnahmeerweiterungseinheit herausdrücken.

36



36) Zentrale Auswerteeinheit im Auslieferungszustand (optional).

24



24) Komplett montierte 2er Batterie.

28




28) Entnahmerohr bei Verwendung des Entnahmekreuzes kürzen.

37



37) PG-Verschraubung lösen, Kabel auf die Klemmen legen und sichern.

38

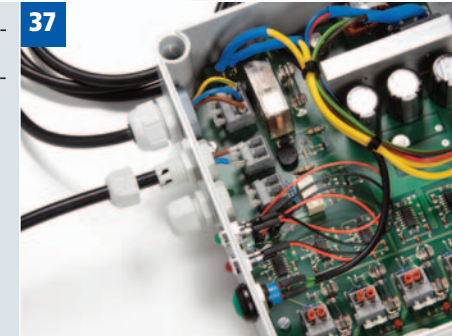

38) Fertig montierte Einheit an einer Wand befestigen.

29



29) Bei L-Aufstellung: Entlüftungsleitung auf den dritten Tankstutzen montieren.

33



33) Anschlusskabel der Kaltleitersonde durch Einschraubkörper durchführen.

38



38) Fertig montierte Einheit an einer Wand befestigen.

38



38) Fertig montierte Einheit an einer Wand befestigen.

Überfüllsicherung